

3-Kanal-Funksendeinheit für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- Spritzwassergeschütztes Gehäuse
- LCD-Display mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- LED-Leuchte zur Übertragungskontrolle
- Batteriewechsel- und Kanalanzeige
- Tischaufsteller oder Wandaufhängung


Funk-Sensor für Funk-Wetterstation

0343 00

Gerätedarstellung

GIRA

Vorderseite

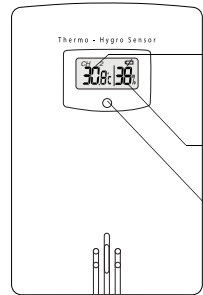

Temperatur
Kanalnummer


Luftfeuchte
Batteriezustand

LED-Statusanzeige

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 339
info@gira.de
www.gira.de

392952 43/06

Rückseite
(Batteriefach offen)

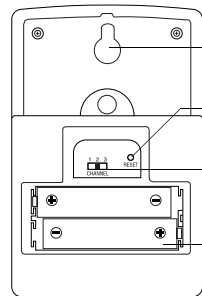

Wandbefestigung

Reset-Taste

Kanalwahlschalter
(Ch 1-3)


Batteriefach
2 x LR03 (AAA), 1,5V

GIRA

Inbetriebnahme

An der Rückseite des Funk-Sensors:

1. Am Batteriefach Schrauben lösen und öffnen.
2. Einen Funk-Kanal (Kanalwahl-schalter Ch1-3) einstellen.
Bei mehreren Funk-Sensoren, müssen unterschiedliche Funk-Kanäle gewählt werden.



Außensensor auf Kanal 1

Für die „Schnee“-Anzeige im Vorhersage-Bereich der Funk-Wetterstation muss ein Außen-Sensor auf Kanal 1 gelegt werden.

3. Batterien (2 x LR03 (AAA) 1,5V) einlegen.
Die im Batteriefach angegebene Polarität beachten.
4. Reset-Taste mit einem spitzen Gegenstand kurz drücken.
5. Batteriefach schließen und verschrauben.

Montage des Funk-Sensors


Suchen Sie einen geeigneten Platz für den Funk-Sensor aus:

Direkte Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee können das Messergebnis negativ beeinflussen.

Der Funk-Sensor kann entweder gestellt oder aufgehängt werden.

Hinstellen

1. Ständer auf der Rückseite des Funk-Sensors befestigen
2. Funk-Sensor an einem geeigneten Platz aufstellen.

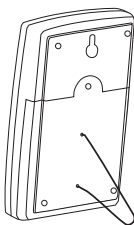


Aufhängen

An der Aufhängöse an der Rückseite des Funk-Sensors kann der Funk-Sensor an einer Schraube aufgehängt werden.

1. Schraube (nicht im Lieferumfang) an der gewünschten Stelle in die Wand drehen.
2. Funk-Sensor mit der rückseitigen Aufhängöse an die Schraube hängen.

Batterien wechseln

Wird am Funk-Sensor das Symbol  angezeigt, müssen neue Batterien eingelegt werden.

Technische Daten

Abmessung (H x B x T):	92 x 60 x 20 mm
Temperatur	
Messbereich:	20 °C bis 60 °C
Messschritte	0,1 °C
Maßeinheit	°C
Relative Luftfeuchtigkeit	
Messbereich	25 % bis 95 %
Messschritte	1 %
Sendefrequenz	433 MHz
Reichweite	30 Meter (Freifeld)
Kanalnummern	1, 2 oder 3
Batterien:	2 x LR03 (AAA) 1,5 V

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald