

Manöverenhet M218 / I01

Beställnings-nr: 0538 xx, 0540 xx

Funktion

Manöverenhet M218 gör det möjligt att fjärrstyrta Revox Multiroom-system M51 i olika rum. Det bästa är att kombinera manöverenhet M218 med displaynhet M217, vilket ger en logisk manövrering av musikanläggningen.

Till kontrollenhet M217 / M218 medföljer en anslutningskabel vid leveransen.

**Varning**

Felaktigt montage av denna utrustning i en omgivning med lågspänningsutrustning (230 V AC) kan leda till mycket svåra personskador eller materiella skador.

Denna utrustning är avsedd för anslutning till klenspänningsskretsar och får absolut inte anslutas till lågspänning (230 V AC).

Apparaten får endast monteras, anslutas eller tas bort av behörig elektriker.

Behörig elektriker är person, som på grund av utbildning, erfarenhet och kännedom om tillämpliga standarder, bestämmelser och föreskrifter för förebyggande av olycksfall är berättigad att utföra nödvändiga åtgärder och därvid kunna identifiera och undvika möjliga risker.


Uppgifter och anvisningar i denna installationsanvisning måste alltid följas för undvikande av risker och skador.

Montage

Enheten ansluts med en tvådelad Phönixkontakt (3-polig). Som kabel rekommenderar Revox en tvåledd, skärmad kabel (mikrofonkabel), där skärmen fungerar som jord.

M218

M219 / M217

**Anvisning**

Vid kombination av manöverenhet M218 med displaynhet M217, ska bara en av IR-mottagarna aktiveras. Annars finns det risk för konflikter.

Installation


1. Skruva fast montageringen (4) med infälld eller ovanpåliggande dosa.
2. Skala installationskabeln och stick in den genom montageringen (4).
3. Anslut kabeln till de skruvbara stickförbindningarna.
4. Anslut stickförbindningarna till kretskortsanslutningen på baksidan av manövergränssnittet (1).
5. Sätt manövergränssnittet (1) med täckramen (3) på ett sådant sätt på montageringen (4), att fästklämmorna (2) på manövergränssnittet (1) går in i montageringens ursparing (4).
6. Tryck manövergränssnittet (1) mot montageringen (4), så att fästklämmorna går i ingrepp.

DIL-omkopplare (baksida)

Grundinställningarna konfigureras med DIL-omkopplarna på baksidan av M218.

Använd en liten skruvmejsel för detta.

DIL	Funktion	Beskrivning	Förinställning
1	IR-öga Till/Från	Intern infrarödmottagare	Till
2	LED	Till-/frånkoppling av LED	Till
3		Utan funktion	Från
4			Från

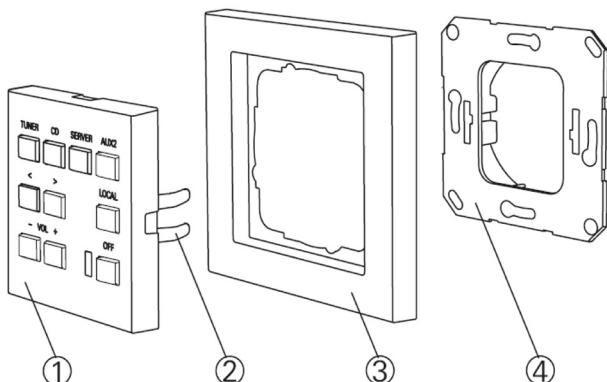

Idriftsättning och drift

För idriftsättning av manöverenheten måste den vara ansluten till en Revox Multiroom-system M51 eller Revox rumsförstärkare M219.

Information och support för idriftsättning och drift framgår av anvisningarna från Revox.

Kontaktperson för ytterligare frågor är Revox-försäljaren eller Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, info@revox.de, Tel: +49 7721-8704-0).

Tekniska data

Strömförbrukning: 17 mA

Paralleldrift:

Max. 5 parallellkopplade manöverenheter M218

Anslutning: Skruvbar stickförbindning
3 x 0,15 till 1 mm²

Temperaturområde:

-5 °C till +45 °C

Ledningslängd: Max. 30 m till displayenhet M217
max. 100 m till Revox Multiroom-system M51, Revox rumsförstärkare M219

Kapslingsklass:

IP 20

Garanti

Vi ger garanti enligt gällande lagstiftning.

Skicka apparaten portofritt med felbeskrivning till vår kundtjänst:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com