

Montage- und  
Bedienungsanleitung

**Aufputz Gong**  
1200 ..



**GIRA**




## Gerätebeschreibung

Der Aufputz Gong ist eine vorgefertigte Einheit und gehört zum Gira Türkommunikations-System. Er dient zur zusätzlichen Signalisierung des Tür-, Intern- oder Etagenrufes.

Die fünf Ruftonmelodien können dem Etagenruftaster, den Ruftasten der Türstation oder den Internruftasten weiterer Wohnungsstationen individuell zugeordnet werden.

Zusätzlich zum Rufton signalisiert der Aufputz Gong einen eingegangenen Ruf durch das Blinken der Taste . Die Taste  blinkt für 2 Minuten oder bis zur Annahme des Gesprächs an einer parallel zugeordneten Wohnungsstation.

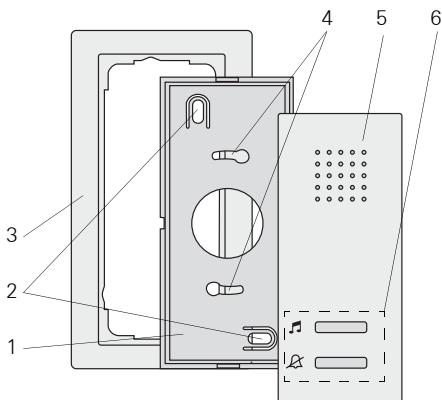

- 1 Montageplatte
- 2 Befestigungslöcher für die Wandmontage
- 3 Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg  
(rahmenlose Installation nur bei  
Wandmontage möglich)
- 4 Befestigungslöcher für die Dosenmontage
- 5 Gehäuseoberteil
- 6 Bedientasten



### Achtung


Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Sie können den Aufputz Gong

- auf einer Unterputz- oder Hohlwand-Dose (nur mit Abdeckrahmen),
- direkt auf der Wand oder auf einer Wandleuchtenanschlussdose (mit oder ohne Abdeckrahmen) montieren.


Im Folgenden wird die Montage mit Abdeckrahmen beschrieben. Zur rahmenlosen Montage lassen Sie den Abdeckrahmen einfach weg.

### Dosenmontage

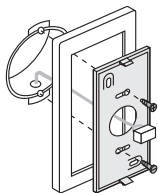


1. Setzen Sie die Montageplatte zusammen mit dem Abdeckrahmen auf die Unterputz-Dose.
2. Befestigen Sie die Bodenplatte des Aufputz Gongs mit zwei Schrauben auf der Unterputz-Dose.

### Wandmontage

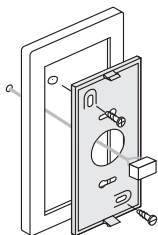

1. Entmanteln Sie die Zuleitung wandbündig.
2. Legen Sie den Montageort so fest, dass sich die Montageplatte mittig über dem Leitungsauslass befindet und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.
3. Bohren Sie die beiden Befestigungslöcher und setzen Sie die Dübel ein.
4. Befestigen Sie die Bodenplatte zusammen mit dem Abdeckrahmen mit zwei Schrauben auf der Wand.

Wenn Sie die Montageplatte befestigt haben, wird der Aufputz Gong wie folgt angeschlossen:




1. Schließen Sie den 2-Draht-Bus an die BUS-Klemmen und ggf. die Leitungen des Etagenruftasters an die Klemmen ET des Steckverbinders.

Die max. Leitungslänge zwischen Etagenruftaster und Aufputz Gong beträgt 20 m.



### Paralleler Etagenruf

Soll der Etagenruf gleichzeitig an Aufputz Gong und Wohnungsstation erfolgen, wird der Etagenruftaster nur an einem der beiden Geräte angeschlossen und dem Anderen zugeordnet, wie im Systemhandbuch beschrieben.

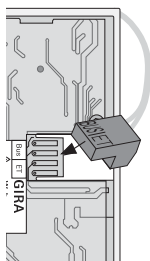


2. Schieben Sie den Steckverbinder auf die Kontakte der Geräteplatine auf der Rückseite des Aufputz Gongs.



### Polung beachten

Achten Sie auf die Übereinstimmung der Bezeichnungen BUS und ET auf Steckverbinder und Platine.

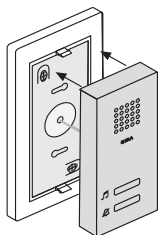

3. Schließen Sie jetzt den Aufputz Gong, indem Sie das Gehäuseoberteil auf die Montageplatte aufsetzen und einrasten.

## Aufputz Gong einer Ruftaste zuordnen

Um den Aufputz Gong einer Ruftaste (einer Tür- oder Wohnungsstation) zuordnen, gehen Sie bitte wie folgt vor:



1. Drücken Sie am **Steuergerät** für 3 s die Taste „Systemprog.“, um den Programmiermodus zu starten.



2. Drücken Sie für 3 s die Ruftaste, bis Sie einen kurzen Quittierton hören.




3 Sie hören einen langen Quittierton.



### Taste nach 3 s loslassen

Wird die Tastenbetätigung nach dem ersten Quittierton nicht beendet, werden nach weiteren 3 s alle Zuordnungen der jeweiligen Tür- bzw. Wohnungsstation gelöscht.



3. Drücken Sie am **Aufputz Gong** für 3 s die Taste , bis Sie einen kurzen Quittierton hören.



3 Ein langer Quittierton zeigt die erfolgreiche Zuordnung an.  
Drei kurze Quittiertöne signalisieren eine fehlerhafte Zuordnung. Möglicherweise ist der Speicher des Aufputz Gongs bereits belegt.



### Max. Anzahl der Ruftasten

Beachten sie bitte, dass einem Aufputz Gong bis zu 15 Ruftasten zugeordnet werden können.



4. Drücken Sie am **Steuergerät** die Taste „Systemprog.“, um den Programmiermodus zu beenden.

5. Führen Sie einen Funktionstest durch.


## Alle Zuordnungen eines Aufputz Gongs löschen

Um die Zuordnungen des Aufputz Gongs zu löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:



1. Drücken Sie am **Steuergerät** für 3 s die Taste „Systemprogr.“, um den Programmiermodus zu starten.



2. Drücken Sie am **Aufputz Gong** für 6 s die Taste .



3 Nach 3 s hören Sie einen kurzen Quitterton. Halten Sie die Taste für weitere 3 s gedrückt bis Sie einen langen Quitterton hören, der den erfolgreichen Löschvorgang bestätigt.




3. Drücken Sie am **Steuergerät** die Taste „Systemprogr.“, um den Programmiermodus zu beenden.

## Demontage


### Gerät öffnen

Zum Öffnen des Aufputz Gongs drücken Sie den unteren Rasthaken vorsichtig mit einem Schraubendreher senkrecht nach oben.

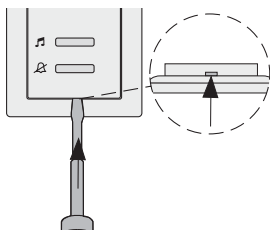

### Steckklemme abziehen

Der Aufkleber auf der Geräterückseite gibt die Abzugsrichtung der Steckklemme durch einen Pfeil an.

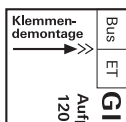

### Bedientasten



Über die beiden Bedientasten des Aufputz Gongs werden die folgenden Funktionen ausgeführt:



### Ruftonlautstärke einstellen

Die Ruftonlautstärke kann in vier Stufen verändert werden.



Drücken Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden.




Insgesamt gibt es vier Lautstärkestufen. Mit jeder Tastenbetätigung (3 Sekunden) wird die nächsthöhere Lautstärke eingestellt. Ist die lauteste Stufe erreicht, wird mit dem nächsten Tastendruck die leiseste Lautstärkestufe eingestellt.


### Rufton abschalten/einschalten

Sie können den Rufton des Aufputz Gongs abschalten.





Drücken Sie kurz die Taste , um den Rufton abzuschalten.

Bei abgeschaltetem Rufton leuchtet die Taste  dauerhaft.

Ein eingehender Ruf wird durch Blinken der Taste  angezeigt.



Drücken Sie erneut kurz die Taste , um den Rufton wieder einzuschalten.

Die Beleuchtung der Taste  erlischt.



### Rufton nur bei Bedarf abschalten

Schalten Sie den Rufton nur in Ausnahmefällen ab. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Klingeln z.B. in Notfällen nicht gehört wird.






## Ruftonmelodie einstellen

Der Aufputz Gong bietet fünf Ruftonmelodien, die dem Etagenruftaster, den Ruftasten der Türstation oder den Internruftasten weiterer Wohnungsstationen individuell zugeordnet werden können.

Dadurch kann z.B. in einem Haushalt mit mehreren Personen, jedem Bewohner eine eigene Türstations-Ruftaste (z.B. Eltern, Kinder) mit individueller Ruftonmelodie zugewiesen werden.

Die Ruftonmelodie wird wie folgt eingestellt:



1. Lösen Sie den Rufton aus, dessen Melodie Sie ändern möchten. Drücken Sie dazu die entsprechende, zuvor eingelernte, Ruftaste.
2. Um die Melodie des zuletzt ausgelösten Ruftones zu ändern, drücken Sie am Aufputz Gong die Taste  und halten Sie sie gedrückt, bis Sie die neue Ruftonmelodie hören.
3. Um die nächste Ruftonmelodie auszuwählen, wiederholen Sie Schritt 2.
- 3 Mit jeder Betätigung der Taste  wird eine neue Ruftonmelodie eingestellt.  
Ist die letzte Ruftonmelodie erreicht, wird mit dem nächsten Tastendruck die erste Melodie eingestellt.



### Hinweis


Beim Löschen einer Ruftastenzuordnung zum Aufputz Gong, wird die entsprechende Ruftonmelodie auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

## Aufputz Gong am mechanischen Klingeltaster

In Verbindung mit einem mechanischen Klingeltaster und einer Spannungsversorgung kann der Aufputz Gong auch allein als „Türklingel“ verwendet werden.

Schließen Sie dazu die einzelnen Komponenten wie in dem unten dargestellten Beispiel an.

Der Anschluss der Versorgungsspannung des Aufputz Gongs (24 V DC an die Klemmen BUS) ist polungsneutral.

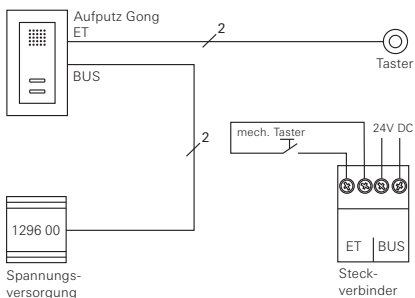

## Gewährleistung

---

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/ Installationsbetrieb/Elektrofachhandel).

Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

# GIRA