

Navodila za montažo
in uporabo


Nadometni gong
1200 ..

GIRA

Nadometni gong je predpripravljena enota in je del komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati. Uporablja se za dodatno signalizacijo vhodnega, notranjega ali etažnega klica.

Za klicne tipke za etažno klicno tipkalo, na zunanji enoti ali za notranje klicne tipke na drugih notranjih enotah lahko individualno določite pet melodij klicnih tonov.

Poleg tega s klicnim tonom signalizira nadometni gong dohodni klic z utripanjem tipke 🎵. Tipka 🎵 utripa 2 minuti oz. do prevzema pogovora na vzporedno določeni notranji enoti.

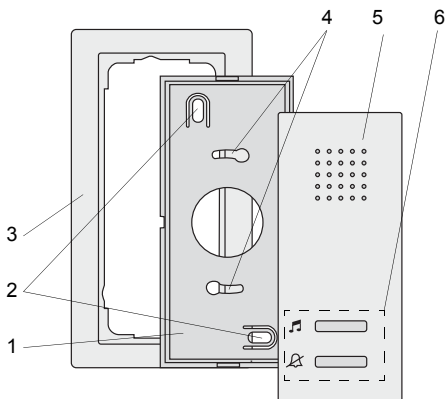

- 1 Montažna plošča
- 2 Pritrdilne izvrtine za stensko montažo
- 3 Dvojni okvir brez povezave na sredini (namestitev brez okvirja je možna samo pri stenski montaži)
- 4 Pritrdilne izvrtine za vgradnjo v dozo
- 5 Zgornji del ohišja
- 6 Upravljalne tipke



Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljene osebe elektro področja.


Nadometni gong lahko vgradite

- v podometno dozo ali dozo za votle stene (samo z okvirjem),
- neposredno na steno ali v priključno dozo za stensko svetilko (z okvirjem ali brez okvirja).

V nadaljevanju je opisana montaža z okvirjem.


V primeru montaže brez okvirja je postopek enak, le da izpustite okvir.

Vgradnja v dozo

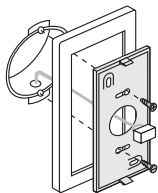


1. Montažno ploščo skupaj z okvirjem namestite na podometno dozo.
2. Spodnjo ploščo nadometnega gonga pritrdite z dvema vijakoma na podometno dozo.

Stenska montaža

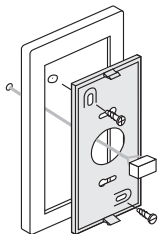

1. Iz dovodnega kabla odstranite zunanji plašč.
2. Mesto montaže določite tako, da je montažna plošča na sredini nad dovodom kabla ter označite mesta izvrtin.
3. Izvrtajte obe pritrdilni izvrtini in vstavite vložka.
4. Z dvema vijakoma pritrdite spodnjo ploščo skupaj z okvirjem na steno.



Po pritrditvi montažne plošče na steno se nadometni gong priključi na naslednji način:


1. 2-žično vodilo priključite na sponki BUS ter po potrebi povežite napeljavo etažnega klicnega tipkala na sponki ET v vtičnem spojniku.

Največja dolžina kabla med etažnim klicnim tipkalom in nadometnim gongom je 20 m.



Vzporedni etažni klic

V primeru, ko se etažni klic istočasno izvede na nadometnem gongu in notranji enoti, je etažno klicno tipkalo priključeno le na eno izmed obeh naprav, drugi napravi pa se dodeli po opisu v sistemskem priročniku.

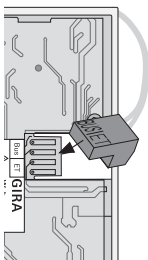


2. Vtični spojnik potisnite na kontakte na plošči tiskanega vezja na zadnji strani nadometnega gonga.



Upoštevajte polariteto

Pazite na uskladitev oznak BUS in ET na vtičnem spojniku in plošči.

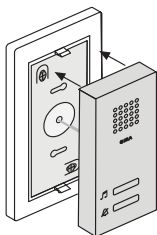

3. Zatem priključite nadometni gong: zgornji del ohišja namestite na montažno ploščo, da se zaskoči.

Določitev klicne tipke nadometnemu gongu

Postopek za določitev klicne tipke (z zunanje ali notranje enote) nadometnemu gongu:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



2. Za 3 s pritisnite klicno tipko, da zaslišite kratek potrditveni ton.



✓ Zasliši se dolg potrditveni ton.



Tipko po 3 s spustite

Če tipke po prvem potrditvenem tonu ne spustite, se po naslednjih 3 s izbrišejo vse določitve pripadnosti posameznih zunanjih oz. notranjih enot.



3. Za 3 s pritisnite tipko  na **nadometnem gongu**, da zaslišite kratek potrditveni ton.



✓ Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.

Trije kratki potrditveni toni signalizirajo nepravilno določitev pripadnosti. Morda je pomnilnik nadometnega gonga že zaseden.



Največje število klicnih tipk

Upoštevajte, da lahko enemu nadometnemu gongu dodelite največ 15 klicnih tipk.



4. Za zaključitev načina za programiranje pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

5. Izvedite test delovanja.

Brisanje vseh določitev pripadnosti nadometnega gonga

Postopek za brisanje določitev pripadnosti nadometnega gonga:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



2. Na **nadometnem gongu** za 6 s pritisnite tipko .



✓ Po 3 s zaslišite kratek potrditveni ton. Tipko zadržite pritisnjeno še naslednje 3 s, da zaslišite dolg potrditveni ton, ki potrjuje uspešen postopek brisanja.




3. Za zaključitev načina za programiranje pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

Demontaža


Odpiranje enote

Za odpiranje nadometnega gonga z izvijačem previdno pritisnite spodnjo zaskočno kljukico navpično navzgor.

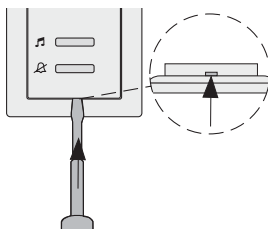


Snemanje vtične sponke

Na nalepki na zadnji strani enote je s puščico prikazana smer snemanja vtične sponke.

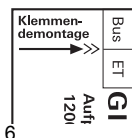

Upravljalne tipke



Z obema upravljalnima tipkama nadometnega gonga lahko izvajate naslednje funkcije:



Nastavitev jakosti klicnega tona

Jakost klicnega tona se lahko spreminja v štirih stopnjah.



Za približno 3 sekunde pritisnite tipko .



Skupaj so na voljo štirje nivoji glasnosti. Z vsakim pritiskom na tipko (dolžine 3 sekunde) se nastavi naslednja višja jakost zvoka. Po doseženem najvišjem nivoju z naslednjim pritiskom na tipko nastavite najtišji nivo glasnosti.

Izklop/vklop klicnega tona

Klicni ton nadometnega gonga lahko izklopite.



Za izklop klicnega tona za kratko pritisnite tipko .

Pri izključenem klicnem tonu trajno sveti tipka . Dohodni klic se prikaže z utripanjem tipke .



Za ponoven vklop klicnega tona ponovno za kratko pritisnite tipko .

Ugasne osvetlitev tipke .



Klicni ton izklopite samo, ko je res potrebno

Klicni ton izklopite samo v izjemnih primerih. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da npr. v nujnih primerih zvonjenja ne boste slišali.

Nastavitev melodije klicnega tona

Nadometni gong zagotavlja pet melodij klicnih tonov, ki jih lahko individualno določite za klicne tipke za etažno klicno tipkalo, na zunanji enoti ali za notranje klicne tipke na drugih notranjih enotah.

Na ta način lahko npr. vsakemu stanovalcu v gospodinjstvu z več osebami določite lastno klicno tipko na zunanji enoti (npr. za starše, otroke) z individualno melodijo klicnega tona.

Postopek za nastavitev melodije klicnega tona:

M. Meier



1. Sprožite klicni ton, ki mu želite spremeniti melodijo. Pritisnite na ustrezno, predhodno določeno klicno tipko.
2. Za spreminjanje melodije nazadnje sproženega klicnega tona pritisnite in zadržite tipko  na nadometnem gongu, dokler ne zaslišite nove melodije klicnega tona.
3. Za izbiro naslednje melodije klicnega tona ponovite 2. korak.



- ✓ Z vsakim pritiskom na tipko  se nastavi nova melodija klicnega tona.

Ko je dosežena zadnja melodija klicnega tona, z naslednjim pritiskom na tipko nastavite prvo melodijo.



Navodilo


Pri brisanju določitve pripadnosti klicne tipke nadometnemu gongu se melodija klicnega tona ponastavi na ustrezno tovarniško nastavitev.

Nadometni gong na mehanskem tipkalu za zvonec

Nadometni gong se lahko v povezavi z mehanskim tipkalom za zvonec in napajalno napetostjo uporablja tudi kot "zvonec".

Posamezne komponente priključite, kot je prikazano v spodnjem primeru.

Priključitev napajalne napetosti nadometnega gonga (24 V DC na sponkah BUS) ima nevtralno polariteto.

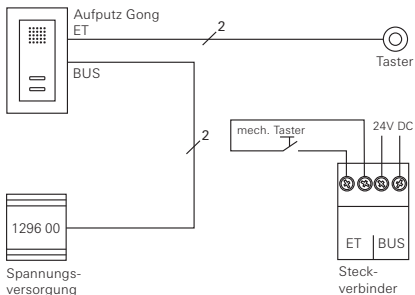

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštne s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

18/11

GIRA