

Návod na montáž
a obsluhu


Gong na omietku
1200 ..

GIRA

Gong na omietku je prefabrikovaná jednotka, ktorá patrí k vstupnému komunikačnému systému Gira. Slúži ako prídavná signalizácia volania od vstupu, interného volania alebo etážového volania.

Päť melódií volacieho tónu je možné individuálne priradiť etážovému volaciemu tlačidlu, volacím tlačidlám vstupnej stanice alebo tlačidlám interného volania ďalších bytových staníc.

Dodatočne k volaciemu tónu signalizuje gong na omietku prichádzajúce volanie tiež blikaním tlačidla . Tlačidlo  bliká 2 minúty alebo do okamžiku prijatia hovoru na niektorej paralelne priradenej bytovej stanici.

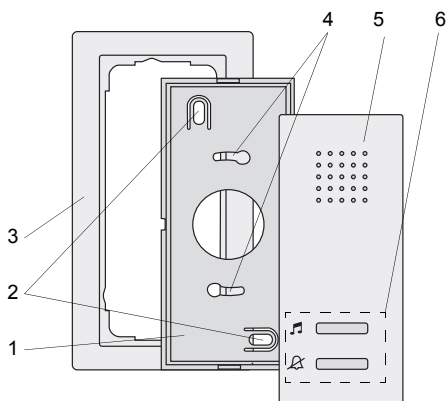

- 1 Montážna doska
- 2 Upevňovacie otvory pre montáž na stenu
- 3 Krycí rámček 2-dielny bez strednej prepážky (inštalácia bez rámčeka je možná len pri montáži na stenu)
- 4 Upevňovacie otvory pre montáž krabice
- 5 Horný diel puzdra
- 6 Ovládacie tlačidlá



Pozor


Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.

Gong na omietku môžete

- inštalovať do krabice pod omietku alebo do dutej steny (len s krycím rámčekom),
- namontovať priamo na stenu alebo do krabice osvetlenia na stenu (s krycím rámčekom alebo bez neho).


V nasledujúcom texte je popísaná montáž s krycím rámčekom. Pri montáži bez rámčeka jednoducho krycí rámček vynechajte.

Montáž krabice

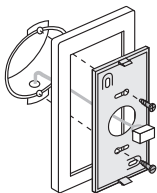


1. Montážnu dosku spolu s krycím rámčekom nasadíte na krabicu pod omietku.
2. Základnú dosku gongu na omietku upevníte pomocou dvoch skrutiek na krabicu pod omietku.

Montáž na stenu

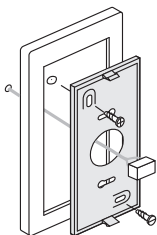

1. Odizolujte prírodné vodiče do úrovne steny.
2. Miesto montáže určíte tak, aby sa montážna doska nachádzala v strede nad výstupom vedenia a označte vŕtacie otvory.
3. Vyvŕtajte obidva upevňovacie otvory a vložte do nich hmoždinky.
4. Základnú dosku spolu s krycím rámčekom upevníte ku stene pomocou dvoch skrutiek.



Keď ste montážnu dosku pripevnili, pripojuje sa gong na omietku nasledovne:


1. 2-drôtovú zbernicu pripojte ku svorkám BUS a príp. vedenie etážového volacieho tlačidla ku svorkám "ET" konektorového spoja.

Max. dĺžka vedení medzi etážovým volacím tlačidlom a gongom na omietku je 20 m.



Paralelné etážové volanie

Pokiaľ má etážové volanie pôsobiť súčasne na gong na omietku a bytovú stanicu, pripojí sa etážové volacie tlačidlo iba k jednému z dvoch volacích prístrojov a priradí sa druhému, ako je popísané v systémovej príručke.

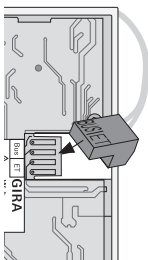


2. Konektorový spoj nasuňte na kontakty prístrojovej dosky na zadnej strane gongu na omietku.



Dodržiujte polaritu.

Dbajte na to, aby bola dodržaná zhoda označení BUS a ET na konektorovom spoji a doske.

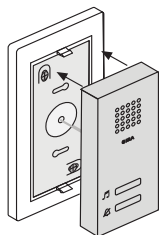

3. Teraz pripojte gong na omietku tak, že horný diel puzdra nasadíte na montážnu dosku a zaistíte.

Priradenie gongu na omietku jednému volaciemu tlačidlu

Pri priradení gongu na omietku niektorému volaciemu tlačidlu (vstupnej alebo bytovej stanici) postupujte nasledovne:



1. Na **riadiacej jednotke** stlačte po dobu 3 s tlačidlo "Systemprogr.", aby sa spustil programovací režim.



2. Stlačte po dobu 3 s volacie tlačidlo, až kým nebudete počuť krátky potvrdzovací tón.



✓ Budete počuť dlhý potvrdzovací tón.



Tlačidlo po 3 s uvoľnite.

Pokiaľ nie je po prvom potvrdzovacom tóne ukončené stlačenie tlačidla, budú po ďalších 3 s všetky priradenia vstupných príp. bytových staníc vymazané.



3. Na **gongu na omietku** stlačte po dobu 3 s tlačidlo , až kým nebudete počuť krátky potvrdzovací tón.



✓ Dlhý potvrdzovací tón signalizuje úspešné priradenie.

Tri krátke potvrdzovacie tóny signalizujú chybné priradenie. Je možné, že pamäť gongu na omietku je už obsadená.



Max. počet volacích tlačidiel

Dbajte na to, že jednému gongu na omietku môže byť priradených až 15 volacích tlačidiel.



4. Na **riadiacej jednotke** stlačte tlačidlo "Systemprogr.", aby sa programovací režim ukončil.

5. Prevedte test funkčnosti.

Vymazanie všetkých priradení gongu na omietku

Aby sa priradenia gongu na omietku vymazali, postupujte nasledovne:



1. Na **radiacej jednotke** stlačte po dobu 3 s tlačidlo "Systemprogr.", aby sa spustil programovací režim.



2. Na **gongu na omietku** stlačte po dobu 6 s tlačidlo .



✓ Po 3 s budete počuť krátky potvrdzovací tón. Držte stlačené tlačidlo ďalšie 3 s, až kým nebudete počuť dlhý potvrdzovací tón, ktorý potvrdzuje úspešné vymazanie.




3. Na **radiacej jednotke** stlačte tlačidlo "Systemprogr.", aby sa programovací režim ukončil.

Demontáž


Otvorenie prístroja

Pre otvorenie gongu na omietku opatrne zatlačte spodný zaistovací háčik pomocou skrutkovača zvisle hore.

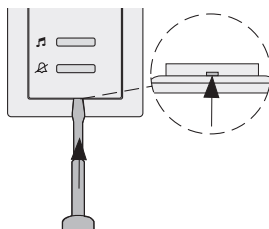

Odobratie zásuvnej svorky

Na štítku na zadnej strane prístroja je šípkou vyznačený smer vytiahnutia zásuvnej svorky.

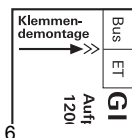

Ovládacie tlačidlá



Pomocou ovládacích tlačidiel gongu na omietku sú vykonávané nasledovné funkcie:



Nastavenie hlasitosti volacieho tónu

Hlasitosť volacieho tónu je možné meniť v rozsahu štyroch stupňov.



Stlačte tlačidlo  po dobu cca. 3 sekúnd.



Celkovo existujú štyri stupne hlasitosti. Každým stlačením tlačidla (3 sekundy) sa nastaví nasledujúca vyššia hlasitosť. Po dosiahnutí najhlasnejšieho stupňa hlasitosti, sa pri ďalšom stlačení tlačidla nastaví najtichší stupeň hlasitosti.

Vypnutie/ zapnutie volacieho tónu



Volací tón na gongu na omietku môžete vypnúť.

Stlačte krátko tlačidlo , aby sa volací tón vypol. Pri vypnutom volacom tóne svieti tlačidlo  trvalo.

Prichádzajúce volanie je signalizované blikaním tlačidla .



Znova krátko stlačte tlačidlo , aby sa volací tón opäť zapol.

Osvetlenie tlačidla  zhasne.



Volací tón vypínajte iba v prípade potreby

Volací tón vypínajte iba vo výnimočných prípadoch. Inak hrozí nebezpečenstvo, že zvonenie napr. v prípade núdze nebude počuť.

Nastavenie melódie volacieho tónu

Gong na omietku ponúka päť melódií volacieho tónu, ktoré je možné individuálne priradiť etážovému volaciemu tlačidlu, volacím tlačidlám vstupnej stanice alebo tlačidlám interného volania ďalších bytových staníc.

Takto je napr. v jednej domácnosti s niekoľkými osobami možné priradiť každému obyvateľovi vlastné volacie tlačidlo vstupnej stanice (napr. pre rodičov a deti) s individuálnou melódiou volacieho tónu.

Melódiu volacieho tónu je možné nastaviť nasledovne:



1. Vyvolajte volací tón, ktorého melódiu by ste chceli zmeniť. K tomu stlačte príslušné, predtým zaučené volacie tlačidlo.

2. Aby sa zmenila melódia naposledy použitého volacieho tónu, stlačte na gongu na omietku tlačidlo  a držte ho stlačené, až kým nebudete počuť novú melódiu volacieho tónu.

3. Aby sa vybrala ďalšia melódia volacieho tónu, opakujte krok 2.



- ✓ Každým stlačením tlačidla  sa nastaví nová melódia volacieho tónu.

Po dosiahnutí poslednej melódie volacieho tónu, nastaví sa pri ďalšom stlačení tlačidla prvá melódia.



Upozornenie


Vymazaním priradených volacích tlačidiel gongu na omietku sa nastavenie príslušnej melódie volacieho tónu obnoví na nastavenie z výroby.

Priradenie gongu na omietku mechanickému zvonkovému tlačidlu

V spojení s mechanickým zvonkovým tlačidlom a napájaním môže byť gong na omietku použitý ako samostatný "zvonček na dverách".

Na tento účel pripojte jednotlivé komponenty ako na dole znázornenom príklade.

Prípojka napájania gongu na omietku (24 V DC na svorkách BUS) je z hľadiska polarita neutrálna.

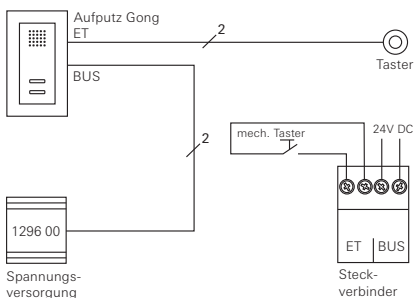

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalačná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.

Ten postúpi prístroje na Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinštalačné
systémy
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 119
www.gira.com
info@gira.com

18/11

GIRA