

Instruções de Montagem e Utilização

Campainha saliente


1200 ..

Descrição do aparelho

A campainha saliente é uma unidade pré-fabricada, que pertence ao sistema de intercomunicador de porta Gira. Adicionalmente, serve para sinalizar as chamadas de porta, internas ou de piso.

As cinco melodias de toque de chamada podem ser atribuídas individualmente à tecla de chamada de piso, às teclas de chamada da estação externa ou às teclas de chamada internas de outros postos internos.

Para além do toque de chamada, a campainha saliente sinaliza a entrada de uma chamada através do piscar da tecla . A tecla  pisca durante 2 minutos ou até a chamada ser atendida num posto interno atribuído em paralelo.

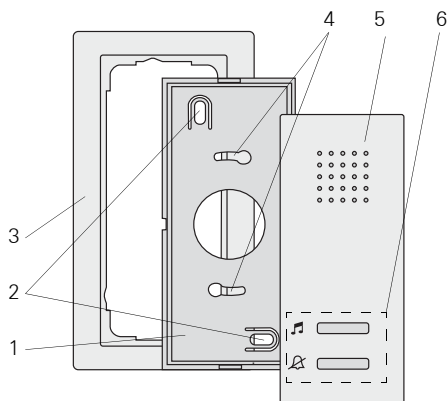

- 1 Placa de montagem
- 2 Furos de fixação para a montagem na parede
- 3 Espelho de remate duplo sem divisão central (a instalação sem espelho apenas é possível com a montagem na parede)
- 4 Furos de fixação para a montagem em caixas
- 5 Parte de cima da caixa
- 6 Teclas de comando



Atenção


A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.

Pode montar a campainha saliente

- numa caixa encastrada ou numa caixa de parede oca (apenas com espelho de remate),
- directamente na parede ou numa caixa de ligação de lâmpada de parede (com ou sem espelho de remate).


Seguidamente é descrita a montagem com o espelho de remate. Na montagem sem espelho de remate, ignore a parte relativa ao espelho.

Montagem em caixas

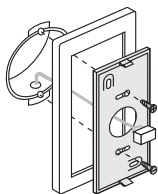


1. Coloque a placa de montagem juntamente com o espelho de remate sobre a caixa encastrada.
2. Com 2 parafusos, fixe a placa de base da campainha saliente na caixa encastrada.

Montagem em caixa

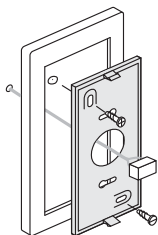

1. Descarne os fios até à parede.
2. Defina a posição de montagem, de modo a que a placa de montagem fique centrada em relação à saída dos fios e assinale onde deve furar.
3. Realize ambos os furos de fixação e coloque as buchas.
4. Fixe com dois parafusos a placa de base juntamente com o espelho de remate na parede.



Depois de ter fixado a placa de montagem, a campainha saliente é ligada da seguinte forma:


1. Conecte o bus de dois condutores aos bornes do BUS e, se necessário, os cabos da tecla de chamada de piso aos bornes "ET" do conector.

O comprimento máximo dos cabos entre a tecla de chamada de piso e a campainha saliente é de 20 m.



Chamada de piso paralela

Se pretender que a chamada de piso ocorra simultaneamente na campainha saliente e no posto interno, a tecla de chamada de piso é apenas ligada a um dos aparelhos e é atribuída ao outro, tal como descrito no Manual do Sistema.

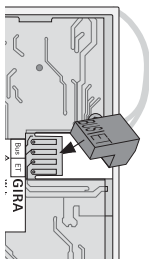


2. Encaixe o conector nos contactos da placa de circuitos do aparelho na parte de trás da campainha saliente.



Esteja atento à polarização

Certifique-se de que a classificação "BUS" e "ET" coincidem nos conectores e nas placas de circuito.

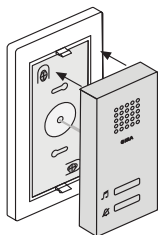

3. Para fechar a campainha saliente, encaixe a parte de cima da caixa na placa de montagem.

Atribuir uma campanha saliente a uma tecla de chamada

Para atribuir uma tecla de chamada (de uma estação externa ou posto interno) a uma campanha saliente, proceda da seguinte forma:



1. Prima a tecla "Systemprogr." no **aparelho de comando** durante 3 segundos, para iniciar o modo de programação.



2. Prima durante 3 segundos a tecla de chamada, até ouvir um breve sinal acústico de confirmação.



✓ Ouve um longo sinal acústico de confirmação.



Solte a tecla após 3 segundos

Se continuar a premir a tecla após soar o primeiro sinal acústico de confirmação, passados mais 3 segundos são apagadas todas as atribuições da respectiva estação externa ou posto interno.



3. Prima na **campanha saliente** durante 3 segundos a tecla , até ouvir um breve sinal acústico de confirmação.



✓ Um longo sinal acústico de confirmação indica que a atribuição foi efectuada com sucesso.

Três breves sinais acústicos de confirmação indicam que a atribuição não está correcta. É possível que a memória da campanha saliente já esteja cheia.



Número máximo de teclas de chamada

Por favor, tenha em atenção que podem ser atribuídas até 15 teclas de chamada às campanhas salientes.



4. Prima a tecla "Systemprogr." no **aparelho de comando** para terminar o modo de programação.

5. Efectue um teste de funcionamento.

Apagar todas a atribuições de uma campanha saliente

Para apagar as atribuições de uma campanha saliente, proceda da seguinte forma:



1. Prima a tecla "Systemprogr." no **aparelho de comando** durante 3 segundos, para iniciar o modo de programação.



2. Prima na **campanha saliente** durante 6 segundos a tecla .




✓ Após 3 segundos ouve um breve sinal acústico de confirmação. Mantenha a tecla pre-mida por mais 3 segundos, até ouvir um longo sinal acústico de confirmação que confirma que o processo de apagamento foi efectuado com sucesso.



3. Prima a tecla "Systemprogr." no **aparelho de comando** para terminar o modo de programação.


Abrir o aparelho

Para abrir a campainha saliente, prima cuidadosamente com uma chave de fendas, para cima na vertical, o gancho de encaixe inferior.

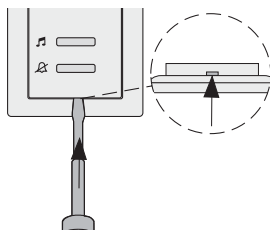

Remover o borne de encaixe

O autocolante colocado na parte de trás do aparelho sinaliza através de uma seta a direcção em que deve remover o borne de encaixe.

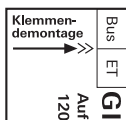

Teclas de comando



As seguintes funções são efectuadas através de ambas as teclas de comando da campainha



saliente:

Ajustar o volume do toque de chamada

O toque de chamada pode ser alterado para quatro níveis de volume.



Prima a tecla  durante cerca de 3 segundos.



No total há quatro níveis de volume de som. Com cada accionamento da tecla (3 segundos) é ajustado o nível de volume mais alto seguinte. Quando tiver sido atingido o nível de volume mais alto, o próximo premir da tecla ajusta o nível de toque mais baixo.

Desactivar/activar o toque de chamada

Pode desactivar o toque de chamada da campainha saliente.



Prima por breves instantes a tecla , para desactivar o toque de chamada.

Caso o toque de chamada esteja desactivado, a tecla  está permanentemente acesa.

A entrada de uma chamada é sinalizada através do piscar da tecla .



Prima de novo por breves instantes a tecla , para activar novamente o toque de chamada.

A iluminação da tecla  apaga-se.



Desactivar o toque de chamada apenas em caso de necessidade

Desactive o toque de chamada apenas em situações excepcionais. Caso contrário, há o perigo de o toque da campainha não ser ouvido, p. ex., em situações de emergência.

Ajustar a melodia do toque de chamada

A campainha saliente oferece cinco melodias de toque de chamada, que podem ser atribuídas individualmente à tecla de chamada de piso, às teclas de chamada da estação externa ou às teclas de chamada internas de outros postos internos.

Deste modo, é possível, p. ex., no caso de viverem várias pessoas numa casa, atribuir a cada habitante (p. ex., pais, filhos) uma tecla de chamada própria na estação externa com uma melodia de toque de chamada personalizada.

A melodia do toque de chamada é ajustada do seguinte modo:

M. Meier



1. Active o toque de chamada cuja melodia deseja alterar. Para esse efeito, prima a tecla de chamada correspondente, previamente programada.

2. Para alterar a melodia do último toque de chamada activado, prima na campainha saliente a tecla  e mantenha-a premida até ouvir a nova melodia de toque de chamada.

3. Para seleccionar a próxima melodia, repita o passo 2.



✓ Com cada accionamento da tecla  é definida uma nova melodia de toque de chamada. Quando tiver sido atingido a última melodia de toque de chamada, o próximo premir da tecla ajusta a primeira melodia.



Nota


Ao apagar a atribuição das teclas de chamada à campainha saliente, as respectivas melodias de toque de chamada são repostas para as definições de fábrica.

Campainha saliente numa tecla de campainha mecânica

Em ligação com uma tecla de campainha mecânica e um alimentador de tensão, a campainha saliente pode ser utilizada por si só como "campainha de porta".

Para tal, conecte os componentes individuais como ilustrado no exemplo em baixo.

A polarização da ligação da tensão de alimentação da campainha saliente (24 V DC nos bornes do BUS) é neutra.

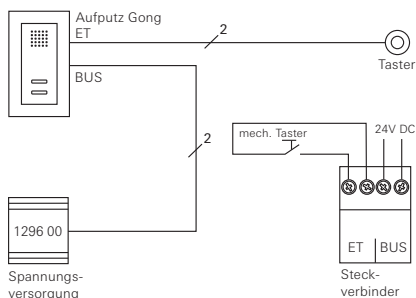

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).

Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA