

Uppsetningar- og
notkunarleiðbeiningar

Utanáliggjandi aukabjalla
1200 ..


GIRA

Lýsing á búnaðinum

Utanáliggjandi aukabjallan er tilbúin eining og tilheyrir Gira dyrasímakerfinu. Hún er notuð sem aukabjalla fyrir hringingar við dyr, innan íbúðar eða á hæð.

Hægt er að tengja fimm mismunandi hringitóna við hæðarkallhnappinn, kallhnappa útistöðvarinnar eða innanhússkallhnappa annarra innistöðva.

Utanáliggjandi aukabjallan gefur innhringingu til kynna með hringitóni auk þess sem hnappurinn  blikkar. Hnappurinn  blikkar í 2 mínútur eða þar til svarað er á tengdri innistöð.

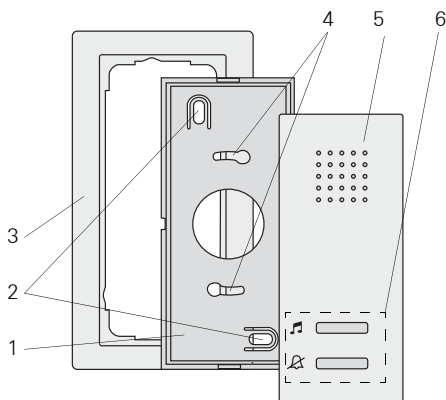

- 1 Uppsetningarplata
- 2 Festigöt fyrir uppsetningu á vegg
- 3 Tvöfaldur óskiptur rammi
(uppsetning án ramma er aðeins möguleg ef sett er upp á vegg)
- 4 Festigöt fyrir uppsetningu í dós
- 5 Hús
- 6 Stjórnhnappar



Athugið


Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

Hægt er að setja utanáliggjandi aukabjölluna upp

- á innfelldri dós eða holveggjadós (aðeins með ramma),
- beint á vegg eða á tengidós fyrir veggljós (með eða án ramma).


Hér verður lýst uppsetningu með ramma. Einnig er einfaldlega hægt að sleppa rammanum.

Uppsetning á dós

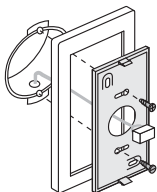


1. Setjið uppsetningarplötuna og rammann á innfelldu dósina.
2. Festið botnplötu utanáliggjandi aukabjöllunnar með tveimur skrúfum á innfelldu dósina.

Uppsetning á vegg

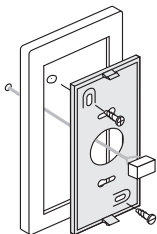

1. Afeinangrið leiðsluna samsíða veggnum.
2. Ákvarðið uppsetningarstaðinn þannig að uppsetningarplatan sé miðsvegar yfir leiðsluúttakinu og merkið borgötin á.
3. Borið bæði festigötin og setjið múrtappa í.
4. Festið botnplötuna og rammann á vegginn með tveimur skrúfum.




Þegar uppsetningarplatan hefur verið fest er utanáliggjandi aukabjallan tengd með eftirfarandi hætti:

1. Tengið tveggja víra Bus við BUS-klemmurnar og ef þörf krefur einnig leiðslur hæðarkallhnappsins við ET-klemmur tengilsins.
Leiðslan á milli hæðarkallhnappsins og utanáliggjandi aukabjöllunnar má ekki vera lengri en 20 metrar.




Samtengd hringing á hæð

Ef hringing á hæð á að koma fram bæði á utanáliggjandi aukabjöllunni og á innistöð er hæðarkallhnappurinn aðeins tengdur með leiðslum við aðra stöðina og tengdur með forritun við hina, eins og lýst er í kerfishandbókinni.

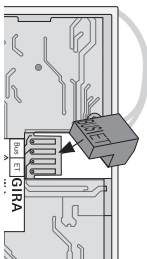

Gætið þess að víxla ekki skautum

Gæta skal þess að samræmi sé á milli merkinganna BUS og ET á tenglinum og á prentplötunni.

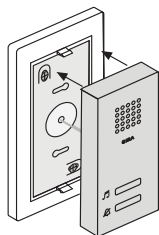

3. Lokið því næst utanáliggjandi aukabjöllunni með því að festa húsið á uppsetningarplötuna.

Utanáliggjandi aukabjallan tengd við kallhnapp

Utanáliggjandi aukabjallan er tengd við kallhnapp (á úti- eða innistöð) með eftirfarandi hætti:



1. Haldið hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í 3 sekúndur til þess að fara í forritunarstillingu.



2. Haldið kallhnappinum inni í 3 sekúndur, eða þar til stuttur staðfestingartónn heyrst.



✓ Þá heyrst langur staðfestingartónn.



Sleppa verður hnappinum að 3 sekúndum liðnum

Ef hnappinum er ekki sleppt þegar fyrsti staðfestingartónninn heyrst og honum haldið inni í 3 sekúndur til viðbótar verður öllum tengingum viðkomandi úti- eða innistöðva eytt.



3. Haldið hnappinum  á **utanáliggjandi aukabjöllunni** inni í 3 sekúndur, eða þar til stuttur staðfestingartónn heyrst.



✓ Langur staðfestingartónn gefur til kynna að tengingin hafi farið rétt fram.

Ef þrír stuttir staðfestingartónar heyrast hefur tengingin ekki farið rétt fram. Verið getur að viðkomandi minnisstæði á utanáliggjandi aukabjöllunni sé þegar í notkun.



Hámarksfjöldi kallhnappa

Hafa skal í huga að hægt er að tengja allt að 15 kallhnappa við hverja utanáliggjandi aukabjöllu.



4. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

5. Athugið hvort búnaðurinn virki rétt.

Öllum tengingum utanáliggjandi aukabjöllu eytt

Tengingum utanáliggjandi aukabjöllunnar er eytt með eftirfarandi hætti:



1. Haldið hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í 3 sekúndur til þess að fara í forritunarstillingu.

2. Haldið hnappinum  á **utanáliggjandi aukabjöllunni** inni í 6 sekúndur.


✓ Að 3 sekúndum liðnum heyrst stuttur staðfestingartónn. Haldið hnappinum inni í 3 sekúndur til viðbótar, eða þar til heyrst langur staðfestingartónn sem gefur til kynna að tengingunum hafi verið eytt.

3. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

Búnaðurinn tekinn í sundur


Tækið opnað

Utanáliggjandi aukabjallan er opnuð með því að þrýsta neðri festikrókinum varlega beint upp með skrúfjárn.

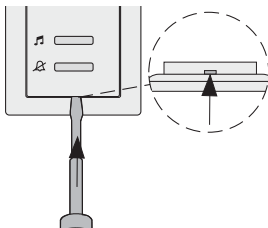

Tengiklemman tekin af

Límíðið á bakhlið tækisins sýnir með ör í hvaða átt á að draga tengiklemmuna af.

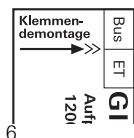

Stjórnhnappar



Eftirfarandi aðgerðir eru framkvæmdar með stjórnhnöppunum tveimur á utanáliggjandi aukabjöllunni:



Hljóðstyrkur hringingar stilltur

Hægt er að breyta hljóðstyrk hringingar í fjórum þrepum.

3 s



Haldið hnappinum  inni í um 3 sekúndur.



Alls standa fjögur hljóðstyrksþrep til boða. Í hvert sinn sem hnappinum er haldið inni í 3 sekúndur er stillt á næsta hljóðstyrksþrep fyrir ofan. Þegar hæsta hljóðstyrk er náð verður stillt á minnsta hljóðstyrk næst þegar stutt er á hnappinn.

Slökkt/kveikt á hringitóni

Hægt er að slökkva á hringitóni utanáliggjandi aukabjöllunnar.

1 x



Stutt er snögg á hnapp  til þess að slökkva á hringitóninum.

Þegar slökkt er á hringitóninum logar hnappurinn  stöðugt.

Innhringing er gefin til kynna með því að hnappurinn  blikkar.

1 x



Stutt er aftur snögg á hnapp  til þess að kveikja á hringitóninum.

Ljósið í hnappinum  slokknar.



Slökkvið ekki á hringitóninum nema þess þurfi

Ekki má slökkva á hringitóninum nema í undantekningartilvikum. Annars er hætta á því að hringingin heyrir ekki, til dæmis í neyð.

Hringitónn valinn

Utanáliggjandi aukabjallan býður upp á fimm mismunandi hringitóna sem hægt er að tengja við hæðarkallhnappinn, kallhnappa útistöðvarinnar eða innanhússkallhnappa annarra innistöðva.

Þannig getur hver íbúi á heimili (t.d. foreldrar og börn) fengið sinn eigin kallhnapp á útistöð með eigin hringitóni.

Hringitónninn er stilltur með eftirfarandi hætti:

M. Meier



1. Spilið hringitóninn sem á að breyta með því að styðja á kallhnappinn sem hringitónninn er tengdur við.

2. Til þess að breyta hringitóninum sem síðast var spilaður er stutt á hnappinn  á aukabjöllunni og honum haldið inni þar til nýi hringitónninn heyrir.

3. Til þess að velja næsta hringitón skal endurtaka skref 2.



✓ Stillt er á nýjan hringitón í hvert sinn sem hnappinum  er beitt.

Þegar komið er að síðasta hringitóninum er stillt á fyrsta hringitóninn næst þegar stutt er á hnappana.



Athugið


Þegar tengingu kallhnapps við aukabjöllu er eytt er samsvarandi hringitónn endursettur á verksmiðjustillingu.

Utanáliggjandi aukabjalla á vélrænum bjöllumrofa

Ásamt vélrænum bjöllumrofa og spennugjafa er einnig hægt að nota utanáliggjandi aukabjölluna eina sér sem "dyrabjöllu".

Þegar það er gert skal tengja einingarnar eins og sýnt er á myndinni hér fyrir neðan.

Tenging fæðispennu við utanáliggjandi aukabjölluna (24 V DC við BUS-klemmurnar) er óháð pólun.

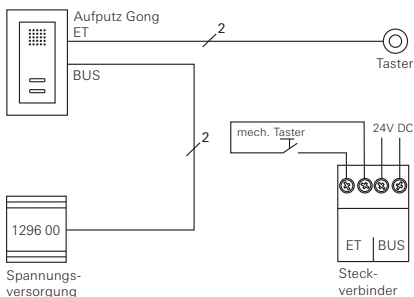

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

18/11

GIRA