


Vægmonteret ringeklokke
1200 ..

GIRA

Den vægmonterede ringeklokke er en præfabrikeret enhed og en del af Giras dørkommunikationssystem. Den anvendes som ekstra signalisering af et døropkald, et internt opkald eller et etageopkald. De fem ringetonemelodier kan knyttes individuelt til etageringetrykket, dørstationens ringetryk eller de interne ringetryk for andre boligstationer. Ud over ringetonen henleder den vægmonterede ringeklokke opmærksomheden på et indgående opkald ved, at knappen  blinker. Knappen  blinker i 2 minutter, eller indtil samtalen besvares på en parallelt tilknyttet boligstation.

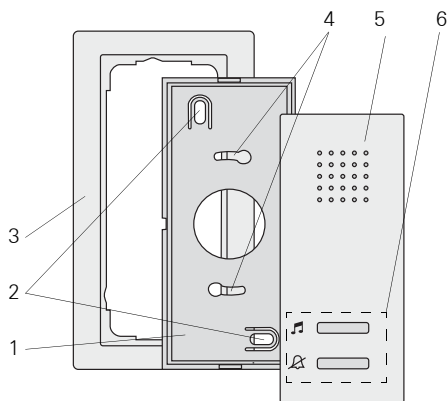

- 1 Monteringsplade
- 2 Monteringshuller til vægmontering
- 3 Afdækningsramme dobbelt, uden mellemstykke (rammeløs installation kun mulig ved vægmontering)
- 4 Monteringshuller til dåsemontering
- 5 Rammeoverdel
- 6 Betjeningsknapper



Vigtigt


Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

Den vægmonterede ringeklokke kan monteres

- på en indmuringsdåse eller en hulvægdsåse (kun med afdækningsramme),
- direkte på væggen eller på en tilslutningsdåse til vægbelysning (med eller uden afdækningsramme).


Montering med afdækningsramme beskrives i det følgende. Ved rammeløs montering undlades blot brugen af afdækningsramme.

Dåsemontering

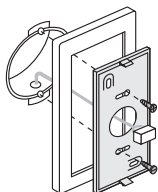


1. Sæt monteringspladen på indmuringsdåsen sammen med afdækningsrammen.
2. Fastgør den vægmonterede ringeklokkes bundplade på indmuringsdåsen ved hjælp af to skruer.

Vægmontering

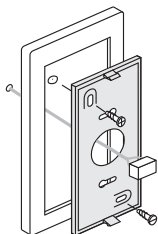

1. Afisolér fødeledningen i plan med væggen.
2. Vælg monteringsstedet, så monteringspladen befinder sig midt over ledningsudgangen, og markér borehullerne.
3. Bor de to monteringshuller, og isæt rawlplugs.
4. Monter bundpladen på væggen sammen med afdækningsrammen ved hjælp af to skruer.




Når monteringspladen er monteret, tilsluttes den vægmonterede ringeklokke på følgende måde:

1. Slut 2-leder-bussen til BUS-klemmerne og ledningerne til etagestrykknapperne til stikforbindelsens ET-klemmer (hvis relevant). Den maks. ledningslængde mellem etageringetryk og vægmonteret ringeklokke er 20 m.



Parallelt etageopkald

Hvis etageopkaldet skal ske samtidig på den vægmonterede ringeklokke og på boligstationen, sluttes etageringetrykket kun til en af de to enheder og programmeres til den anden som beskrevet i systemhåndbogen.

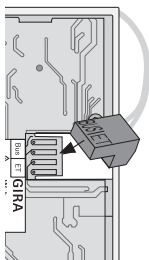


2. Sæt stikforbindelsen på printpladens kontakter på bagsiden af den vægmonterede ringeklokke.



Vær opmærksom på korrekt polaritet

Vær opmærksom på, at betegnelserne BUS og ET er ud for hinanden på stikforbindelsen og printpladen ved tilslutning.

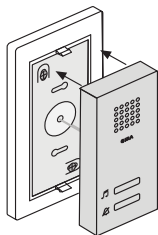

3. Luk nu den vægmonterede ringeklokke ved at sætte overdelen på monteringspladen og bringe den i indgreb.

Tilknytning af vægmonteret ringeklokke til et ringetryk

Du knytter den vægmonterede ringeklokke til et ringetryk (for en dør- eller boligstation) på følgende måde:



1. Hold knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.



2. Hold ringetrykket nede i 3 sek., indtil du hører en kort bekræftelsestone.



3 Du hører en lang bekræftelsestone.



Slip ringetrykket efter 3 sek.

Hvis ringetrykket ikke slippes efter den første bekræftelsestone, slettes alle programmeringer for den pågældende dør- og boligstation efter yderligere 3 sek.



3. Hold knappen  på den **vægmonterede ringeklokke** nede i 3 sek., indtil du hører en kort bekræftelsestone.



3 En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.
Tre korte bekræftelsestone angiver, at programmeringen er mislykkedes. Muligvis er den vægmonterede ringeklokkes hukommelse allerede fuld.



Maks. antal ringetryk

Til en vægmonteret ringeklokke er det muligt at programmere op til 15 ringetryk.



4. Tryk på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

5. Gennemfør en funktionstest.

Sletning af alle programmeringer for en vægmonteret ringeklokke

Programmeringerne for en vægmonteret ringeklokke slettes på følgende måde:



1. Hold knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.



2. Hold knappen  på den **vægmonterede ringeklokke** nede i 6 sek.



3 Efter 3 sek. hører du en kort bekræftelsestone. Hold knappen nede i yderligere 3 sek., indtil du hører en lang bekræftelsestone som bekræftelse på sletningen.





3. Tryk på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

Adskillelse

Åbning af enheden

Hvis du vil åbne den vægmonterede ringeklokke, skal du trykke den nederste holdetap forsigtigt lodret opad med en skruetrækker.

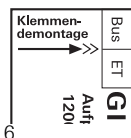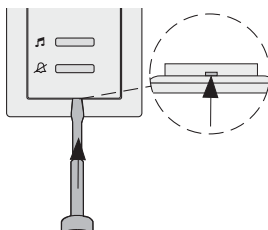

Aftrækning af stikklemme

Mærkatene på bagsiden af enheden angiver med en pil, i hvilken retning stikklemmen skal trækkes af.

Betjeningsknapper



Med den vægmonterede ringeklokkes to betjeningsknapper udføres følgende funktioner:



Indstilling af ringetone-lydstyrken

Ringetone-lydstyrken kan ændres i fire trin.



Hold knappen  inde i 3 sek.



Der er i alt fire lydstyrketrin. Hver gang der trykkes på knappen (3 sekunder), vælges den næste højere lydstyrke. Hvis det højeste lydstyrketrin er nået, skiftes med næste tryk på knappen til det laveste lydstyrketrin.

Aktivering/deaktivering af ringetonen

Du kan deaktivere ringetonen på den vægmonterede ringeklokke.



Tryk kort på knappen  for at deaktivere ringetonen.

Når ringetonen er deaktiveret, lyser knappen  konstant.

Et indgående opkald signaleres ved, at knappen  blinker.



Tryk på knappen  igen for at genaktivere ringetonen.

Lyset i knappen  slukkes.



Kun lejlighedsvis deaktivering af ringetonen

Deaktiver kun undtagelsesvis ringetonen. I modsat fald er der risiko for, at du ikke hører ringetonen eksempelvis i nødstilfælde.

Indstilling af ringetonemelodi

Den vægmonterede ringeklokke har fem ringetonemelodier, som kan knyttes individuelt til etageringetrykket, dørstationens ringetryk eller de interne ringetryk for andre boligstationer. På den måde kan man f.eks. i en husstand med flere personer tildele hvert medlem sit eget ringetryk på dørstationen (f.eks. forældre, børn) med individuel ringetonemelodi.

Ringetonemelodien indstilles på følgende måde:

M. Meier



1. Udløs den ringetone, hvis melodi du vil ændre. Det gør du ved at trykke på det tilhørende ringetryk, som du tidligere har programmeret.
2. Hvis du vil ændre ringetonemelodien for den senest udløste ringetone, skal du trykke på knappen  på den vægmonterede ringeklokke og holde den nede, indtil du hører den nye ringetonemelodi.
3. Gentag punkt 2 for at vælge den næste ringetonemelodi.



- 3 Hver gang du trykker på knappen , indstilles en ny ringetonemelodi.
Hvis den sidste ringetonemelodi er nået, vælges den første melodi med næste knaptryk.



Bemærk


Ved sletning af et programmeret ringetryk til den vægmonterede ringeklokke, gendannes standardindstillingerne for den tilhørende ringetonemelodi.

Vægmonteret ringeklokke på det mekaniske ringetryk

I forbindelse med et mekanisk ringetryk og en spændingsforsyning kan den vægmonterede ringeklokke også anvendes alene som "dørklokke".

I så fald skal de enkelte komponenter tilsluttes som i eksemplet nedenfor.

Tilslutningen af den vægmonterede ringeklokkes forsyningsspænding (24 V DC til BUS-klemmerne) er polaritetsneutral.

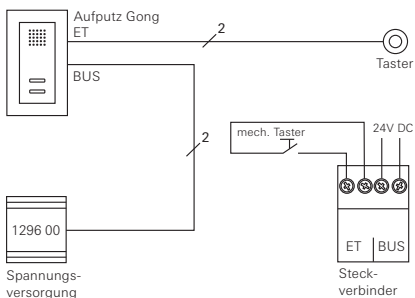

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA