

Asennus- ja
käyttöohjeet


Pinta-asennettava ovisummeri
1200..

GIRA

Pinta-asennettava ovisummeri on esivalmistettu, Gira-ovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö. Se toimii ovi-, sisä- ja kerroskutsun lisäilmaisimena.

Kutsuäänen viisi melodiasa voidaan ohjelmoida yksilöllisesti kerroskutsupainikkeeseen, ovikojeen kutsupainikkeisiin ja muiden huonekojeiden sisäkutsupainikkeisiin.

Ovisummeri ilmaisee saapuneen kutsun kutsuäänen lisäksi myös painikkeen vilkkumisella 🎵. Painike 🎵 vilkkuu joko 2 minuuttia tai kunnes puhelu vastaanotetaan rinnankytketyltä huonekojeelta.

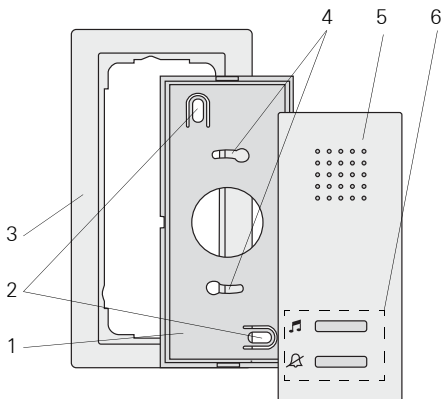

- 1 Asennuslevy
- 2 Kiinnitysreiät seinäasennusta varten
- 3 Peitelevy 2-kert. ilman keskilistaa
(asennus ilman peitelevyä mahdollinen vain seinäasennuksessa)
- 4 Kiinnitysreiät koteloasennusta varten
- 5 Kotelon etuosa
- 6 Käyttöpainikkeet



Huomio


Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

Pinta-asennettavan ovisummerin asennus voidaan tehdä

- uppoasennuksena tai ontelo-/kotelotasennuksena (vain peitelevyn kanssa),
- suoraan seinään tai seinävalaisimen liitântäköteloon (peitelevyn kanssa tai ilman sitä).


Seuraavassa kuvataan asennus peitelevyn kanssa. Jos peitelevyä ei ole tarkoitettu asennettavaksi, se jätetään yksinkertaisesti pois.

Kotelotasennus

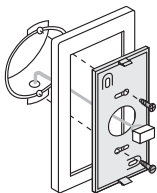


1. Aseta asennuslevy yhdessä peitelevyn kanssa uppoasennuskoteloon.
2. Kiinnitä ovisummerin pohjalevy kahdella ruuvilla uppoasennuskoteloon.

Seinäasennus

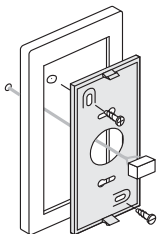

1. Kuori vaippa johtimen päältä niin, että ulosjäävä pää on tasapinnassa seinän kanssa.
2. Aseta asennuslevy kaapeliaukon keskikohtaan ja merkitse porausreiät.
3. Pora molemmat kiinnitysreiät ja aseta propit paikoilleen.
4. Kiinnitä pohjalevy yhdessä peitelevyn kanssa seinään kahdella ruuvilla.




Kun olet kiinnittänyt asennuslevyn, kytke ovisummeri seuraavasti:

1. Liitä 2-johdinväylä BUS-liittimiin ja tarvittaessa kerroskutsupainikkeen johtimet ET-liittimiin.
Johtimen maksimipituus kerroskutsupainikkeen ja ovisummerin välillä on 20 m.



Rinnankytketty kerroskutsu

Jos kerroskutsun tulee olla samanaikainen ovisummerin ja huonekojeen kanssa, kerroskutsun painike kytketään jompaankumpaan laitteeseen ohjekirjan mukaisesti.

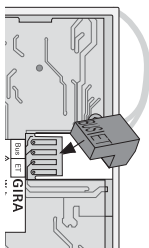


2. Työnnä pistoliitin piirilevyn koskettimiin, jotka ovat pinta-asennettavan ovisummerin takapinnalla.



Huomioi oikea napaisuus

Tarkasta pistoliitin ja piirilevyn BUS- ja ET-merkintöjen yhdenmukaisuus.

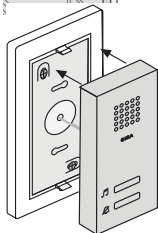

3. Päätä kojeen asennus asettamalla kotelon etuosa asennuslevylle niin, että se lukittuu paikoilleen.

Kutsupainikkeen ohjelmointi pinta-asennettuun ovisummeriin

Kutsupainike (ovi- tai huonekojetta varten) ohjelmoidaan näin:



1. Paina **ohjauslaitteen** "Systemprogr." -painiketta 3 sekunnin ajan käynnistääksesi ohjelmoinnin.



2. Paina kutsupainiketta 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet lyhyen kuittaussignaalin.



- ✓ Kuulet pitkän kuittaussignaalin.



Vapauta painike 3 sekunnin jälkeen

Jos et vapauta painiketta ensimmäisen kuittaussignaalin jälkeen, kaikki ovi- ja huonekojeen kytkennät häviävät seuraavien 3 sekunnin jälkeen.



3. Paina **ovisummerin** painiketta  3 sekunnin ajan, kunnes kuulet lyhyen kuittaussignaalin.



- ✓ Pitkä kuittaussignaali ilmoittaa onnistuneesta kytkennästä.

Kolme lyhyttä kuittaussignaalia ilmoittaa virheellisestä kytkennästä. Ovisummerin muisti on mahdollisesti täynnä.



Kutsupainikkeiden maksimilukumäärä

Pinta-asennettavaan ovisummeriin voidaan kytkeä korkeintaan 15 kutsupainiketta.



4. Paina **ohjauslaitteen** "Systemprogr." -painiketta lopettaaksesi ohjelmoinnin.
5. Suorita toimintatesti.

Ovisummerin kaikkien ohjelmoitujen kutsupainikkeiden poistaminen

Poista ohjelmoitujen kutsupainikkeiden ohjelmoinnin seuraavasti:



1. Paina **ohjauslaitteen** "Systemprogr."

-painiketta 3 sekunnin ajan käynnistääksesi ohjelmoinnin.



2. Paina **ovisummerin** painiketta  6 sekunnin ajan.



✓ 3 sekunnin kuluttua kuulet lyhyen kuittausignaalin. Paina painiketta vielä 3 sekunnin ajan kunnes kuulet pitkän kuittausignaalin, joka vahvistaa poistotoimenpiteen onnistumisen.




3. Paina **ohjauslaitteen** "Systemprogr." -painiketta lopettaaksesi ohjelmoinnin.

Kojeen purkaminen


Kojeen avaaminen

Avaa ovisummeri painamalla alemmaa lukitushakaa varovasti ruuvimeisselillä pystysuoraan ylöspäin.

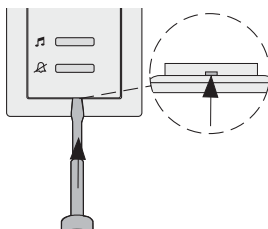

Pistoliittimen poistaminen

Kojeen takapinnalla oleva tarra näyttää pistoliittimen vetosuunnan nuolen avulla.

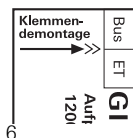

Käyttöpainikkeet



Pinta-asennettavan ovisummerin käyttöpainikkeiden toiminnot ovat seuraavat:



Kutsuäänen voimakkuuden säätö

Kutsuääni voidaan säätää neljään eri voimakkuuteen.



Paina painiketta  n. 3 sekunnin ajan.



Kutsuäänessä on yhteensä neljä voimakkuutta. Voimakkuutta kovennetaan asteittain painamalla painiketta kulloinkin 3 sekunnin ajan. Kun äänenvoimakkuus on maksimissaan, seuraava painikkeen painallus säätää sen pienimmälle mahdolliselle voimakkuudelle.

Kutsuäänen kytkeminen pois/päälle

Ovisummerin kutsuääni voidaan mykistää.



Paina painiketta  lyhyesti mykistääksesi kutsuäänen.

Kutsuäänen mykistyksen aikana painike  palaa jatkuvasti.

Kun koje vastaanottaa kutsun, painike  vilkkuu.



Paina painiketta  uudelleen lyhyesti kytkeäksesi kutsuäänen takaisin päälle.

Painikkeen  valo sammuu.



Mykistä kutsuääni vain tarvittaessa

Mykistä kutsuääni vain poikkeustapauksissa. Muutoin vaarana on se, että kutsua ei kuulla esim. hätätapauksissa.

Kutsuäänen asetus

Pinta-asennettevan ovisummerin kutsuääni sisältää viisi melodiaa, jotka voidaan ohjelmoida yksilöllisesti kerroskutsupainikkeeseen, ovikojeen kutsupainikkeisiin ja muiden huonekojeiden sisäkutsupainikkeisiin. Näin perheen jokaiselle jäsenelle (esim. vanhemmat, lapset) voidaan kytkeä oma ovikojeen kutsupainike, jossa on yksilöllinen melodia.

Kutsuääni asetetaan seuraavasti:



1. Kytke se kutsuääni päälle, jonka haluat muuttaa. Paina kyseistä, aikaisemmin ohjelmoitua kutsupainiketta.
2. Muuttaaksesi viimeksi aktivoidun kutsuäänen paina ovisummerin painiketta  ja pidä sitä painettuna niin kauan kuin kuulet uuden kutsuäänen.
3. Toista vaihe 2 siirtyäksesi seuraavaan kutsuääneen.



- ✓ Painikkeen  jokaisen painalluksen jälkeen asetetaan uusi kutsuääni. Kun viimeinenkin kutsuääni on asetettu, seuraavalla painikkeen painalluksella siirrytään ensimmäisen kutsuäänen asetukseen.



Ohje


Kun ovisummerin kutsupainikkeiden ohjelmointi poistetaan, kutsuäänet palautuvat tehdasasetuksiin.

Ovisummerin käyttö perinteisenä ovikellona

Ovisummeria voidaan käyttää myös perinteisenä ovikellona, kun siihen kytketään mekaaninen soittopainike ja virtalähde.

Liitä tällöin yksittäiset komponentit alla olevan esimerkin mukaisesti.

Pinta-asennettavan ovisummerin virtalähteen (24 V DC BUS-liittimiin) napaisuudella ei ole väliä.

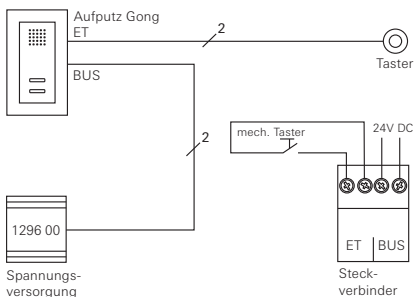

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/ asennusyritys/sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

18/11

GIRA