


Οδηγίες συναρμολόγησης και
χρήσης

Επίτοιχο Γκονγκ
1200 ..

Το επίτοιχο γκονγκ είναι μία προκατασκευασμένη μονάδα και ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira. Εξυπηρετεί στην πρόσθετη σηματοδότηση της κλήσης εισόδου, της εσωτερικής κλήσης ή της κλήσης ορόφου.

Οι πέντε μελωδίες τόνου κλήσης μπορούν να ταξινομηθούν κατά επιλογή στο μπουτόν κλήσης ορόφου, στα πλήκτρα κλήσης της μπουτονιέρας ή στα πλήκτρα εσωτερικής κλήσης άλλων μονάδων κατοικίας.

Εκτός από τον τόνο κλήσης, το επίτοιχο γκονγκ σηματοδοτεί μία εισερχόμενη κλήση με το αναβοσβήσιμο του πλήκτρου . Το πλήκτρο  αναβοσβήνει για 2 λεπτά ή μέχρι την αποδοχή της συνομιλίας από μία παράλληλα ταξινομημένη μονάδα κατοικίας.

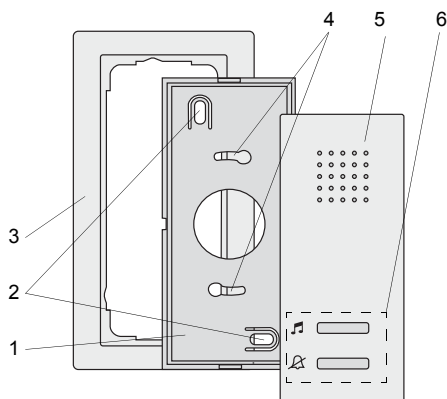

- 1 Πλάκα συναρμολόγησης
- 2 Οπές στερέωσης για επίτοιχη συναρμολόγηση
- 3 Πλαίσιο κάλυψης 2πλό χωρίς μεσαία ράβδο
(η εγκατάσταση χωρίς πλαίσιο είναι δυνατή μόνο σε επίτοιχη συναρμολόγηση)
- 4 Οπές στερέωσης για τη συναρμολόγηση σε πρίζα
- 5 Άνω τμήμα περιβλήματος
- 6 Πλήκτρα χειρισμού



Προσοχή


Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Μπορείτε να συναρμολογήσετε το επίτοιχο γκονγκ

- σε ένα εντοιχιζόμενο ή χωνευτό κουτί (μόνο με πλαίσιο κάλυψης),
- απευθείας στον τοίχο ή σε μία πρίζα σύνδεσης φωτιστικού τοίχου (με ή χωρίς πλαίσιο κάλυψης).


Στη συνέχεια περιγράφεται η συναρμολόγηση με πλαίσιο κάλυψης. Για συναρμολόγηση χωρίς πλαίσιο κάλυψης, απλά παραλείπετε το πλαίσιο κάλυψης.

Συναρμολόγηση σε πρίζα

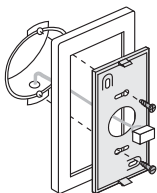

1. Τοποθετήστε στο εντοιχιζόμενο κουτί την πλάκα συναρμολόγησης μαζί με το πλαίσιο κάλυψης.
2. Στερεώστε την πλάκα βάσης του επίτοιχου γκονγκ με δύο βίδες στο εντοιχιζόμενο κουτί.


Επίτοιχη συναρμολόγηση

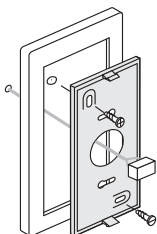

1. Αφαιρέστε την επικάλυψη του αγωγού τροφοδοσίας επαφτόμενα με τον τοίχο.
2. Καθορίστε το σημείο συναρμολόγησης, ώστε η πλάκα συναρμολόγησης να βρίσκεται στη μέση πάνω από την έξοδο του αγωγού και σημαδέψτε τις σπές διάτρησης.

3. Τρυπήστε τις δύο οπές στερέωσης και τοποθετήστε τις καβίλιες.
4. Στερεώστε με δύο βίδες την πλάκα βάσης μαζί με το πλαίσιο κάλυψης στον τοίχο.

Σύνδεση



Εφόσον στερεώσετε την πλάκα συναρμολόγησης, συνδέετε το επίτοιχο γκονγκ ως εξής:


1. Συνδέσε το Bus 2 καλωδίων στις επαφές BUS και ενδεχομένως τους αγωγούς του μπουτόν κλήσης ορόφου στις επαφές ET του συνδέσμου φισ.

Το μέγιστο μήκος αγωγού ανάμεσα στο μπουτόν κλήσης ορόφου και το επίτοιχο γκονγκ ανέρχεται σε 20 m.



Παράλληλη κλήση ορόφου

Αν η κλήση ορόφου πρέπει να εκτελείται στο επίτοιχο γκονγκ και στη μονάδα κατοικίας, το μπουτόν κλήσης ορόφου συνδέεται μόνο σε μία από τις δύο συσκευές και ταξινομείται στην άλλη, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο συστήματος.

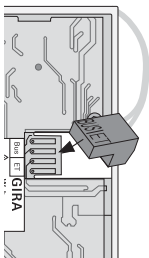


2. Μετακινήστε το σύνδεσμο φισ πάνω από τις επαφές της κάρτας τυπωμένου κυκλώματος της συσκευής στην πίσω πλευρά του επίτοιχου γκονγκ.



Προσέξτε την πολικότητα

Προσέξτε τη συμφωνία των χαρακτηρισμών BUS και ET στο σύνδεσμο φισ και στην κάρτα τυπωμένου κυκλώματος.

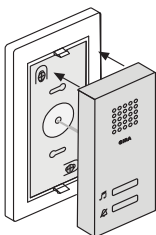

3. Κλείστε τώρα το επίτοιχο γκονγκ, τοποθετώντας το άνω τμήμα του περιβλήματος στην πλάκα συναρμολόγησης και ασφαλίζοντάς το.

Ταξινόμηση επίτοιχου γκονγκ σε ένα πλήκτρο κλήσης

Για να ταξινομήσετε το επίτοιχο γκονγκ σε ένα πλήκτρο κλήσης (μίας μπουτονιέρας ή μίας μονάδας κατοικίας), παρακαλούμε ενεργήστε ως εξής:



1. Πατήστε στη **μονάδα ελέγχου** για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr.", για να ξεκινήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.



2. Πατήστε για 3 s το πλήκτρο κλήσης, μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.



✓ Ακούτε ένα μακρύ τόνο επιβεβαίωσης.



Αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο μετά από 3 s

Αν δεν αφήσετε ελεύθερο το πλήκτρο μετά τον πρώτο τόνο επιβεβαίωσης, μετά από άλλα 3 s διαγράφονται όλες οι ταξινομήσεις της εκάστοτε μπουτονιέρας ή μονάδας κατοικίας.



3. Πατήστε στο **επίτοιχο γκονγκ** για 3 s το πλήκτρο , μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.



✓ Ένας μακρύς τόνος επιβεβαίωσης δηλώνει την επιτυχή ταξινόμηση.

Τρεις σύντομοι τόνοι επιβεβαίωσης σηματοδοτούν μία λανθασμένη ταξινόμηση. Πιθανώς η μνήμη του επίτοιχου γκονγκ είναι ήδη κατειλημμένη.



Μέγ. αριθμός των πλήκτρων κλήσης

Παρακαλούμε προσέξτε ότι σε ένα επίτοιχο γκονγκ μπορούν να ταξινομηθούν έως και 15 πλήκτρα κλήσης.



4. Πατήστε στη **μονάδα ελέγχου** το πλήκτρο "Systemprogr.", για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
5. Διενεργήστε έναν έλεγχο λειτουργίας.

Διαγραφή όλων των ταξινομήσεων ενός επίτοιχου γκονγκ

Για να διαγράψετε τις ταξινομήσεις του επίτοιχου γκονγκ, παρακαλούμε ενεργήστε ως εξής:



1. Πατήστε στη **μονάδα ελέγχου** για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr.", για να ξεκινήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.



2. Πατήστε στο **επίτοιχο γκονγκ** για 6 s το πλήκτρο .




- ✓ Μετά από 3 s ακούτε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για άλλα 3 s, μέχρι να ακούσετε ένα μακρύ τόνο επιβεβαίωσης που επιβεβαιώνει την επιτυχή διαδικασία διαγραφής.



3. Πατήστε στη **μονάδα ελέγχου** το πλήκτρο "Systemprogr.", για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.


Άνοιγμα συσκευής

Για το άνοιγμα του επίτοιχου γκονγκ πιάστε κάθετα προς τα πάνω το κάτω άγκιστρο, προσεκτικά με ένα κατσαβίδι.

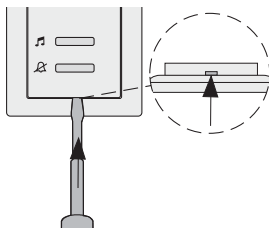

Αποσύνδεση επαφής σύνδεσης

Το αυτοκόλλητο στην πίσω πλευρά της συσκευής δείχνει με ένα βέλος την κατεύθυνση αφαίρεσης της επαφής σύνδεσης.

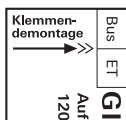

Πλήκτρα χειρισμού



Μέσω των δύο πλήκτρων χειρισμού του επίτοιχου γκονγκ εκτελούνται οι ακόλουθες



λειτουργίες:

Ρύθμιση έντασης ήχου τόνου κλήσης

Η ένταση ήχου τόνου κλήσης μπορεί να ρυθμιστεί σε τέσσερις βαθμίδες.

3 s



Πατήστε το πλήκτρο  για περ. 3 δευτερόλεπτα.



Συνολικά υπάρχουν τέσσερις βαθμίδες έντασης ήχου. Με κάθε πάτημα του πλήκτρου (3 δευτερόλεπτα) ρυθμίζεται η αμέσως μεγαλύτερη ένταση ήχου. Μόλις φτάσετε τη μεγαλύτερη βαθμίδα, με το επόμενο πάτημα του πλήκτρου ρυθμίζεται η πιο μικρή βαθμίδα έντασης ήχου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου κλήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον τόνο κλήσης του επίτοιχου γκονγκ.

1 x



Πατήστε σύντομα το πλήκτρο , για να απενεργοποιήσετε τον τόνο κλήσης.

Με απενεργοποιημένο τον τόνο κλήσης το πλήκτρο  ανάβει συνεχώς.

Μία εισερχόμενη κλήση δηλώνεται με το πλήκτρο  που αναβοσβήνει.

1 x



Πατήστε ξανά το πλήκτρο  σύντομα, για να ενεργοποιήσετε ξανά τον τόνο κλήσης.

Ο φωτισμός του πλήκτρου  σβήνει.



Απενεργοποιήστε τον τόνο κλήσης μόνο αν χρειάζεται

Απενεργοποιήστε τον τόνο κλήσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μην ακουστεί το κουδούνισμα π.χ. σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ρύθμιση μελωδίας τόνου κλήσης

Το επίτοιχο γκονγκ προσφέρει πέντε μελωδίες τόνου κλήσης, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν κατά επιλογή στο μπουτόν κλήσης ορόφου, στα πλήκτρα κλήσης της μπουτονιέρας ή στα πλήκτρα εσωτερικής κλήσης άλλων μονάδων κατοικίας.

Έτσι σε μία κατοικία με πολλά μέλη μπορεί π.χ. σε κάθε κάτοικο να αντιστοιχεί ένα ξεχωριστό πλήκτρο κλήσης μπουτονιέρας (π.χ. γονείς, παιδιά) με ιδιαίτερη μελωδία τόνου κλήσης.

Η μελωδία τόνου κλήσης ρυθμίζεται ως εξής:

M. Meier

3 s 



1. Ενεργοποιήστε τον τόνο κλήσης, τη μελωδία του οποίου θέλετε να αλλάξετε. Για αυτό πατήστε το σχετικό, από πριν αναγνωρισμένο, πλήκτρο κλήσης.
2. Για να αλλάξετε τη μελωδία του τόνου κλήσης που έχει ενεργοποιηθεί τελευταίος, πατήστε στο επίτοιχο γκονγκ το πλήκτρο  και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ακουστεί η νέα μελωδία τόνου κλήσης.



1 2 3 4 5

3. Για να επιλέξετε την επόμενη μελωδία τόνου κλήσης, επαναλαμβάνετε το βήμα 2.

✓ Με κάθε πάτημα του πλήκτρου  ρυθμίζεται μία νέα μελωδία τόνου κλήσης.

Μόλις φτάσετε την τελευταία μελωδία τόνου κλήσης, με το επόμενο πάτημα πλήκτρου ρυθμίζεται η πρώτη μελωδία.



Υπόδειξη


Με τη διαγραφή μίας ταξινόμησης πλήκτρου κλήσης στο επίτοιχο γκονγκ, γίνεται επαναφορά της σχετικής μελωδίας τόνου κλήσης στην εργοστασιακή ρύθμιση.

Επίτοιχο γκονγκ στο μηχανικό επαφά κουδουνιού

Σε συνδυασμό με ένα μηχανικό επαφά κουδουνιού και μία παροχή τάσης, το επίτοιχο γκονγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο ως "κουδούνι εισόδου".

Για αυτό θα πρέπει να συνδέσετε τα μεμονωμένα εξαρτήματα όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

Η σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας του επίτοιχου γκονγκ (24 V DC στις επαφές BUS) έχει ουδέτερη πολικότητα.

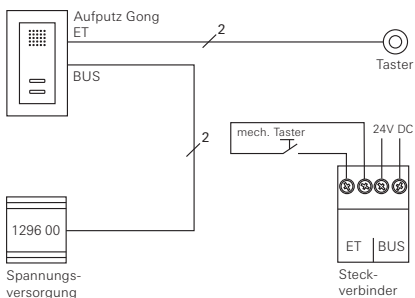

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη, με μια περιγραφή της βλάβης στον αρμόδιο πωλητή (εξειδικευμένο έμπορο/εταιρεία εγκατάστασης/εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρονικών ειδών).

Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA