

Összeszerelési és kezelési útmutató


Vakolatra szerelt gong
1200 ..

GIRA

A vakolatra szerelt gong egy előregyártott egység és a Gira ajtókommunikációs rendszeréhez tartozik. Az ajtó-, belső vagy emelethívás kiegészítő jelzésére szolgál.

Az öt hívóhang dallam az emeleti hívógombhoz, az ajtóállomás hívógombjaihoz vagy a további lakásállomások belső hívógombjaihoz egyedileg rendelhető hozzá.

A hívóhang kiegészítéseként a vakolatra szerelt gong a bejövő hívást a  gomb villogásával jelzi. A  gomb 2 percig vagy a beszélgetésnek egy párhuzamos elrendezésű lakásállomásra történő átvételéig villog.

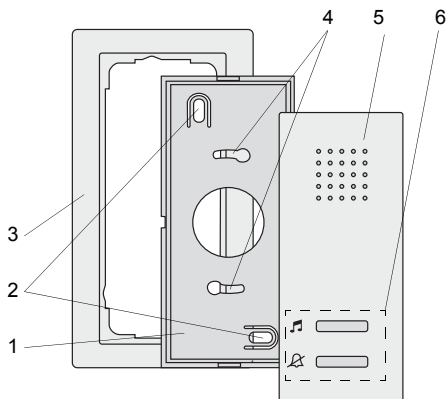

- 1 Szerelőlemez
- 2 Rögzítő lyukak a falra szereléshez
- 3 2-szeres fedőkeret középső gerinc nélkül
(keret nélküli felszerelés csak falra szerelés esetén lehetséges)
- 4 Rögzítő lyukak a dobozba szereléshez
- 5 Ház felső része
- 6 Kezelőgombok



Figyelem


Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

A vakolatra szerelt gongot

- egy vakolat alatti vagy üreges fali dobozon (csak fedőkerettel),
- közvetlenül a falra vagy egy fali világítás csatlakozó dobozba (fedőkerettel vagy anélkül) szerelheti.


A következőkben a fedőkerettel való szerelést írjuk le. A keret nélküli szereléshez egyszerűen hagyja el a fedőkeretet.

Dobozszerelés

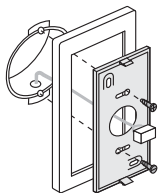


1. Helyezze rá a szerelőlemezt a fedőkerettel együtt a vakolat alatti dobozra.
2. Rögzítse a vakolatra szerelt gong fenéklemmezét két csavarral a vakolat alatti dobozra.

Fali szerelés

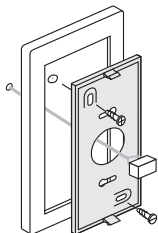

1. Csupaszítsa le a tápvezetékét falhoz kötegeltlen.
2. Úgy határozza meg a szerelési helyet, hogy a szerelőlemez központosan legyen a vezetékkilépés felett, és rajzolja fel a fúrólukakat.
3. Fúrja ki mindkét rögzítő lyukat és tegye bele a dübeleket.
4. Rögzítse a fenéklemeszt a fedőkerettel együtt két csavarral a falra.



Ha rögzítette a szerelőlemez, a vakolatra szerelt gong csatlakoztatása a következőképpen történik:


1. Csatlakoztassa a 2-vezetékes buszt a BUSZ-kapcsokra és adott esetben az emeleti hívógomb vezetékeit a dugaszolós összekötő ET kapcsaira.

A max. vezetékhozz az emeleti hívógomb és a vakolatra szerelt gong között 20 m.



Párhuzamos emelethívás

Ha az emelethívásnak egyidejűleg kell történnie a vakolatra szerelt gongon és a lakásállomáson, az emeleti hívógomb csak a két készülék egyikéhez kerül csatlakoztatásra és a másikhoz hozzárendelésre, a rendszer kézikönyvében leírtak szerint.

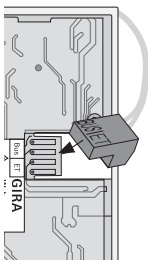


2. Tolja rá a dugaszolós összekötőt a készülék nyomtatott áramköri lapjának érintkezőire a vakolatra szerelt gong hátoldalán.



Figyeljen a pólusokra

Figyeljen a BUSZ és ET megnevezések egyezésére a dugaszolós összekötőn és a nyomtatott áramköri lapon.

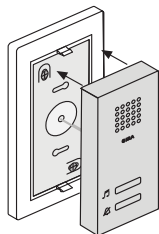

3. Most csatlakoztassa a vakolatra szerelt gongot úgy, hogy a ház felső részét ráhelyezi a szerelőlemezre és bekattintja.

Vakolatra szerelt gong hozzárendelése egy hívógombhoz

Ahhoz, hogy a vakolatra szerelt gongot hozzárendelje (egy ajtó- vagy lakásállomás) egyik hívógombjához, a következőképpen járjon el:



1. Nyomja meg a **vezérlőkészüléken** 3 s-ra a "Systemprogr." gombot a programozási mód elindításához.



2. Nyomja meg 3 s-ra a gombot, amíg egy rövid nyugtázó hangot nem hall.



✓ Egy hosszú nyugtázó hangot hall.



Gomb elengedése 3 s után

Ha a gombnyomás az első nyugtázó hang után nem fejeződik be, további 3 s után a mindenkorai ajtó- ill. lakásállomások összes hozzárendelése törlődik.



3. Nyomja meg a **vakolatra szerelt gongon** 3 s-ra a  gombot, amíg egy rövid nyugtázó hangot nem hall.



✓ Egy hosszú nyugtázó hang jelzi a sikeres hozzárendelést.

Három rövid nyugtázó hang a hibás hozzárendelést jelzi. Lehetséges, hogy a vakolatra szerelt gong memóriája már foglalt.



A hívógombok max. száma

Vegye figyelembe, hogy egy vakolatra szerelt gonghoz legfeljebb 15 hívógomb rendelhető hozzá.



4. Nyomja meg a **vezérlőkészüléken** a "Systemprogr." gombot a programozási mód befejezéséhez.

5. Végezzen működési tesztet.

Egy vakolatra szerelt gong minden hozzárendelésének törlése

A vakolatra szerelt gong hozzárendeléseinek törléséhez a következőképpen járjon el:



1. Nyomja meg a **vezérlőkészüléken** 3 s-ra a "Systemprogr." gombot a programozási mód elindításához.



2. Nyomja meg a **vakolatra szerelt gongon** 6 s-ra a  gombot.



✓ 3 s után egy rövid nyugtázó hangot hall. Tartsa a gombot további 3 s-ra megnyomva, míg egy hosszú nyugtázó hangot nem hall, amely megerősíti a sikeres törlési eljárást.





3. Nyomja meg a **vezérlőkészüléken** a "Systemprogr." gombot a programozási mód befejezéséhez.

Szátszerelés

A készülék kinyitása

A vakolatra szerelt gong kinyitásához nyomja meg óvatosan az alsó kattató horgot egy csavarhúzóval függőlegesen felfelé.

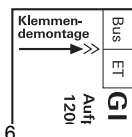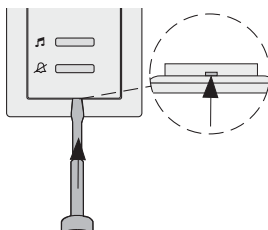

Dugaszoló kapocs lehúzása

A készülék hátoldalán levő matrica egy nyíllal adja meg a dugaszoló kapocs lehúzási irányát.

Kezelőgombok



A vakolatra szerelt gong két kezelőgombjával a következő funkciók kerülnek végrehajtásra:



Hívóhang hangerejének beállítása

A hívóhang hangereje négy fokozatban változtatható.

3 s



Nyomja meg a  gombot 3 s-ra.



Összesen négy hangerőfokozat van. Minden egyes gombnyomással (3 másodperc) a következő magasabb hangerő kerül beállításra. Ha a lehangosabb hangerő-fokozat elérésre került, a következő gombnyomás a leghalkabb hangerő-fokozatot állítja be.

Hívóhang lekapcsolása/bekapcsolása

A vakolatra szerelt gong hívóhangját lekapcsolhatja.

1 x



Nyomja meg röviden a  gombot a hívóhang lekapcsolásához.

Lekapcsolt hívóhang esetén a  gomb tartósan világít.

A bejövő hívást a  gomb villogása jelzi.

1 x



Nyomja meg ismét röviden a  gombot a hívóhang újbóli bekapcsolásához.

A  gomb megvilágítása kialszik.



Hívóhang lekapcsolása csak szükség esetén

A hívóhangot csak kivételes esetekben kapcsolja le. Különb. fennáll a veszély, hogy a csengetés pl. vészhelyzet esetén nem hallható.

Hívóhang dallamának beállítása

A vakolatra szerelt gong öt hívóhang dallamot kínál, amelyek az emeleti hívógombhoz, az ajtóállomás hívógombjaihoz vagy a további lakásállomások belső hívógombjaihoz egyedileg rendelhetők hozzá.

Ezáltal pl. egy több személyes háztartásban minden egyes lakónak egy saját ajtóállomás-hívógomb (pl. szülők, gyermekek) osztható ki egyéni hívóhang dallammal.

A hívóhang dallam beállítása a következőképpen történik:

M. Meier



1. Váltsa ki a hívóhangot, amelynek a dallamát szeretné megváltoztatni. Ehhez nyomja meg az előzőleg betanított hívógombot.

2. Az utoljára kiváltott hívóhang dallamának módosításához a vakolatra szerelt gongon nyomja meg a  gombot és tartsa azt nyomva, míg az új hívóhang dallamot nem hallja.

3. A következő hívóhang dallam kiválasztásához ismételje meg a 2. lépést.



✓ A  gomb minden egyes megnyomásával egy új hívóhang dallam kerül beállításra.

Az utolsó hívóhang dallam elérésekor a következő gombnyomással az első dallam kerül beállításra.




Megjegyzés

Egy hívógomb vakolatra szerelt gonghoz való hozzárendelésének törlése esetén a megfelelő hívóhang dallam visszaállításra kerül a gyári beállításra.

Vakolatra szerelt gong mechanikus csengőgombon

Egy mechanikus csengőgombbal és feszültségellátással együtt a vakolatra szerelt gong egyedül "ajtócsengőként" is használható. Ehhez az egyes komponenseket az alul ábrázolt példának megfelelően csatlakoztassa. A vakolatra szerelt gong tápfeszültségének csatlakozása (24 V DC a BUSZ kapcsokon) pólussemleges.

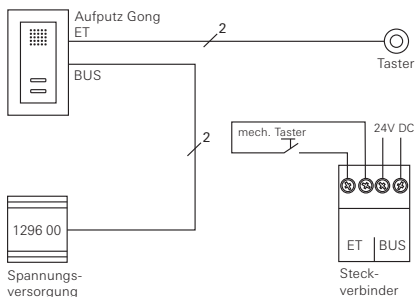

Garancia

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/ telepítési üzem/elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

18/11

GIRA