

Instrucțiuni de montare și
de operare

Gong în varianta aparentă
1200 ..


GIRA

Descrierea dispozitivului

Gongul în varianta aparentă este o unitate prefabricată care aparține sistemului de interfonie al firmei Gira. El servește la semnalizarea suplimentară a apelului de la ușă, intern sau de la etaj.

Cele cinci melodii pentru tonul de apel pot fi alocate individual butonului de apel de la etaj, tastelor de apel ale stației de exterior sau tastelor interne de apel ale altor stații de interior.

Suplimentar față de tonul de apel, gongul în varianta aparentă semnalizează intrarea unui apel prin aprinderea intermitentă a tastei . Tasta  se aprinde intermitent pentru 2 minute sau până la preluarea convorbirii la o stație paralelă de interior.

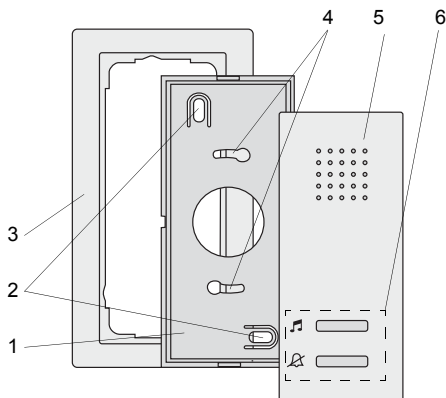

- 1 Placă de montaj
- 2 Găuri de fixare pentru montaj pe perete
- 3 Ramă de acoperire dublă fără prag central
(instalarea fără ramă posibilă numai la
montajul pe perete)
- 4 Găuri de fixare pentru doza de montaj
- 5 Parte superioară a carcasei
- 6 Taste de operare



Atenție


Încorporarea și montarea dispozitivelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.

Puteți instala gongul în varianta aparentă

- pe o doză sub tencuială sau o doză în perete cu goluri (numai cu ramă de acoperire),
- direct pe perete sau pe o doză de racord pentru aplică (cu sau fără ramă de acoperire).


În cele ce urmează, este descris montajul cu ramă de acoperire. Pentru montajul fără ramă, ignorați pur și simplu rama de acoperire.

Montajul dozei

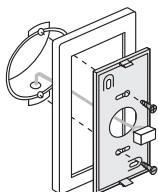


1. Așezați placa de montaj împreună cu rama de acoperire pe doza sub tencuială.
2. Fixați placa de bază a gongului în varianta aparentă cu două șuruburi pe doza sub tencuială.

Montajul pe perete

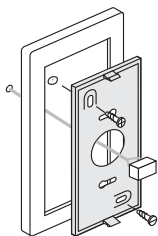

1. Desizolați conductorul de alimentare până la perete.
2. Stabiliți locul de montaj, astfel încât placa de montaj să se afle în poziție centrală deasupra ieșirii conductorului și însemnați locurile de practicare a orificiilor.
3. Practicați găurile de fixare și introduceți diblurile.
4. Fixați pe perete placa de bază împreună cu rama de acoperire, folosind două șuruburi.



Dacă ați fixat placa de montaj, gongul în varianta aparentă se conectează după cum urmează:

1. Conectați linia de bus bifilară la clemele de BUS și, dacă este cazul, conductorii butonului de apel de la etaj la clemele "ET" ale conectorului.

Lungimea max. a conductorului între butonul de apel de la etaj și gongul în varianta aparentă este de 20 m.



Apelul paralel de la etaj


Dacă apelul de la etaj trebuie să aibă loc simultan la gongul în varianta aparentă și stația de interior, butonul de apel de la etaj se conectează numai unuia din cele două dispozitive și se atribuie celuilalt, așa cum este descris în manualul sistemului.

2. Introduceți conectorul pe contactele plăcii electronice a dispozitivului, pe partea posterioară a gongului în varianta aparentă.




Respectați polaritatea

Notațiile BUS și ET de pe conector și de pe placa electronică trebuie să coincidă.

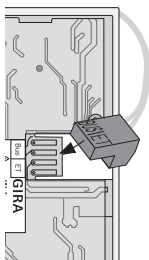

3. Închideți acum gongul în varianta aparentă, prin așezarea și blocarea părții superioare a carcasei pe placa de montaj.

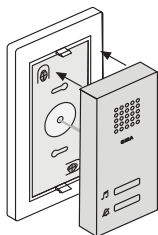

Alocarea gongului în varianta aparentă unei taste de apel

Pentru a alocă gongul în varianta aparentă unei taste de apel (unei stații de exterior sau de interior), vă rugăm să procedați după cum urmează:



1. Apăsați la **dispozitivul de comandă** timp de 3 s tasta "Systemprogr.", pentru a porni modul funcțional Programare.



2. Apăsați timp de 3 s tasta de apel, până auziți un ton scurt de confirmare.



✓ Auziți un ton lung de confirmare.



Eliberați tasta după 3 s

Dacă nu se eliberează tasta după primul ton de confirmare, după alte 3 s se vor șterge toate alocările stațiilor de exterior, respectiv de interior.



3. Apăsați la **gongul în varianta aparentă** timp de 3 s tasta , până auziți un ton scurt de confirmare.



✓ Un ton de confirmare lung indică o alocare reușită.

Trei tonuri de confirmare scurte semnalizează o alocare greșită. Este posibil ca memoria gongului în varianta aparentă să fie deja ocupată.



Numărul max. al tastelor de apel

Vă rugăm să aveți în vedere că unui gong în varianta aparentă îi pot fi alocate până la 15 taste de apel.



4. Apăsați la **dispozitivul de comandă** tasta "Systemprogr.", pentru a încheia modul funcțional Programare.

5. Efectuați un test de funcționare.

Ștergerea tuturor alocărilor unui gong în varianta aparentă

Pentru a șterge alocările gongului în varianta aparentă, vă rugăm să procedați după cum urmează:



1. Apăsați la **dispozitivul de comandă** timp de 3 s tasta "Systemprogr.", pentru a porni modul funcțional Programare.



2. Apăsați la **gongul în varianta aparentă** pentru 6 s tasta .



✓ După 3 s auziți un ton scurt de confirmare. Țineți apăsată tasta încă 3 s, până auziți un ton lung de confirmare, care adevărește reușita procesului de ștergere.




3. Apăsați la **dispozitivul de comandă** tasta "Systemprogr.", pentru a încheia modul funcțional Programare.

Demontarea


Deschiderea dispozitivului

Pentru deschiderea gongului în varianta aparentă, apăsați cu grijă cârligul de blocare inferior cu ajutorul unei șurubelnițe, vertical în sus.

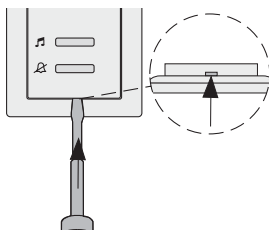


Desprinderea clemei tip fișă

Eticheta adezivă de pe partea posterioară a dispozitivului indică direcția de tragere a clemei tip fișă, prin intermediul unei săgeți.

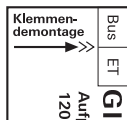

Tastele de operare



Cu ajutorul celor două taste de operare ale gongului în varianta aparentă, se execută următoarele funcții:



Setarea volumului tonului de apel

Volumul tonului de apel poate fi modificat în patru trepte.



Apăsați tasta  pentru aprox. 3 secunde.



În total, există patru trepte de volum sonor. Cu fiecare apăsare de tastă (3 secunde), se setează treapta imediat superioară de volum sonor. Când s-a atins cea mai înaltă treaptă, la următoare apăsare de tastă se setează treapta cea mai scăzută de volum sonor.

Activarea/dezactivarea tonului de apel

Puteți dezactiva tonul de apel al gongului în varianta aparentă.



Apăsați scurt tasta  pentru a dezactiva tonul de apel.

Când tonul de apel este dezactivat, tasta  luminează permanent.

Un apel care intră va fi semnalat prin aprinderea intermitentă a tastei .



Apăsați scurt tasta  din nou, pentru a activa din nou tonul de apel.

Lumina tastei  se stinge.



Dezactivați tonul de apel numai dacă este necesar

Dezactivați tonul de apel numai în cazuri de excepție. În caz contrar, există pericolul să nu se audă soneria, de exemplu în cazuri de urgență.

Setarea melodiei tonului de apel

Gongul în varianta aparentă oferă cinci melodii pentru tonul de apel, care pot fi alocate individual butonului de apel de la etaj, tastelor de apel ale stației de exterior sau tastelor interne de apel ale altor stații de interior.

În acest fel, fiecărui locatar al unei locuințe cu mai multe persoane îi poate fi atribuită, spre exemplu, o tastă de apel proprie a stației de exterior (de ex. părinți, copii) cu o melodie individuală a tonului de apel.

Melodia tonului de apel se setează după cum urmează:

M. Meier



1. Declanșați tonul de apel a cărui melodie doriți să o modificați. În acest scop, apăsați tasta de apel corespunzătoare, memorată anterior.

2. Pentru a modifica melodia ultimului ton de apel declanșat, apăsați tasta  la gongul în varianta aparentă și mențineți-o apăsată, până când auziți noua melodie a tonului de apel.

3. Pentru a selecta următoarea melodie a tonului de apel, repetați pasul 2.



✓ Cu fiecare acționare a tastei  se setează o nouă melodie a tonului de apel. Când s-a ajuns la ultima melodie a tonului de apel, la următoare apăsare de tastă se setează prima melodie.



Indicație


La ștergerea unei alocări de tastă de apel la gongul în varianta aparentă, melodia corespunzătoare a tonului de apel este resetată la valoarea din fabricație.

Gongul în varianta aparentă la butonul de sonerie mecanic

În combinație cu un buton de sonerie mecanic și o sursă de alimentare cu tensiune, gongul în varianta aparentă poate fi utilizat și singur, ca "sonerie de ușă".

În acest scop, conectați fiecare componentă, așa cum este reprezentat în exemplul de mai jos.

Conectarea la tensiunea de alimentare a gongului în varianta aparentă (24 V CC la clemele BUS) are neutralitate față de polaritate.

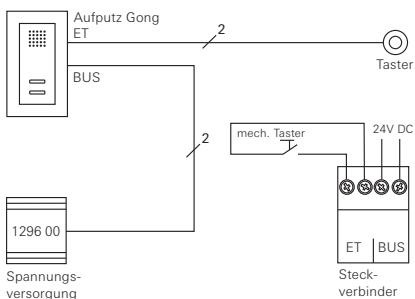

Garanția producătorului

Garanția producătorului se realizează în cadrul dispozițiilor legale privind comerțul specializat.

Vă rugăm să predați sau trimiteți aparatele defecte fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (Comerț specializat/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice).

Acestea transmit aparatele spre Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA