


Gira huisstation video IP

Bestelnr.: 1237 .., 1238 ..

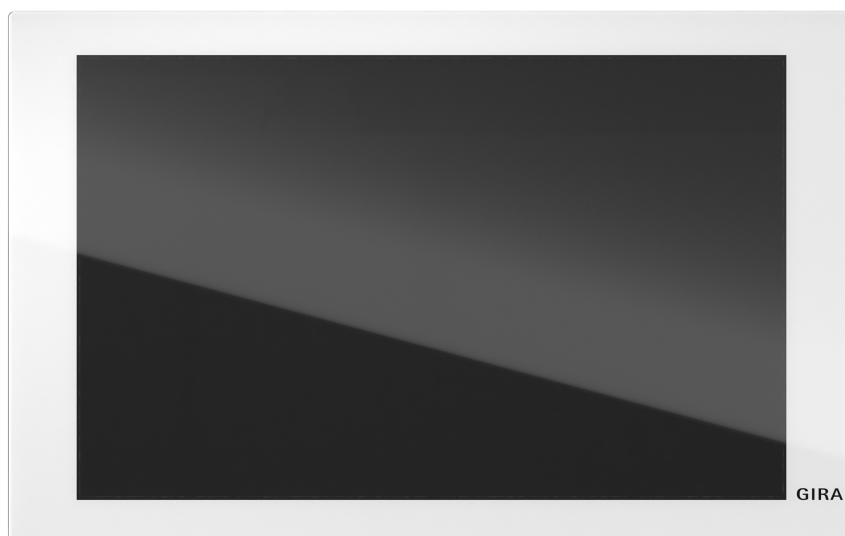

Inhoudsopgave

1	Over deze documentatie	4
2	Apparaatbeschrijving	5
2.1	Veiligheidsvoorschriften	5
3	Huisstation instellen	6
3.1	Eerste inbedrijfstelling via PoE en DHCP	6
3.2	Eerste inbedrijfstelling via WLAN en DHCP	6
3.3	Eerste inbedrijfstelling zonder DHCP	7
3.4	Netwerkinstellingen wijzigen	7
4	Firmware-update	8
4.1	Firmware handmatig toevoegen	8
4.2	Firmware automatisch toevoegen	8
4.3	Firmware bijwerken – apparaat met GPA-project	9
4.4	Firmware bijwerken – apparaat zonder GPA-project	9
5	Opnieuw opstarten	11
5.1	Opnieuw opstarten op het apparaat via het menu	11
5.2	Opnieuw opstarten op het apparaat door middel van een magneet	11
5.3	Opnieuw opstarten via de apparaatwebsite	11
5.4	Opnieuw opstarten via de apparaatwebsite van het inbedrijfstellingsdeurstation	11
5.5	Opnieuw opstarten via de GPA	11
6	Fabrieksreset	12
6.1	Fabrieksreset op het apparaat	12
6.2	Fabrieksreset via de apparaatwebsite	12
6.3	Fabrieksreset via de apparaatwebsite van het inbedrijfstellingsdeurstation	12
6.4	Fabrieksreset via de GPA	12
7	Led-gedrag	13
8	Apparaatwebsite	14
9	Deurcommunicatiesystemen	16
9.1	Gira deurcommunicatie IP	16
9.2	Gira deurcommunicatiesysteem analoog	16
9.3	SIP-communicatie	16
10	Huisstation bedienen	20
10.1	Statusbalk en navigatie	20
10.2	PIN-beveiliging gebruiken	20

10.3	Camera oproepen	21
11	Deuroproep bedienen.....	22
11.1	Deuroproep opnemen	22
11.2	Camerabeeld wisselen.....	22
11.3	Deuroproep hervatten	22
11.4	Deuroproep gemist (media-opslag)	23
11.5	Spraakvolume instellen.....	23
12	Oproep starten	24
12.1	Deurstation opbellen	24
12.2	Interne oproep starten.....	24
13	Oproepsignaal instellen	25
13.1	Oproepsignaal uit.....	25
13.2	Oproepsignaalvolume	25
13.3	Oproepmelodie	25
14	Automatische deuropener gebruiken	26
14.1	Automatische deuropener activeren	26
15	Doorschakelen naar smartphone activeren	27
16	Foutmeldingen	28
17	Gegevensbescherming	29
17.1	Privacyverklaring.....	29
17.2	Microfoon	29
17.3	Netwerkkinterfaces	29
18	Licentievoorwaarden.....	31
19	Garantie	32

1 Over deze documentatie


Deze documentatie dient als inleiding voor de eerste inbedrijfstelling en bediening van het Gira huisstation IP.

De montage en installatie zijn te vinden in de bijgevoegde montagehandleiding of online op de productpagina.

Deze documentatie is gericht aan elektrotechnisch installateurs en eindgebruikers. De projectplanning, o. a. met de Gira Project Assistant (GPA), dient te worden uitgevoerd door een erkende elektricien.

Alle handleidingen van de GPA hebben betrekking op de versie van de GPA vanaf 6.0.

2 Apparaatbeschrijving

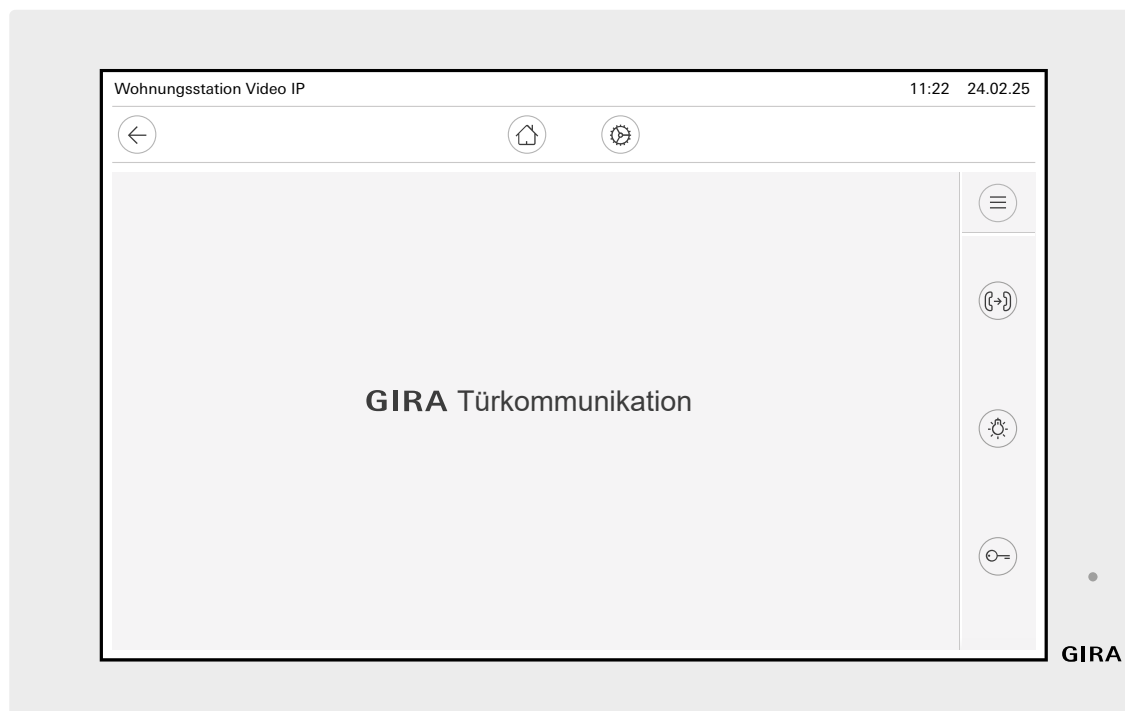

Het huisstation IP uit het Gira System deurcommunicatie IP is een volledig voorgesmonteerde eenheid met een 17,78 cm (= 7") groot TFT-kleurenscherm en een comfortabele handsfreefunctie. De bediening gebeurt via het scherm met touchfunctie.

Het huisstation IP is verantwoordelijk voor taken als gesprekken aannemen, verlichting schakelen en deur openen.

Tot de deurcommunicatiesystemen behoren:

- Gira deurcommunicatie IP
- Gira deurcommunicatiesysteem analoog
- SIP-deurcommunicatie (systeem van externe fabrikant)

2.1 Veiligheidsvoorschriften



Montage en aansluiting van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.



Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet aan de klant worden overhandigd.

3 Huisstation instellen

U stelt het huisstation uitsluitend in de GPA in. Via een GPA-project integreert u het huisstation in de te ontwerpen installatie en voert u de configuratie uit. Hiervoor moet het huisstation nog niet op de geplande locatie gemonteerd zijn. Pas voor de inbedrijfstelling van de installatie via de GPA moet het huisstation gemonteerd zijn.

Het huisstation is af fabriek ingesteld op DHCP (automatische IP-adresconfiguratie) met PoE als standaardverbinding.

Op het huisstation moet u voorafgaand aan de eerste inbedrijfstelling uitsluitend instellingen uitvoeren als er een handmatige verbinding met het netwerk vereist is:

- Eerste inbedrijfstelling via WLAN en DHCP [► 6].
- Eerste inbedrijfstelling zonder DHCP [► 7].

Stel uw netwerkinfrastructuur in voordat u het huisstation voor het eerst in gebruik neemt.

3.1 Eerste inbedrijfstelling via PoE en DHCP

Voorwaarde: Er is een LAN-verbinding aanwezig. De router dient DHCP te ondersteunen.

Zodra u de bedrijfsspanning inschakelt, start het huisstation op. Het IP-adres wordt automatisch toegewezen omdat het huisstation af fabriek is ingesteld op DHCP.

U hoeft op het huisstation geen instellingen uit te voeren. De systeemafhankelijke configuratie en inbedrijfstelling voert u uitsluitend in de GPA uit.

3.2 Eerste inbedrijfstelling via WLAN en DHCP

Voorwaarde: De configuratie is alleen mogelijk op een huisstation met WLAN-functionaliteit.

Het gewenste WLAN-netwerk is aanwezig. De router dient DHCP te ondersteunen.

1. Schakel de bedrijfsspanning in.
 - ✓ Het huisstation start op.
2. Selecteer de gewenste taal en tik op [Start].
3. Selecteer onder [Netwerkverbindingstype] > [WLAN] en bevestig met [ok].
 - ✓ De WLAN-configuratie is vrijgegeven in het menu.
4. Open [WLAN configureren]
5. Selecteer het gewenste netwerk uit de lijst met beschikbare WLAN-netwerken en voer het wachtwoord in.
 - ✓ De WLAN-configuratie is voltooid. Het IP-adres wordt automatisch toegewezen omdat het huisstation af fabriek is geconfigureerd op DHCP.

De systeemafhankelijke configuratie en inbedrijfstelling voert u uitsluitend in de GPA uit.

WPS-configuratie

WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een optionele functie waarmee u WLAN-verbindingen met een druk op de knop zonder invoer van een wachtwoord kunt configureren.

Om deze functie te kunnen gebruiken moet uw router WPS ondersteunen.

U configureert de WPS-functie op het huisstation als volgt:

1. Open onder [WLAN configureren] > [WPS-configuratie starten].
 - ✓ Alle WLAN-netwerken die WPS ondersteunen worden weergegeven.
2. Selecteer het WLAN-netwerk waarmee u het huisstation wilt verbinden en bevestig met [ok].
3. Activeer binnen de volgende 2 minuten de WPS-functie op uw WLAN-router.
 - ✓ De verbinding met het WLAN-netwerk wordt automatisch tot stand gebracht.

3.3 Eerste inbedrijfstelling zonder DHCP

1. Schakel de bedrijfsspanning in.
 - ✓ Het huisstation start op.
2. Selecteer de gewenste taal en tik op [Start].
3. Open [Netwerk configureren] en deactiveer DHCP.
4. Configureer de netwerkparameters handmatig.

3.4 Netwerkinstellingen wijzigen

De instellingen voor de netwerktoegang van het huisstation kunt u als volgt uitvoeren:

- direct op het huisstation voor de eerste inbedrijfstelling onder [netwerk configureren]; na de eerste inbedrijfstelling onder Instellingen > [Geavanceerde instellingen] > [Systeem] > [Netwerk configureren].
- op de apparatenwebsite [► 14] van het huisstation en
- in de GPA na de eerste inbedrijfstelling in de eigenschappen van het huisstation.




Netwerkinstellingen achteraf

Als de instellingen onder [Netwerk configureren] later worden gewijzigd, kan de netwerkverbinding wegvallen en kunnen er functiestoringen in het huisstation optreden.

4 Firmware-update

De firmware-update voor het huisstation wordt uitgevoerd met behulp van de GPA. In de GPA kunt u verschillende firmwareversies voor uw apparaten opslaan.

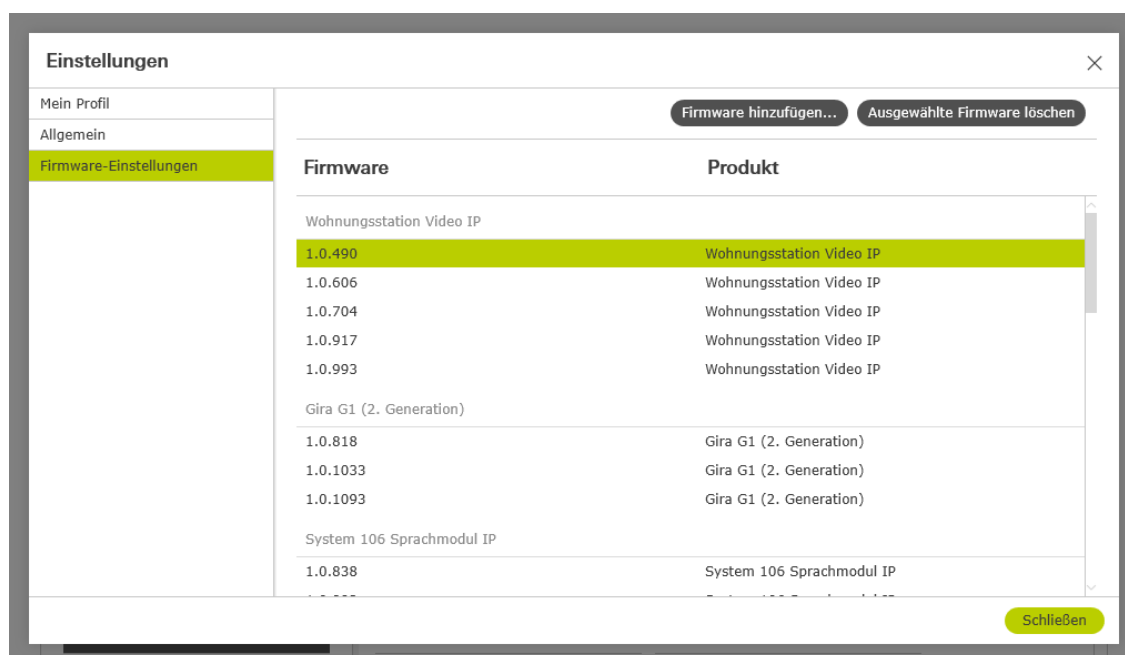

Kies de voor uw situatie van toepassing zijnde optie:

- Firmware-update van apparaten in het GPA-project [► 9]
- Firmware-update van apparaten zonder GPA-project [► 9]

Voorwaarde:

u hebt de nieuwe firmware handmatig [► 8] of automatisch [► 8] in de GPA toegevoegd.

4.1 Firmware handmatig toevoegen

Ga als volgt te werk:

1. Download de nieuwe firmware uit de Gira downloadsectie.
 2. Sla het gedownloade ZIP-bestand op in een voor u toegankelijke map.
 3. Open in het hoofdmenu de weergave [Instellingen].
 4. Klik op de [Firmware-instellingen].
 5. Klik op de knop [Firmware toevoegen].
 6. Selecteer het gedownloade ZIP-bestand en klik op [Openen].
- ✓ De firmware is nu beschikbaar in de GPA als apparaatupdate.

4.2 Firmware automatisch toevoegen

Zodra er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, geeft de knop [Beschikbare updates] op de startpagina van de GPA dit aan.

1. Download de nieuwe firmwareversie via de knop [Beschikbare updates] in de GPA.

- ✓ De nieuwe firmware wordt automatisch gedownload en vervolgens onder [Instellingen] > [Firmware-instellingen] weergegeven bij het desbetreffende apparaat.

4.3 Firmware bijwerken – apparaat met GPA-project

De volgende handleiding geldt voor apparaten die reeds in de GPA gepland zijn of reeds in bedrijf gesteld zijn:

Projekteinstellungen

Projektumfang
Zeit und Sprache
Firmware-Verwaltung
Änderungsprotokoll
Kunden-Daten
Anlagenschlüssel

Firmware-Versionen im aktuellen Projekt

Die Art der angezeigten Gerätetypen ist von den Einstellungen im Projektumfang abhängig. Sie müssen nach dem Ändern der Firmware eine Inbetriebnahme durchführen, damit die Änderung wirksam wird.

Firmware-Versionen ändern

Gerätetyp	Im Projekt verwendete Version	Verfügbare Version
System 106 Sprachmodul IP	1.0.1084	
Gira S1 (Geräteversion: ab 102)	7.0.42	
Gira G1	3.5.62	
Gira G1 (2. Generation)	1.0.1093	
Wohnungsstation Video IP	1.0.993	
GIFIREXX	1.1.0.0	Not available!

1. Open het project waarin het apparaat zich bevindt.
 2. Open de [Projectinstellingen] via de gelijknamige tegel of via de navigatie.
 3. Klik op het tabblad [Firmwarebeheer].
 4. Klik op de knop [Firmwareversies wijzigen].
 5. Wanneer u op de firmwareversie van het desbetreffende apparaat klikt, verschijnt er een vervolgkeuzemenu met de beschikbare versies.
 6. Selecteer de gewenste firmwareversie en klik op de knop [Wijzigingen toepassen].
 7. Er wordt een back-up van het actuele project aangemaakt zodat u desgewenst nog toegang hebt tot de eerder gebruikte firmware.
 8. Start de inbedrijfstelling door op de inbedrijfstellingsknop te klikken.
- ✓ Bij de inbedrijfstelling wordt de nieuwe firmware automatisch op het apparaat geïnstalleerd. Dit proces duurt langer dan een gewone inbedrijfstelling.

4.4 Firmware bijwerken – apparaat zonder GPA-project

De volgende handleiding geldt voor apparaten die (nog) niet in de GPA zijn gepland of in bedrijf zijn gesteld:

Geräte im Netzwerk					
Name	IP-Adresse	MAC-Adresse	Installierte Firm...	Fortschritt	Status
System 106 Sprachmodul IP					
System 106 Sprachm...	192.168.178.46	f2:61:8a:ff:ec:5f	1.0.1084		
Wohnungsstation Video IP					
Wohnungsstation Vide...	192.168.178.90	00:0A:B3:3D:04:5E	1.0.993		
Geräte suchen Direkt mit Gerät verbinden Schließen					

1. Open het hoofdmenu en klik op [Apparaten in het netwerk].
 2. De weergave toont alle apparaten die zich in uw netwerk bevinden.
 3. Selecteer het apparaat dat u wilt bijwerken.
 4. U kunt meerdere apparaten gelijktijdig bijwerken.
 5. Klik op het tandwielpictogram om de gewenste firmware te selecteren.
 6. Selecteer de gewenste firmware.
 7. Klik op [Update starten] om de nieuwe firmware op het apparaat te laden.
- ✓ Na de installatie start het apparaat opnieuw op.

5 Opnieuw opstarten

Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten, hebt u de volgende opties.

5.1 Opnieuw opstarten op het apparaat via het menu

Op het huisstation op  tikken > [Geavanceerde instellingen weergeven] > [Systeem] > [Opnieuw opstarten]

5.2 Opnieuw opstarten op het apparaat door middel van een magneet

Als het huisstation niet meer reageert, kunt u het apparaat met behulp van een gewone magneet opnieuw opstarten:

1. Houd de magneet ca. 3 s voor het Gira-logo op het huisstation.
- ✓ Het huisstation start opnieuw op, de configuratie blijft behouden.

5.3 Opnieuw opstarten via de apparaatwebsite

1. Roep de website van het apparaat [► 14] op en meld u aan.
2. Klik direct onder [Apparaatinformatie] of onder [Diagnose] op de knop [Opnieuw opstarten uitvoeren].

5.4 Opnieuw opstarten via de apparaatwebsite van het inbedrijfstellingsdeurstation

In projecten die zijn aangemaakt met het projecttype 'Meergezinswoning/groot object – IP' is het mogelijk om de huisstations opnieuw op te starten via de apparaatwebsite van het inbedrijfstellingsdeurstation

1. Ga naar de apparaatwebpagina van het inbedrijfstellingsdeurstation en meld u aan.
2. Open de pagina [Diagnose]
3. Klik op de knop [Opnieuw opstarten uitvoeren].

5.5 Opnieuw opstarten via de GPA

1. Start de GPA.
2. Open in het hoofdmenu de weergave [Apparaten in het netwerk].
3. De weergave toont alle apparaten die zich in uw netwerk bevinden.
4. Selecteer het gewenste huisstation en klik op het tandwielpictogram.
5. Selecteer in het menu het menupunt [Herstart].

6 Fabrieksreset

Na een fabrieksreset gedraagt het huisstation zich zoals in de toestand bij levering. Het startscherm met de taalkeuze verschijnt nadat het apparaat is opgestart. De huisstation is niet ontworpen. De laatst geïnstalleerde firmware blijft echter behouden.

6.1 Fabrieksreset op het apparaat

Aan het huisstation  tikken > op [Geavanceerde instellingen weergeven] > [Systeem] > [Fabrieksreset]

6.2 Fabrieksreset via de apparaatwebsite

1. Roep de website van het apparaat [► 14] op en meld u aan.
2. Open de pagina [Diagnose]
3. Klik op de knop [Fabrieksreset].

6.3 Fabrieksreset via de apparaatwebsite van het inbedrijfstellingsdeurstation

In projecten die zijn aangemaakt met het projecttype 'Meergezinswoning/groot object – IP' is het mogelijk om de huisstations via de apparaatwebsite van het inbedrijfstellingsdeurstation terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

1. Ga naar de apparaatwebpagina van het inbedrijfstellingsdeurstation en meld u aan.
2. Open de pagina [Diagnose]
3. Klik op de knop [Fabrieksreset].


6.4 Fabrieksreset via de GPA

1. Start de GPA.
2. Open in het hoofdmenu de weergave [Apparaten in het netwerk].
3. De weergave toont alle apparaten die zich in uw netwerk bevinden.
4. Selecteer het gewenste huisstation en klik op het tandwielpictogram.
5. Selecteer in het menu het menupunt [Fabrieksreset].

7

Led-gedrag

Het led-gedrag is vast ingesteld op het apparaat voor de volgende functies en acties:

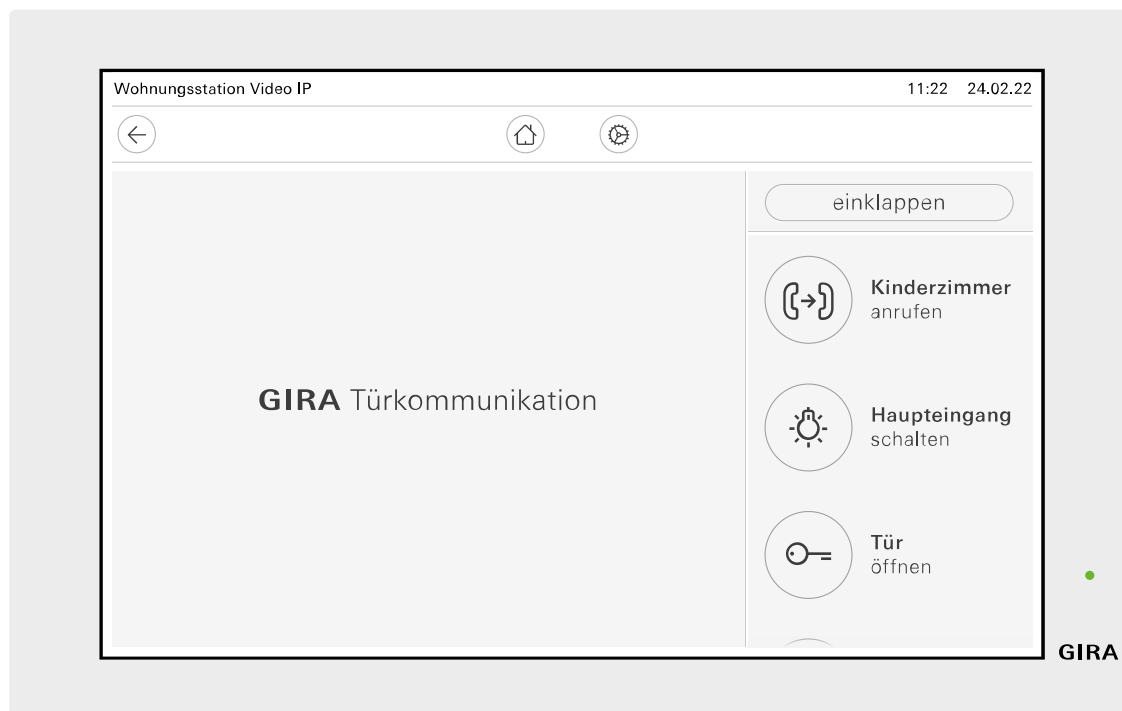

Ledkleur

Brandt kortstondig groen

Knippert rood (4 Hz)

Brandt groen

Knippert oranje (1 Hz)

Functie/actie

(Opnieuw) opstarten

Fabrieksreset

Gemiste oproep die nog niet in het mediageheugen is bekeken.

Voorwaarde: beeldopname door middel van camera, mediageheugen actief

Apparaatidentificatie op afstand


8

Apparaatwebsite

De apparaatwebsite omvat alle apparaat- en diagnose-informatie van het huisstation. Bovendien wordt de SIP-deurcommunicatie via de apparaatwebsite geconfigureerd.

De apparaatwebsite wordt in de internetbrowser opgeroepen.

Ga naar de website van het apparaat

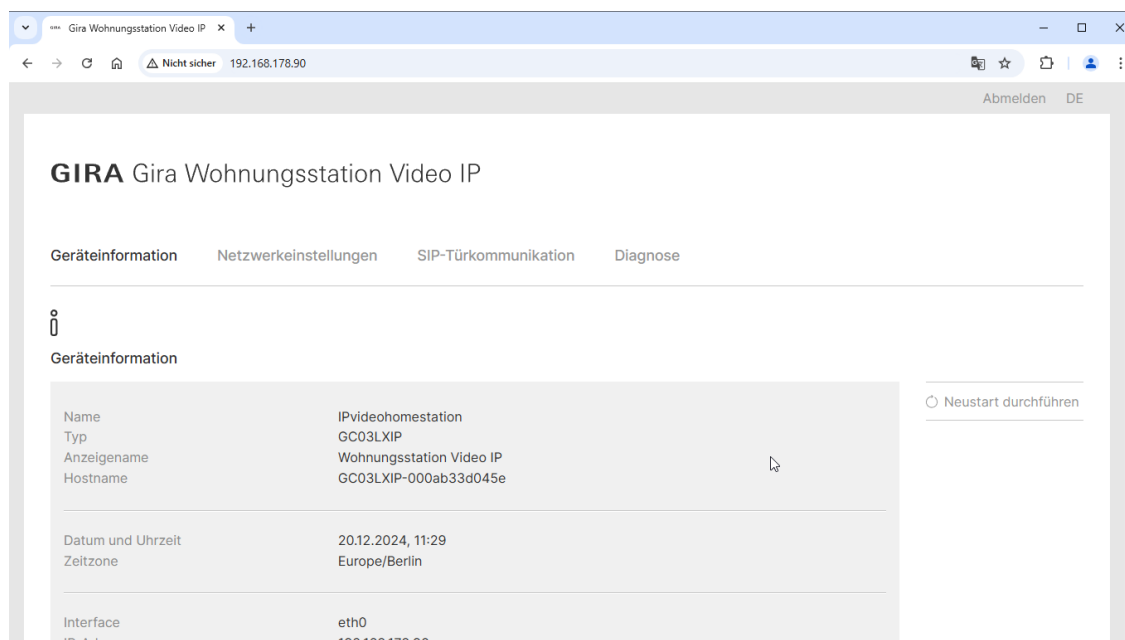

Voorwaarde

- ▷ De pc en het huisstation bevinden zich in hetzelfde netwerk.
- 1. Voer het IP-adres van het huisstation in in de adresregel van uw internetbrowser.
- 2. Als u het IP-adres van het huisstation niet weet, opent u de Windows Verkenner en klikt u op [Netwerk]. Onder [Andere apparaten] wordt het huisstation weergegeven. Dubbelklik op het symbool van het huisstation om de apparaatwebsite op te roepen.
- 3. Voer het gevraagde wachtwoord in.

De apparaatwebsite bevat de volgende informatie, instellingen en functies:

- Onder [Apparaatinformatie] ziet u de apparaatspecifieke gegevens en kunt u het huisstation opnieuw opstarten.
- Onder [Network settings] kunt u desgewenst de netwerkconfiguratie aanpassen.
- Onder [SIP-deurcommunicatie] kunt u het huisstation voor een SIP-deurcommunicatie configureren.
- De pagina [Diagnose] geeft informatie over beschikbaar geheugen, systeemgebruik en apparaatdetails. Bovendien kunt u de volgende functies uitvoeren:
 - Opnieuw opstarten [► 11]
 - Fabrieksreset [► 12]

- Logbestanden die u in geval van een fout of service kunt downloaden en doorsturen naar de Gira hotline.
- Uitgebreid logboek activeert u wanneer de Gira hotline u hierom vraagt. In dat geval toont het huisstation alle informatie voor analysedoeleinden.

9 Deurcommunicatiesystemen

Het Gira huisstation video IP kan worden gebruikt in de volgende systemen.

9.1 Gira deurcommunicatie IP

Als het huisstation wordt gebruikt in het Gira systeem deurcommunicatie IP, wordt het huisstation geconfigureerd in de GPA.

In het GPA-project voor een eengezinswoning - IP moet als deurcommunicatiesysteem [Gira deurcommunicatiesysteem IP] worden geselecteerd.

Meer informatie:

- Basisprincipes systeem Gira deurcommunicatiesysteem IP
- Hulp in de GPA

9.2 Gira deurcommunicatiesysteem analoog

Als het huisstation wordt gebruikt in het analoge deurcommunicatiesysteem, wordt het huisstation aangesloten via de DCS-IP-gateway.

Bij de systeemconfiguratie in de GPA moet bij het huisstation voor de deurcommunicatie [DCS-IP-gateway] worden geselecteerd.

Aanvullende documentatie:

- Gira deurcommunicatiesysteem analoog
- DCS-IP-gateway
- Hulp in de GPA

9.3 SIP-communicatie

Als het huisstation in een deurcommunicatiesysteem van een externe fabrikant wordt gebruikt, dient het huisstation daar als zogenaamde SIP-client.

SIP-deurcommunicatie configureren

U configureert de SIP-deurcommunicatie na de inbedrijfstelling in de GPA op de apparaatwebsite van het huisstation.

GIRA Gira Wohnungsstation Video IP

Geräteinformation Netzwerkeinstellungen **SIP-Türkommunikation** Diagnose

Hier können Sie zuvor festgelegte Einstellungen von einem Gira G1 importieren und übernehmen oder für weitere Geräte die festgelegten Einstellungen exportieren.

Einstellungen importieren **Einstellungen exportieren**

Art der SIP-Rufe

Anzeigename


Verschlüsselung
☒ Verschlüsselte Kommunikation verwenden

Freigaben
☒ Erlaube Türrufe
☒ Erlaube Internrufe
☒ Erlaube Concierge-Rufe
☒ Erlaube Kamerarufe


Speichern **Zurücksetzen**

Voorwaarde:


- ▷ De verbindingen zijn vastgelegd in het SIP-deurcommunicatiesysteem.
 - ▷ In het GPA-project is bij het huisstation voor de deurcommunicatie [SIP-client] geselecteerd.
1. Roep de apparaatwebsite [► 14] van het huisstation op.
 2. Open de pagina [SIP-communicatie].
 3. Importeer indien nodig instellingen van een ander huisstation als u deze wilt toepassen. Anders gaat u verder met stap 4.
 4. Kies het type SIP-oproepen:
 "Directe oproep" vereist een IP-verbinding tussen het huisstation en het SIP-deurcommunicatiesysteem.
 "Registrar" vergt een SIP-server van een externe aanbieder waarmee de SIP-deelnemers met elkaar kunnen worden verbonden. Vul het bijbehorende invoermasker in.
 5. Gebruik, indien nodig, een versleutelde communicatie.
 6. Sta het huisstation via vrijgaven toe de desbetreffende oproep uit te voeren.
 Zonder vrijgave kan dit huisstation de desbetreffende oproep niet initiëren. Dit geldt niet voor inkomende oproepen.

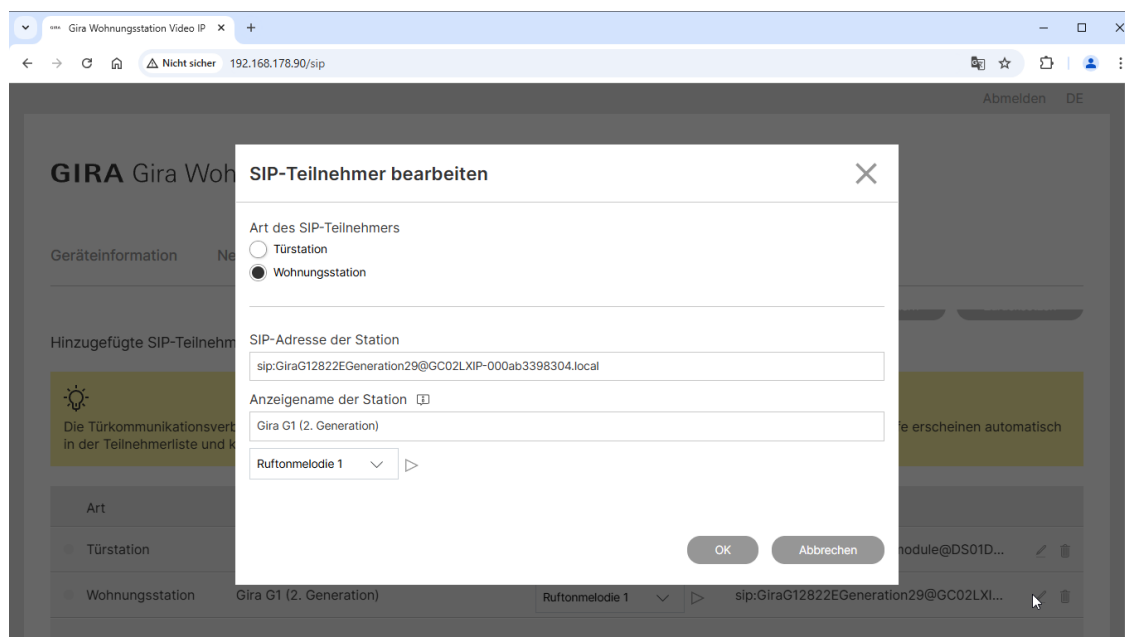

7. Bewerk of wis desgewenst reeds toegevoegde SIP-deelnemers of wijzig de oproepmelodie.

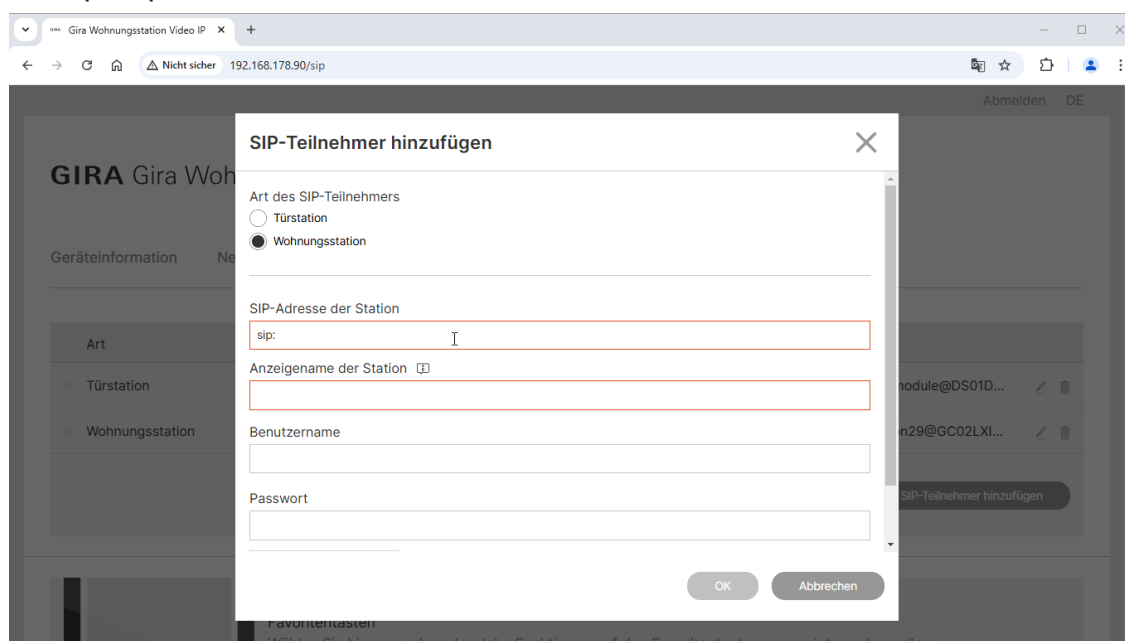

8. Voeg indien nodig meer SIP-deelnemers toe aan het netwerk.
U kunt de SIP-deelnemers als deurstation of huisstation instellen.
Om de functie [Deur openen] in het huisstation te kunnen gebruiken, moet u bij het deurstation onder [Door opener code (DTMF sequence)] de deur-opener-PIN van uw SIP-deurstation invoeren, die u eerder hebt ingesteld bij de projectplanning.

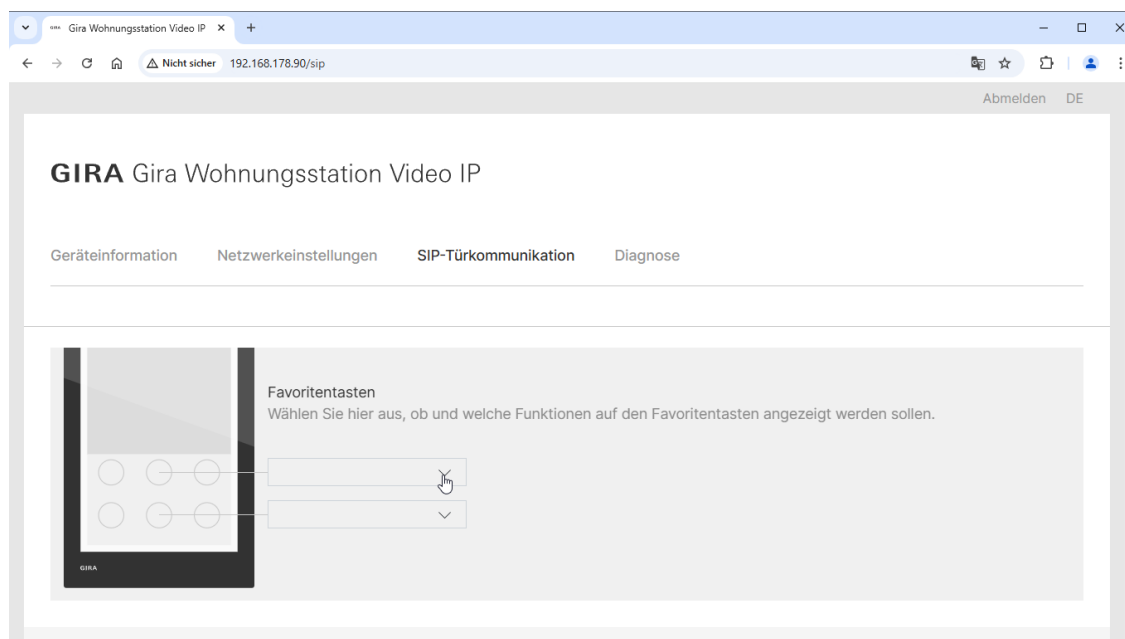

9. Programmeer indien nodig de twee favorietenknoppen.
De favorietenknoppen kunnen worden gebruikt om favoriete deurstations en huisstations op te roepen. In het vervolgkeuzemenu kunt u daarvoor kiezen uit alle “toegevoegde SIP-deelnemers”. De door u ingestelde naam verschijnt in het huisstation onder de desbetreffende favorietenknop.
10. Exporteer eventueel de actueel uitgevoerde instellingen om deze voor andere huisstations te kunnen gebruiken.




Meerdere huisstations in gebruik

Als er meerdere huisstations in combinatie met een deurstation met SIP-functie worden gebruikt, moet de configuratie per apparaat op de desbetreffende apparaatwebsite worden uitgevoerd.

10 Huisstation bedienen

10.1 Statusbalk en navigatie


Afhankelijk van de systeemconfiguratie en de toepassing toont de statusbalk de volgende informatie:

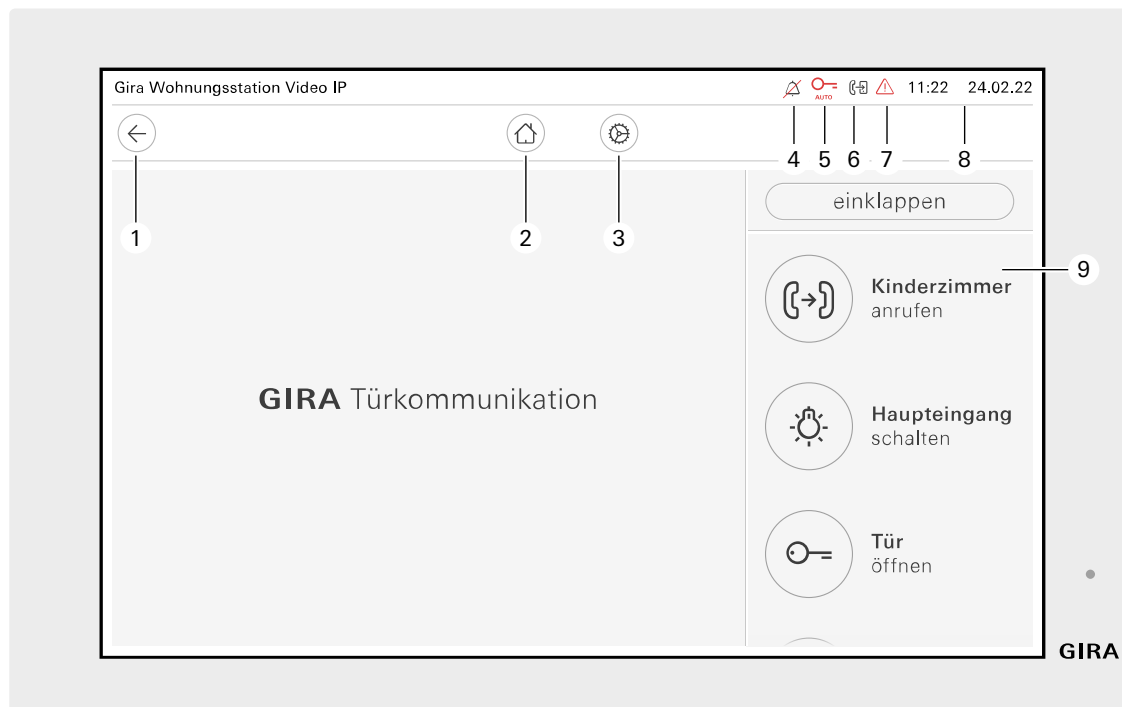

- 1 [Terug] opent de laatst geopende pagina
- 2 [Home] opent het startscherm
- 3 [Instellingen] opent de systeeminstellingen
- 4 Oproepsignaal uit
- 5 Automatische deuropener aan
- 6 Doorschakeling naar smartphone of doorschakeling gesprek naar conciërge aan
- 7 Foutmelding Door op het waarschuwingssymbool te tikken, verschijnt de foutmelding
- 8 Actuele datum en tijd
- 9 Menubalk, in- en uitklapbaar

10.2 PIN-beveiliging gebruiken

U kunt alle systeeminstellingen, d.w.z. de [Geavanceerde instellingen], met een PIN beveiligen tegen ongewenste toegang. Displayhelderheid en beeldscherm-blokkering zijn hiervan uitgezonderd.

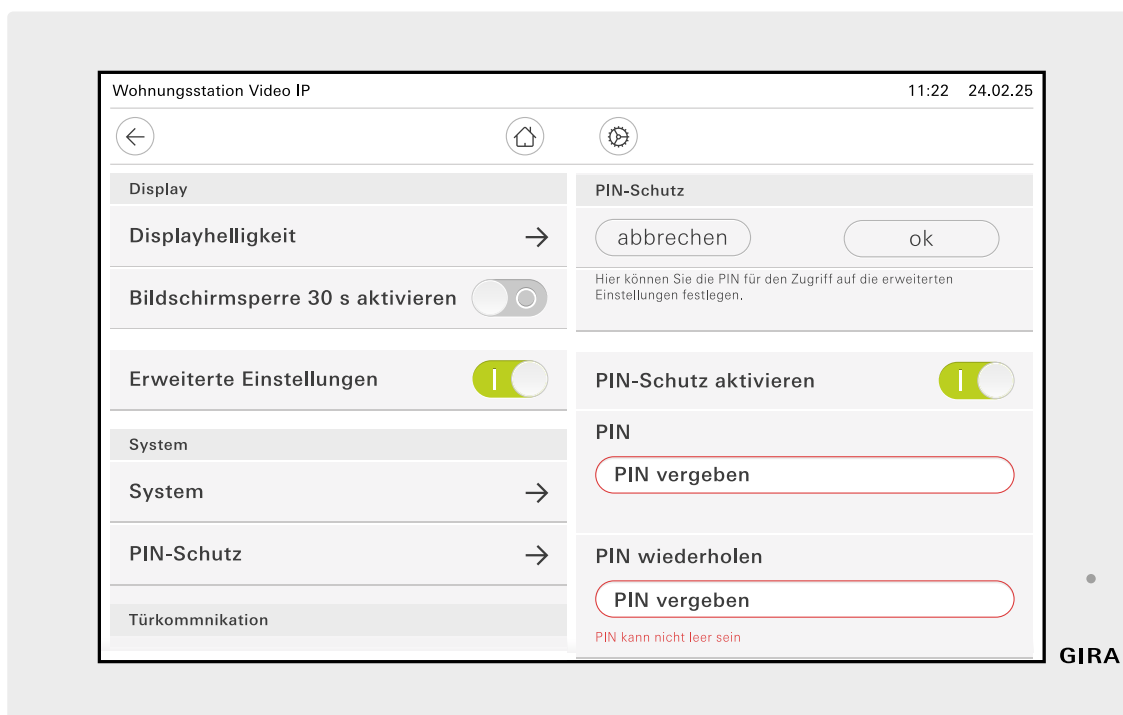

U vindt de PIN-beveiliging onder Instellingen > [Geavanceerde instellingen] > [PIN-beveiliging].

PIN wijzigen

Wanneer de PIN-beveiliging reeds in de GPA is geactiveerd, kunt u de PIN in het huisstation achteraf wijzigen of de PIN-beveiliging weer deactiveren.

PIN vergeten

Wanneer u de PIN bent vergeten, kan de PIN alleen in de GPA opnieuw worden ingesteld.



Veiligheid met PIN-beveiliging

Het gebruik van de PIN-beveiliging wordt uitdrukkelijk aanbevolen om gegevens en instellingen te beschermen tegen onbevoegde toegang. Gebruik hiervoor ten minste een PIN met 8 cijfers. Vermijd eenvoudige combinaties als 12345678 of 12121212 enz.


10.3 Camera oproepen

De camera van één of meerdere deurstations kunt u in de menubalk oproepen door het desbetreffende camerasymbool te selecteren of naar rechts of links te vegen.

Bij het oproepen van het camerabeeld wordt geen audio overgedragen.

11 Deuroproep bedienen

11.1 Deuroproep opnemen

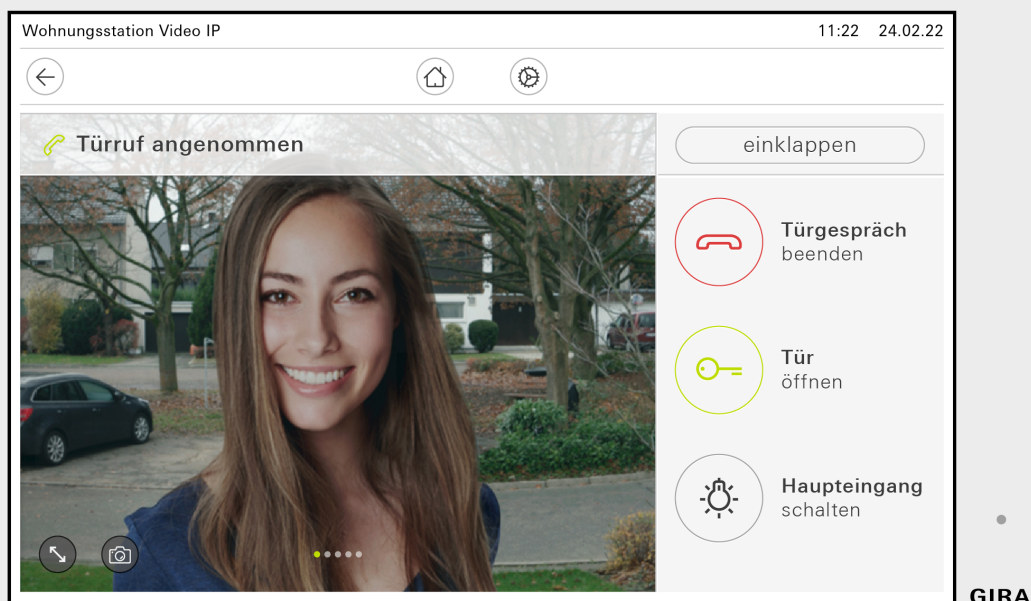

1. U neemt een deuroproep op met de knop [Oproep opnemen].

- ✓ Als het deurstation een camera heeft, wordt bij een inkomende deuroproep automatisch het camerabeeld weergegeven.

De maximale gespreksduur van een opgenomen deuroproep bedraagt 2 minuten en wordt dan automatisch beëindigd. Dit geldt niet voor de SIP-deurcommunicatie.



Inkomende oproepen

Bij een inkomende deuroproep wordt een momenteel actieve interne oproep of verdiepingsoproep automatisch beëindigd.

Een inkomende interne oproep wordt altijd geweigerd als er momenteel al een actieve deuroproep of interne oproep is.

11.2 Camerabeeld wisselen

Bij een opgenomen deuroproep verschijnt het camerabeeld van het deurstation vanwaar de deuroproep afkomstig is. Wissel desgewenst tussen de camera-beelden door op het huisstation naar links of rechts te vegen of door op de camera-symbolen te tikken.

11.3 Deuroproep hervatten

Wanneer u of uw gesprekspartner het deurgesprek actief beëindigt, kunt u via het huisstation het deurgesprek binnen 30 seconden hervatten. Dit geldt voor de SIP-deurcommunicatie alleen als het deurstation van het externe systeem deze functie ondersteunt.

11.4 Deuroproep gemist (media-opslag)

Een inkomende deuroproep die niet wordt opgenomen, eindigt automatisch na 2 minuten. Als het deurstation een camera heeft, worden drie opnames gemaakt die u via [Gemiste deuroproepen] kunt bekijken in het mediageheugen (mits vrijgegeven/geactiveerd). Een dergelijke gemiste deuroproep geeft het huisstation aan met een groen brandende led.

Media-opslag activeren

U activeert de media-opslag onder Instellingen > [Geavanceerde instellingen] > [Media-opslag gebruiken].

Opmerkingen over de media-opslag

Als er meerdere huisstations in een wooneenheid worden gebruikt, mag de media-opslag slechts op één huisstation worden geactiveerd.

Bij meerdere huisstations in een wooneenheid vindt er geen synchronisatie van de media-opslag plaats. Hierdoor kan het voorkomen dat gemiste deuroproepen worden weergegeven, hoewel deze op een ander huisstation zijn aangenomen.

Als de automatische deuropener is geactiveerd, worden er geen screenshots van deuroproepen in de media-opslag opgeslagen.

11.5 Spraakvolume instellen


Het spraakvolume kunt u tijdens het gesprek direct op het huisstation aanpassen.

12

Oproep starten

Op het huisstation kunt u niet alleen inkomende deuroproepen, verdiepingsooproepen of interne oproepen aannemen, maar ook een deurstation of ander huisstation opbellen (interne oproep).

Het opbellen van het deurstation of een ander huisstation is afhankelijk van de systeemconfiguratie. Mochten deze functies niet beschikbaar zijn, dan zijn ze bij de systeemconfiguratie niet vrijgegeven.

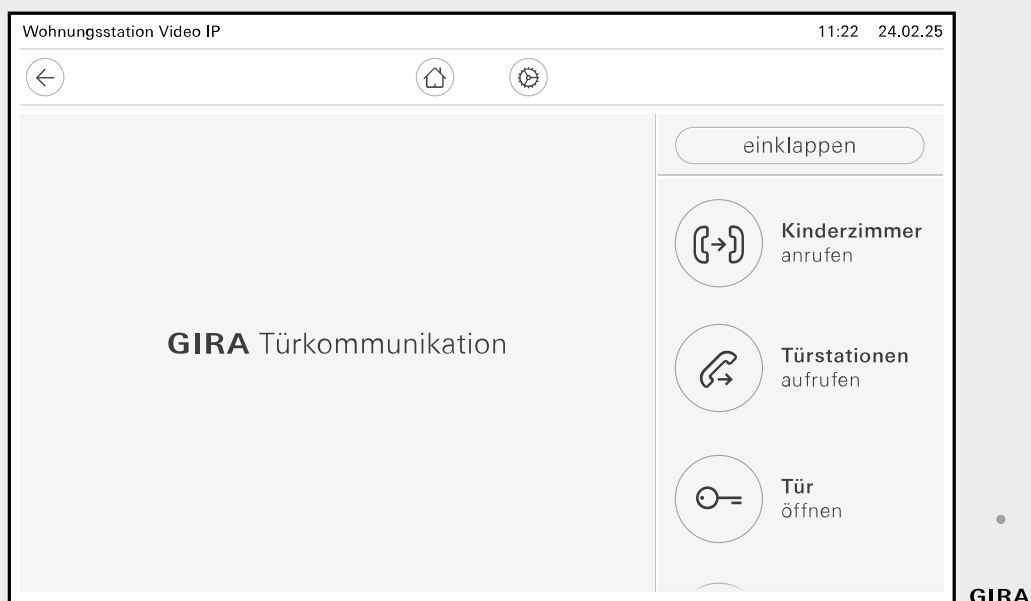

12.1

Deurstation opbellen

Om het gewenste deurstation op te bellen, tikt u op de menubalk op het desbetreffende symbool. Als er meerdere deurstations zijn verbonden, dan verschijnt er een keuzemenu.

Wanneer u een bepaald deurstation vaker opbelt, kunt u deze als favoriet in de menubalk plaatsen [zie].


12.2

Interne oproep starten

Om het gewenste huisstation (of conciërge) op te bellen, tikt u op de menubalk op het desbetreffende symbool. Als er meerdere verbindingen als interne oproep zijn ingesteld, dan verschijnt er een keuzemenu.

Wanneer u een bepaald huisstation vaker opbelt, kunt u deze als favoriet in de menubalk plaatsen [zie].

13 Oproepsignaal instellen

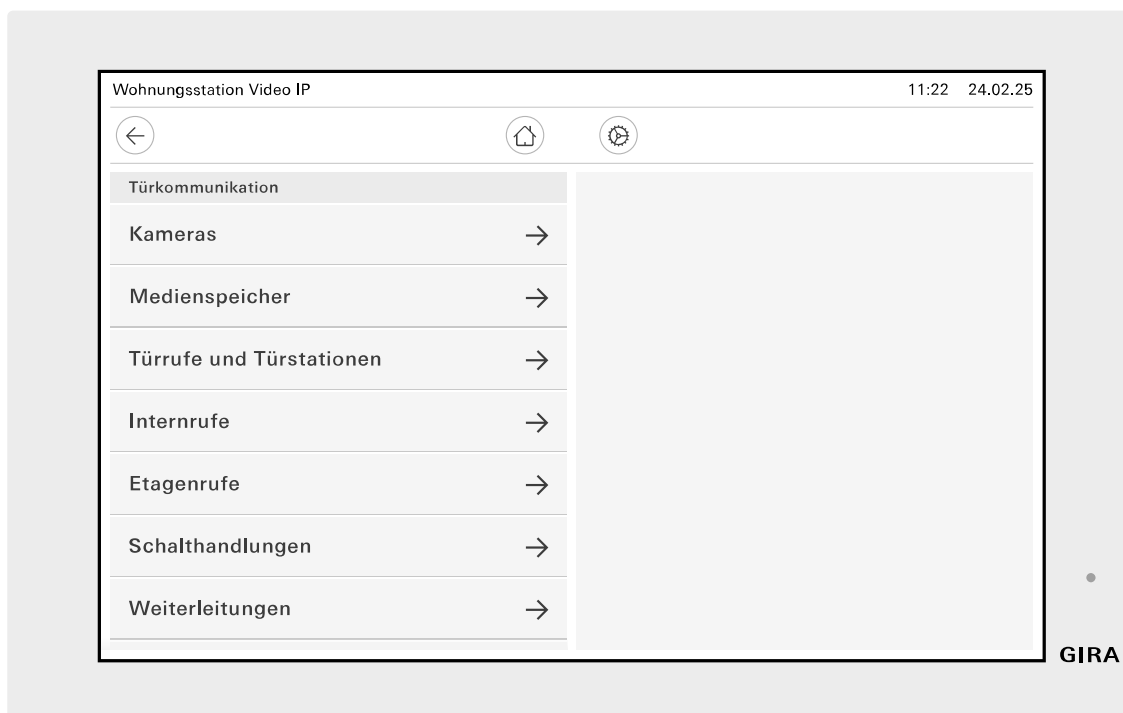

13.1 Oproepsignaal uit

Op de menubalk kunt u het oproepsignaal voor inkomende oproepen uitschakelen (en weer inschakelen). Let op dat in geval van nood de bel dan niet wordt gehoord.


13.2 Oproepsignaalvolume

Het oproepsignaalvolume waarmee een oproep op het huisstation weerklinkt, kunt u aanpassen op de menubalk.

13.3 Oproepmelodie

De oproepmelodie kunt u telkens per deuroproep, verdiepingsoproep of interne oproep individueel toewijzen.

Afhankelijk van de gewenste oproep gaat u naar Instellingen > [Geavanceerde instellingen] > sectie Deurcommunicatie [Deurstations en belknoppen] of [Interne oproepen] of [Verdiepingsoproepen].

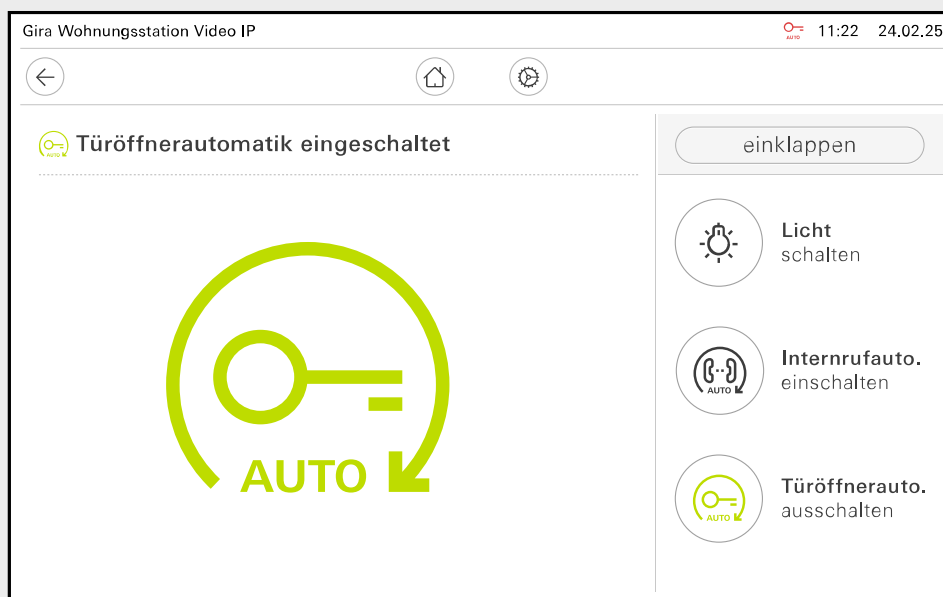

De automatische deuropener dient om de deur na een deuroproep automatisch te openen, zodat de persoon direct het gebouw kan betreden (bijv. in een artsenpraktijk).

De automatische deuropener wordt ca. 4 seconden na de deuroproep geactiveerd bij het deurstation vanwaar de deuroproep afkomstig is.

Een actieve automatische deuropener wordt aangegeven in de statusbalk als ook bij de functie voor het openen van de deur.

14.1

Automatische deuropener activeren

Voorwaarde:

Bij het projecttype 'Meergezinswoning/groot object – IP' dient de automatische deuropener bij de projectplanning in de GPA worden geactiveerd.

In het huisstation activeert/deactiveert u de automatische deuropener als volgt:

1. Ga naar Instellingen > [Geavanceerde instellingen] > sectie Deurcommunicatie [Automatische deuropener toestaan].
- ✓ Bij vrijgave verschijnt de desbetreffende knop op het startscherm van de deurcommunicatie.
2. Tik op de knop voor de automatische deuropener om de functie te activeren/deactiveren.


15

Doorschakelen naar smartphone activeren

Door het doorschakelen naar een smartphone kunt u onderweg de oproepen aannemen. Aan deze functie zijn kosten verbonden.

Als de doorschakeling eenmaal is geconfigureerd, kunt u deze desgewenst later activeren en deactiveren onder Instellingen > [Geavanceerde instellingen] > sectie Deurcommunicatie [Doorschakelingen beheren] of in de menubalk naar gelang de configuratie.

Een actieve doorschakeling wordt in de statusbalk aangegeven met .

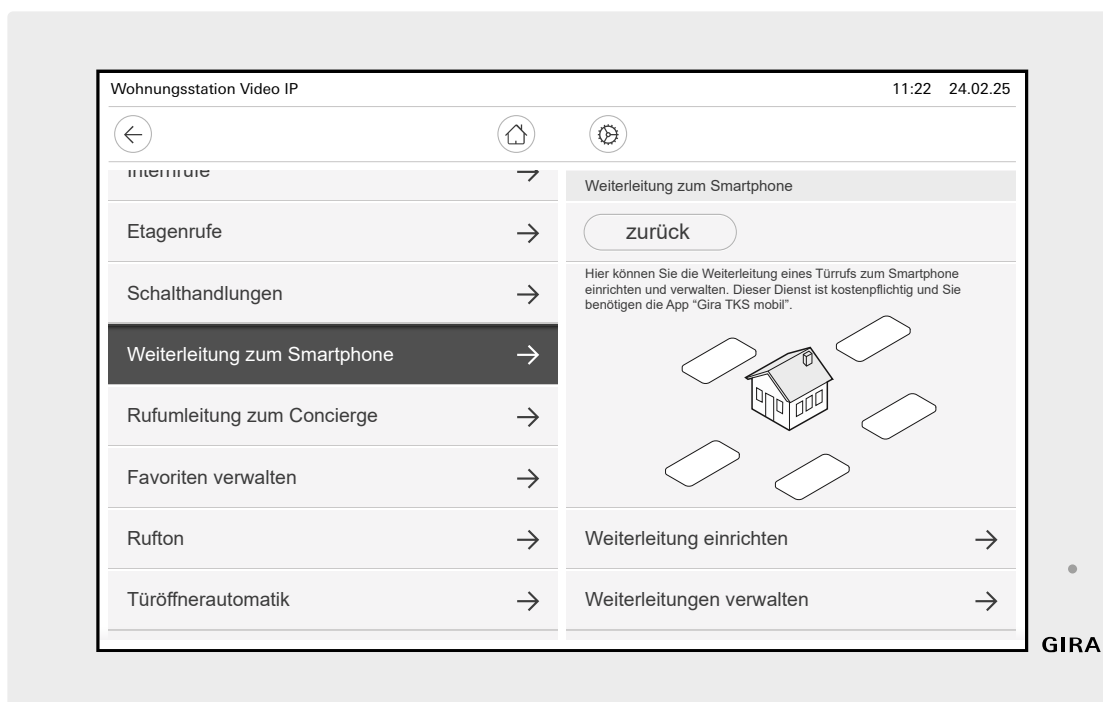

De configuratie is afhankelijk van het systeem:

Gira deurcommunicatie IP

In het huisstation configureert u de doorschakeling onder Instellingen > [Geavanceerde instellingen] > sectie Deurcommunicatie [Doorschakelen naar smartphone].

Volg daarna de instructies in het huisstation.

SIP-deurcommunicatiesysteem

De doorschakeling is niet beschikbaar voor de SIP-deurcommunicatie.

16

Foutmeldingen

Foutmeldingen worden in de statusbalk aangegeven door middel van een symbool. In de meeste gevallen is een onderbroken netwerkverbinding de oorzaak van de fout.

Controleer daarom eerst de netwerkverbinding van het huisstation.

Mogelijke foutmeldingen

- “De verbinding met de DCS-IP-gateway is onderbroken.”
Kenmerkend voor een verbindingsonderbreking na de configuratie van de deurcommunicatiefunctie.
Controleer de netwerkverbinding met de DCS-IP-gateway.
- “Aanmelden mislukt.”
Controleer de ingevoerde gebruikersnaam en het wachtwoord van de DCS-communicator die voor het huisstation is geconfigureerd.
- “De DCS-IP-gateway is niet bereikbaar.”
Controleer de verbinding met de DCS-IP-gateway.
- “Fout bij het verbinden met de DCS-IP-gateway.”
Kenmerkend voor een verbindingsonderbreking na de configuratie van de deurcommunicatiefunctie.
Controleer de verbinding met de DCS-IP-gateway.
- “De netwerkverbinding is onderbroken.”
Controleer de verbinding van het huisstation met het netwerk.

17 Gegevensbescherming

17.1 Privacyverklaring

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG verwerkt als verantwoordelijke bij het gebruik van de producten persoonsgegevens om diensten en ondersteuning beschikbaar te kunnen stellen alsook voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de producten. Als betrokken partij heeft u ten opzichte van de verantwoordelijke het recht op informatie, kennisgeving, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar en overdraagbaarheid van gegevens.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring:

<https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html>



17.2 Microfoon

Het huisstation heeft een geïntegreerde microfoon. Deze microfoon dient uitsluitend voor de gesproken communicatie binnen een deurcommunicatiesysteem, waarin het apparaat als intercomstation binnen wordt gebruikt.

De microfoon is alleen actief tijdens een opgenomen deuroproep of interne oproep.

Een actieve oproep wordt op het display weergegeven met een groene telefoonhoorn. Als de oproep wordt beëindigd, met de knop of na afloop van een bepaalde tijd, wordt de microfoon inactief.

De audiogegevens worden zodoende alleen tijdens een opgenomen deuroproep of interne oproep geregistreerd en verzonden naar het ontvangende station. De audiobestanden worden noch opgeslagen noch verder verwerkt. Ze worden ook niet doorgegeven aan derden.

Bij het Gira System deurcommunicatiesysteem IP is de spraakcommunicatie standaard versleuteld.

Bij het Gira deurcommunicatiesysteem analoog is de spraakcommunicatie niet versleuteld.

Bij de SIP-deurcommunicatie (extern systeem) is zowel versleutelde als onversleutelde spraakcommunicatie mogelijk. De instelling moet bij de configuratie op de website van het apparaat actief worden uitgevoerd.

Let op:

in het kader van de diagnose bestaat in principe de mogelijkheid om zowel spraak als video op te nemen voor analysedoeleinden. Deze opname moet echter vooraf uitdrukkelijk en rechtstreeks op het apparaat door de gebruiker van het huisstation Video IP worden goedgekeurd door middel van een actieve toestemming.

17.3 Netwerkkinterfaces

In de toestand af fabriek stelt het huisstation video IP de volgende netwerkkinterfaces en diensten beschikbaar:

Netwerkkinterface/dienst	Poort/protocol
LAN-interface	-

GDS-interface
Webinterface
Discovery
Firmware-update

4433/WSS, 4432/HTTPS
80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS
1900/SSDP, 5353/mDNS
6881/Bittorrent 6771/Bittorrent

18

Licentievoorwaarden

Het product bevat software waarvan het gebruik onderhevig is aan de Gira licentievoorwaarden. Door het installeren en gebruiken van de software gaat u akkoord met deze licentievoorwaarden.

De software in het product bevat softwarecomponenten van derden (Third Party Intellectual Property – TPIP).

De licentieovereenkomst alsook het overzicht van TPIP-licenties en de licentieteksten daarvan is te vinden op:

link.gira.de/1237Lizenz



19

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitsluitend aangeboden via de vakhandel.

Een apparaat met gebreken kunt u samen met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (vakhandel/installatiebedrijf/elektrotechnische vakhandel) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.