

Nadometna notranja enota za video
1279 ..

Nadometna notranja enota za video Plus
1239 ..

GIRA

Opis naprave	4
Dobavni obseg	4
Upravljanje	6
Normalno pogovarjanje	8
Prevzem klica	8
Ročno shranjevanje slike (samo koda za naročanje 1239 ..)	9
Funkcija prepletanja	9
Zaključitev klica	9
Nastavitev glasnosti govora	10
Nastavitev jakosti klicnega tona	10
Izklop/vklop klicnega tona	10
Izklop klicnega tona pri vključeni funkciji	
Samodejni prevzem klica	11
Vklop slike kamere	11
Preklop na naslednjo barvno kamero	12
Meni "Kamera" – hitri dostop	12
Preklopne funkcije	12
Odpiranje vrat	12
Vklop luči (samo v povezavi s	
kontaktorjem)	12
Zgradba menijskega vmesnika	13
Uporabniški meni	14
Pomnilnik slik	
(samo koda za naročanje 1239 ..)	14
Notranji klic	17
Vklop	17
Preimenovanje notranjega klica/preklopnega	
delovanja	18
Melodije klicnih tonov	18
Dodelitev melodije klicnega tona	19
Svetlost – kontrast – barva	20
Vklopni čas	20
Datum/čas (samo koda za naročanje 1239 ..)	21
Jezik	21
Opcije	22
Opcije – Zvoki tipk	22
Opcije – Avtomatska ključavnica	22
Opcije - Samodejni prevzem klica	23

Kartica SD	
(samo koda za naročanje 1239 ..)	24
Splošne informacije	24
Odstranitev kartice SD	25
 Zagonski meni	 26
Osnovna nastavitve	26
Osnovna nastavitve – Glavni zaslon	26
Osnovna nastavitve – Upor	27
Osnovna nastavitve – TFT ročni vklop	27
Frekvenca	28
Osvetlitev	29
Določitev	29
Tovarniška nastavitve	30
Verzija	31
Dodatne točke menija	32
Sprostitev	32
 Montaža	 33
Demontaža	35
Zagon	36
Kaj storite, ko ...	43
Navodila za vzdrževanje	46
Tehnični podatki	47
Garancija	48

Nadometne notranje enote za video in nadometne notranje enote za video Plus iz komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati so tovarniško vgrajene enote z 2,2-palčnim TFT barvnim zaslonom in udobno funkcijo za prostoročno pogovarjanje. Notranje enote se upravljajo s kapacitivnimi upravljalnimi tipkami. Za sistemске nastavitve in upravljanje zaslonskih menijev lahko izbirate med 21 različnimi jeziki.



Navodila za montažo in uporabo

V tem dokumentu je opisana predvsem nadometna notranja enota za video (koda za naročanje 1279 ..), ker imata obe notranji enoti skoraj identično strojno opremo.

Razlike so ustrezno označene.


Dobavni obseg

Koda za naročanje


1279 ...:	1 x notranja enota
	1 x montažna plošča
	1 x navodila za montažo in uporabo

Koda za naročanje

1239 ...:	1 x notranja enota
	1 x montažna plošča
	1 x navodila za montažo in uporabo
	1 x kartica SD (že vstavljena)

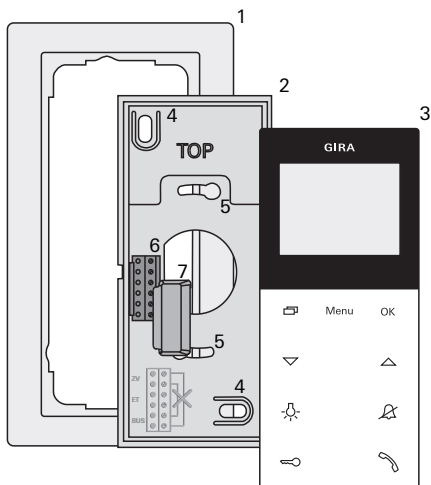

- 1 Dvojni okvir brez povezave na sredini
(ni vključen v dobavni obseg, namestitvev brez okvirja je možna samo pri stenski montaži)
- 2 Montažna plošča
- 3 Nadometna notranja enota za video
- 4 Pritrdilne izvrtine za stensko montažo
- 5 Pritrdilne izvrtine za vgradnjo v dozo
- 6 Priključna letev
- 7 Zaščitni pokrov (za zaščito priključne letve med montažnimi in prenovitvenimi deli)

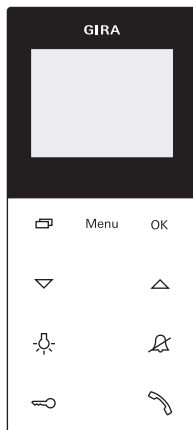

Nadometna notranja enota za video se upravlja s kapacitivnimi upravljalnimi tipkami. Za upravljanje je potreben samo rahel dotik simbolov. Uspešen pritisk na tipko se signalizira s potrditvenim tonom, ki se lahko izklopi.

Funkcije upravljalnih tipk:



S tipko  lahko vklopite/izklopite zaslon in pripadajočo barvno kamero:

Za vklop je potreben kratek pritisk na .

V primeru več barvnih kamer se vključi zadnja aktivna kamera.

Za izklop držite tipko  pritisnjeno približno 2 s.

V primeru, ko je priključenih več barvnih kamer, lahko  uporabite tudi za preklap na naslednjo kamero:

Po vhodnem klicu se najprej prikaže slika s kamere na zunanji enoti, iz katere je prispel vhodni klic. Po pritisku na  se vklopi naslednja kamera, nato še naslednja itd. Ko je dosežena zadnja kamera, se po pritisku na tipko ponovno vklopi prva kamera. V spodnjem območju zaslona se v primeru več barvnih kamer za 5 s prikaže številka aktivne kamere (npr. Kamera 1).

V menijih se  uporablja kot "tipka nazaj", kar pomeni, da se s pritiskom na tipko pomaknete v meniju en korak nazaj, oz. meni ponovno zapustite.

Menu

S kratkim pritiskom na tipko vklopite oz. izklopite meni (glejte stran 13).

OK

Z OK potrdite točko menija, izbrano na zaslonu.



Izbira točk menija ali nastavitev na zaslonu.

Če ni odprt noben meni, lahko s tipko   nastavite glasnost govora (glejte stran 10) in jakost klicnega tona (glejte stran 10).



Neposreden vklop kontaktorja (gl. stran 12).



Uporablja se za izklop klicnega tona (glejte stran 10).



Krmiljenje električne ključavnice (gl. stran 12).



Prevzem in zaključitev klica ter uporaba funkcije prepletanja (glejte stran 8).

Prevzem klica

✓ Pri dohodnem klicu dve min utripa simbol .


1. S pritiskom na  prevzamete pogovorno zvezo z osebo na zunanji oz. notranji enoti.

✓ Med pogovorno zvezo sveti .




Najdaljši čas pogovora

Najdaljši čas pogovora je 2 min. Po izteku tega časa se pogovor samodejno zaključi.

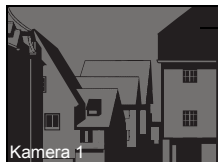

V primeru klica iz zunanje enote za video se zaslon (glavni zaslon) samodejno vklopi in prikaže sliko kamere.

V primeru, ko je prisotnih več barvnih kamer, se prikaže številka prikazane kamere.

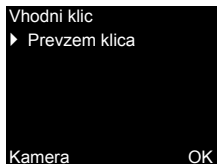

V primeru klica iz avdio zunanje enote ali notranje enote se na zaslonu prikaže vrsta klica ("Vhodni klic" ali "Notranji klic") in "Prevzem klica". V tem primeru se lahko pogovor prevzame tudi z **OK**.

S funkcijsko tipko "Kamera" lahko vklopite barvno kamero, ki je prisotna v sistemu.

V primeru več barvnih kamer se vključi zadnja aktivna kamera.



Delovanje brez dodatne napajalne napetosti


Če nadomestna notranja enota za video deluje brez dodatne napajalne napetosti, se na zaslonu ne prikaže sporočilo. Pri dohodnem klicu dve min utripa simbol .

Ročno shranjevanje slike (samo koda za naročanje 1239 ..)

Nadometna notranja enota za video Plus omogoča, da med pogovorom v živo ročno shranite sliko prikazane video slike.

- ✓ Dohodni klic je sprejet, pogovorna zveza je prevzeta.
- ✓ V spodnjem desnem delu zaslona se prikaže simbol kamere .

1. S pritiskom na **OK** se slika samodejno shrani v notranji pomnilnik slik.

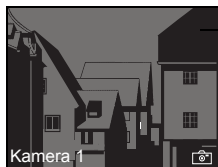

Funkcija prepletanja

V primeru, ko je hrup v ozadju zunanje enote tako glasen, da ni zagotovljen samodejni preklap smeri pogovora, lahko uporabite funkcijo prepletanja:

1. Med pogovorom zadržite tipko  pritisnjeno.
V času, ko je tipka pritisnjena, se glas prenaša samo iz nadometne notranje enote za video proti zunanji enoti.
2. Ko želite zaključiti funkcijo prepletanja in ponovno omogočiti pogovor iz zunanje enote, spustite tipko .


Zaključitev klica

- ✓ Med pogovorno zvezo sveti .
- 1. Govorno povezavo zaključite s kratkim pritiskom na .

- ✓ Osvetlitev tipke  ugasne.

V primeru pogovora z avdio zunanjo enoto ali v primeru notranjega pogovora z drugo notranjo enoto se med pogovorom prikaže "Zaključitev pogovora".

V tem primeru lahko pogovor zaključite tudi z **OK**.

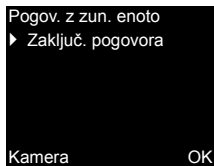

Nastavitev glasnosti govora

Glasnost govora se pri obstoječi pogovorni zvezi spreminja v osmih stopnjah.

S tipko  zvišate glasnost govora, s tipko  pa glasnost govora znižate.

Nastavitev jakosti klicnega tona

Ko ni vzpostavljene pogovorne zveze, se jakost klicnega tona spreminja v osmih stopnjah.

S tipko  zvišate jakost klicnega tona, s tipko  pa jakost klicnega tona znižate.

Izklop/vklop klicnega tona



Klicni ton izklopite samo, ko je res potrebno

Klicni ton izklopite samo v izjemnih primerih. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da npr. v nujnih primerih zvonjenja ne boste slišali.

1. Za izklop klicnega tona pritisnite .
- ✓ Pri izključenem klicnem tonu sveti .
2. Za ponoven vklop klicnega tona ponovno pritisnite .
- ✓ Osvetlitev tipke  ugasne.

Izklop klicnega tona pri vključeni funkciji Samodejni prevzem klica

Ko utripa , je vključen samodejni prevzem klica. Ko je samodejni prevzem klica vključen, ni možno spremeniti stanja izklopa klicnega tona. Če želite klicni ton izklopiti oz. vklopiti, v meniju "Opcije" najprej izklopite samodejni prevzem klica (glejte stran 22).

Če pri vključenem samodejnem prevzemu klica pritisnete tipko , se prikaže trenutno stanje izklopa klicnega tona:

- Če simbol , približno 3 s sveti, je klicni ton izključen.
- Če se simbol , za približno 3 s izključi, je klicni ton vključen.

Zatem simbol , utripa in tako prikazuje, da je samodejni prevzem klica vključen.

Vklop slike kamere

S tipko  lahko vklopite/izklopite zaslon notranje enote in pripadajočo barvno kamero:

1. Za **vklop** je potreben kratek pritisk na .
 - ✓ V primeru več barvnih kamer se vključi zadnja aktivna kamera.
 - ✓ V primeru več barvnih kamer se v spodnjem območju zaslona za približno 5 s prikaže oznaka trenutno aktivne kamere.
2. Za **izklop** za približno 2 s pritisnite tipko .

Preklop na naslednjo barvno kamero

V primeru, ko je prisotnih več barvnih kamer, lahko s tipko  preklopite na naslednjo kamero:

1. S kratkim pritiskom na tipko  se vklopi naslednja kamera.
- ✓ V spodnjem območju zaslona se za približno 5 s prikaže oznaka trenutno aktivne kamere.

Meni "Kamera" – hitri dostop

1. Z dolgim pritiskom (najmanj 3 s) na  se pri izključenih notranjih enotah odpre meni "Kamera".
- ✓ Prikaže se seznam vseh priključenih kamer, ki se lahko neposredno izberejo in vključijo.

Preklopne funkcije

Odpiranje vrat

1. S tipko  sprožite električno ključavnico.
- ✓ Pri večjem številu vrat se za 2 min aktivira električna ključavnica zunanje enote, iz katere je bil poslan vhodni klic. 2 min po vhodnem klicu oz. 30 s po zaključenem pogovoru z zunanjo enoto sledi preklop na glavna vrata.

Vklop luči (samo v povezavi s kontaktorjem)

Preklopna delovanja se lahko sprožijo na dva različna načina:

- s tipko  vklopite luč (npr. zunanjo ali stopniščno razsvetljavo).
- s pomočjo menija "Vklop" (glejte stran 17)

1. Meni vklopite s kratkim pritiskom na tipko **Menu**.



1 Naslov menija

Tukaj je prikazana aktivna točka menija.

2 Oznaka izbire

Oznaka izbire prikazuje, katera točka menija je izbrana. Tu lahko s pritiskom na **OK** priključete točko menija "Notranji klic".

3 Vrstica stanja

Za prikaz morebitnih sporočil o stanju.

4 Oznaka za akcijo funkcijskih tipk

Tukaj so prikazane trenutno možne akcije funkcijskih tipk. Tu lahko s pritiskom na  zapustite glavni meni. Osnovne funkcije funkcijskih tipk (npr. vklop kamere s tipko ) potem niso več izvedljive.

V meniju "Vklop" sta tudi tipki **Menu** in **OK** uporabljeni kot funkcijski tipki (gl. stran 17).

5 Oznake za pomikanje

Oznake za pomikanje prikazujejo, v katere smeri je možno pomikanje s  .




1. Uporabniški meni zaženete s kratkim pritiskom na tipko **Menu**.



Delovanje brez dodatne napajalne napetosti

Če med ostalimi udeleženci komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati ne poteka noben pogovor, na nadometni notranji enoti za video ni možno vklopiti menija brez dodatne napajalne napetosti.

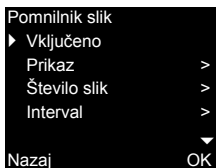

Pomnilnik slik (samo koda za naročanje 1239 ..)



Uporaba pomnilnika slik

Pomnilnik slik je potrebno najprej vključiti v zagonskem meniju (glejte stran 32), preden lahko te funkcije uporabljate.

V meniju "Pomnilnik slik" so na voljo naslednji podmeniji:


Vključeno: Tukaj vklopite ali izklopite pomnilnik slik.

Prikaz: Tukaj lahko prikličete slike, ki so shranjene v notranjem pomnilniku slik (vključno z datumom in časom).

Desno zgoraj je prikazano število shranjenih slik in številka trenutne slike (primer: 01/05 = slika 1 od 5).

S pritiskom na **OK** se izbriše trenutna slika.

S pritiskom na **Meni** se pisava preklopi iz bele na črno in obratno.

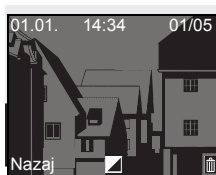

Menu

OK

Število zajetih slik: Izbirate lahko med 1, 2 in 3 slikami na vhodni klic.

Pri nastavitvi upoštevajte naslednje:

V notranji pomnilnik slik notranje enote se lahko shrani največ 48 slik.

Iz tega določimo:

1 slika na klic = shrani se lahko največ 48 vhodnih klicev.

3 slike na klic = shrani se lahko največ 16 vhodnih klicev.

Interval: Za samodejni interval snemanja lahko izbirate med 2, 3, 4 in 5 s.

Pri neodgovorjenem vhodnem klicu se slike samodejno posnamejo in shranijo.

✓ Nova sporočila/slike se signalizirajo z utripajočim simbolom .

1. S pritiskom na  se na zaslonu ponovno prikaže zadnje sporočilo oz. zadnja slika.



Lastnosti arhiviranja

Posnete slike se najprej shranjujejo v notranji pomnilnik slik notranje enote in nato na kartico SD.

Samo pri neprevzetem vhodnem klicu se nove slike po 2 minutah samodejno shranijo na kartico SD. Čas prenosa med pomnilnikom slik in kartico SD je približno 6 s na sliko. Če se med tem arhiviranjem med pomnilnikom slik in kartico SD sproži klic v TK sistemu, se postopek arhiviranja prekine. Arhiviranje se nadaljuje šele z naslednjim neodgovorjenim vhodnim klicem.

Pri prevzetem vhodnem klicu ali po pritisku na tipko električne ključavnice se slike ne shranjujejo v notranji pomnilnik slik.

Arhiviranje

Vse slike
želite shraniti
na
kartico SD?

Nazaj

OK

Arhiviranje: Tukaj lahko ročno arhivirate nearhivirane slike pomnilnika slik v mapo s slikami na kartici SD.

1. Sporočilo "Vse slike želite shraniti na kartico SD?" potrdite z **OK**.

Če so vse slike že arhivirane, se v spodnjem območju zaslona prikaže sporočilo "ni potrebno".



Varstvo podatkov za arhivirane slike

Če uporabljate pomnilnik slik, upoštevajte smernice in zakonodajo za "varstvo podatkov" v vaši državi.

Brisanje

Vse slike
želite izbrisati
iz
pomnilnika slik?

Nazaj

OK

Brisanje: Tukaj lahko ročno izbrišete notranji pomnilnik slik.

1. Sporočilo "Vse slike želite izbrisati iz pomnilnika slik?" potrdite z **OK**.
Zdaj so izbrisane vse slike iz notranjega pomnilnika slik notranje enote.



Arhivirane slike na kartici SD

Arhivirane slike na kartici SD se ne izbrišejo.



Notranji klic

V meniju "Notranji klic" lahko pokličete dodeljene notranje enote. S tipko   izberite želen notranji klic, s tipko **OK** pa izvedite klic.

V vrstici stanja se za potrditev notranjega klica za kratek čas prikaže "Poslano".

 2 min utripa zeleno - do prevzema pogovora ali do zaključka notranjega klica s ponovnim pritiskom na .



Vklj

V meniju "Vklj" lahko sprožite dodeljena preklopna delovanja. S tipko   izberite željeno preklopno delovanje, s tipko **OK** ali **Menu** pa ga sprožite.

V vrstici stanja se za potrditev preklopnega delovanja za kratek čas prikaže "Izvedeno".

S funkcijskima tipkama Vklj (**Menu**) in Izklop (**OK**) lahko vklopite oz. izklopite označeno preklopno delovanje.



Menu

OK



Vklj/izklj s funkcijskimi tipkami


Vklj/izklj preklopnega delovanja s funkcijskimi tipkami je možen samo, če je na kontaktorju izbrana funkcija "Vklj".



Preimenovanje notranjega klica/preklopnega delovanja

Statično imenovanim notranjim klicem in preklopnim delovanjem lahko dodelite individualna imena. Koraki v menijih "Notranji klic" in "Preklopna delovanja" so identični.

1. Odprite željeni meni (v tem primeru: "Notranji klic").
2. Izberite možnost "Preimenovanje" in jo aktivirajte z **OK**.

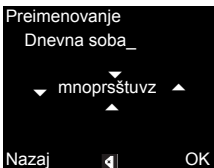

3. S tipko   se pomikajte po abecedi.
4. Pritisnite **OK** in vnesite želen znak.


Za brisanje številčk uporabite nadzorni znak .

Za preklop med velikimi in malimi črkami uporabite nadzorni znak . Za preklop lahko uporabite tudi dolg pritisk na **OK**.

- ✓ Po pritisku na **Meni** se shrani vnos, pogled pa se preklopi nazaj na višji nivo menija.

Melodije klicnih tonov

Za klicne tipke zunanjih enot, notranje klicne tipke drugih notranjih enot ali etažna klicna tipkala lahko določite individualne melodije klicnih tonov. Na ta način lahko npr. vsakemu stanovalcu v gospodinjstvu določite lastno klicno tipko na zunanji enoti (npr. za starše, otroke) z individualno melodijo klicnega tona.

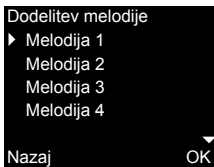

Dodelitev melodije klicnega tona

Nadometna notranja enota za video zagotavlja pet melodij klicnih tonov, ki jih lahko individualno določite za klicne tipke na zunanji enoti, za notranje klicne tipke na drugih notranjih enotah ali za etažno klicno tipkalo. Postopek za nastavitev melodije klicnega tona v meniju "Klicna melodija":


1. Melodijo, ki jo želite spremeniti, sprožite z ustrezno, predhodno programirano klicno tipko.
 2. V meniju "Dodelitev melodije" izberite s tipko   želeno melodijo in jo potrdite z **OK**.
- ✓ Ob pritisku na tipko **OK** se oglasi izbrana melodija in se hkrati shrani.

Meni zapustite s pritiskom na  (Nazaj).




Navodilo

Pri brisanju določitve pripadnosti klicnih tipk notranji enoti se melodije klicnih tonov ponastavijo na ustrezno tovarniško nastavitev.

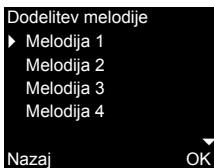

Koda za naročanje 1279 ..: Nadometna notranja enota za video ima na voljo pet fiksno določenih melodij klicnih tonov.

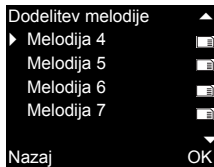


Koda za naročanje 1239 ..: Nadometna notranja enota za video Plus ima na voljo deset nameščenih melodij klicnih tonov v formatu WAVE, shranjenih na kartici SD. Vse melodije klicnih tonov se lahko spremenijo (glejte stran 24).

Melodije klicnih tonov so v meniju označene s simbolom .



Najprej izberite kamero

Pred izbiro ene izmed točk menija "Svetlost", "Kontrast" ali "Barva" je potrebno najprej izbrati barvno kamero. Če kamera ni izbrana, se prikaže seznam vseh kamer, ki so prisotne v sistemu.

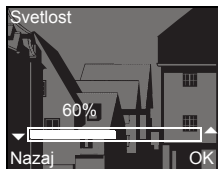

V menijih "Svetlost", "Kontrast" ali "Barva" lahko z gumbom izbirate in nastavljate posamezne parametre.


Z **OK** shranite nastavljeno vrednost in zapustite meni.

Če meni zapustite s tipko (Nazaj), se sprememba ne shrani.



Nastavitve pri več nadometnih notranjih enotah za video in barvnih kamerah

Nastavitve "Svetlost", "Kontrast" in "Barva" veljajo vedno samo za povezavo aktivnih nadometnih notranjih enot za video z aktivnimi barvnimi kamerami. Če je prisotnih več notranjih enot in/ali barvnih kamer, lahko na vsaki notranji enoti individualno nastavite parametre za vsako kamero.

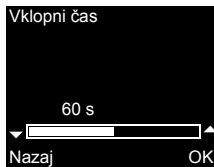


Vklonni čas

Tovarniška nastavitve: 30 s


Vklonni čas določa čas po ročnem vklopu slike kamere, po katerem se zaslon notranje enote samodejno izklopi. S tipko lahko izberete vklonni čas v območju od 20 s do 120 s.

Z **OK** shranite nastavljeno vrednost in zapustite meni. Če meni zapustite s tipko (nazaj), se sprememba ne shrani.

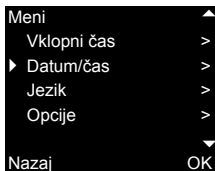

Datum/čas (samo koda za naročanje 1239 ..)

Oblika zapisa datuma je odvisna od nastavljenega jezika (nemščina: 21.03.14 -> angleščina: 03/21/14).

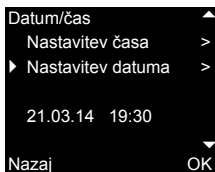

S tipko ∇ $\triangle$ izberite "Datum/čas" in aktivirajte z OK. Nato izberite med opcijama "Nastavitev časa" in "Nastavitev datuma". V spodnjem območju se prikaže trenutno nastavljen datum in čas.



S tipko ∇ $\triangle$ nastavite želen čas, s tipko OK pa potrdite nastavev.


Nastavitev za datum je podobna.



Jezik

Tovarniška nastavev: Deutsch (Nemščina)

Besedila na zaslonu notranje enote se lahko prikazujejo v 21 različnih jezikih: S tipko ∇ $\triangle$ izberite želen jezik, s tipko OK pa potrdite izbiro. Izbran jezik je označen z znakom "✓".

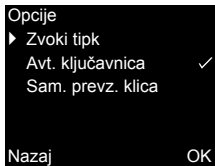

Opcije



Število prikazanih funkcij

V meniju "Opcije" se prikažejo samo funkcije, ki so sproščene v zagonskem meniju pod točko "Sprostitev" (glejte stran 32).

Tukaj lahko funkcije

- Zvoki tipk (vedno sproščeni)
- Avtomatska ključavnica
- Samodejni prevzem klica

vklopite oz. izklopite. S tipko   izberite želeno funkcijo, s tipko **OK** pa potrdite izbiro. Aktivna funkcija je označena z znakom "✓".

Opcije - Zvoki tipk

Tukaj lahko vklopite/izklopite zvoke tipk na notranji enoti.

Opcije - Avtomatska ključavnica

Avtomatska ključavnica se uporablja npr. v ordinacijah. Pri vključeni avtomatski ključavnici se električna ključavnica v približno 4 sah po pritisku na klicno tipko na zunanji enoti samodejno aktivira. Če je v sistemu prisotnih več zunanjih enot, avtomatika deluje na električno ključavnico zunanje enote, na kateri se je sprožil vhodni klic.

Avtomatsko ključavnico lahko aktivirate oz. izklopite s pritiskom na **OK**.

Na zaslonu je aktivna avtomatska ključavnica označena z znakom "✓". Hkrati z vključeno avtomatsko ključavnico sveti .



V primeru izpada napetosti

V primeru izpada napetosti se avtomatska ključavnica izklopi.



Avtomatska ključavnica in pomnilnik slik

Z vklopom avtomatske ključavnice se pomnilnik slik samodejno izklopi.

Opcije - Samodejni prevzem klica

Pri dohodnem notranjem klicu iz druge notranje enote se pogovor po 1 s samodejno prevzame.



Navodilo

Ta funkcija je zagotovljena samo, če se na en notranji klic s samodejnim prevzemom klica pokliče samo ena notranja enota. Istočasni "krožni klici" iz ene notranje enote na več notranjih enot niso dovoljeni.

Samodejni prevzem klica lahko aktivirate oz. izklopite s pritiskom na **OK**.

Na zaslonu je aktiven samodejni prevzem klica označen z znakom "✓". Hkrati z vključenim samodejnim prevzemom klica utripa .



Nadzor prostora ni možen

Samodejni prevzem klica se ne more uporabljati za zvočni nadzor prostora (funkcija babyfon-a).

Splošne informacije

Kartica SD (FAT32), ki je priložena nadometni notranji enoti za video Plus, vsebuje pomnilnik slik in melodije klicnih tonov.

Pomnilnik slik: Na kartici SD je shranjenih največ 200 slik (slika 201 prepíše sliko 1 itd.), neodvisno od pomnilniške zmogljivosti kartice SD. Ne shranjujte dodatnih slik.

Format slike: Imena datotek shranjenih slik so od PIC0001.BMP do PIC0200.BMP.

Melodije klicnih tonov: Datoteke WAVE morajo biti neposredno v korenskem imeniku kartice SD. Strukture map niso podprte.

Pri melodijah klicnih tonov razlikujemo med toni za notranjo enoto z napajalno napetostjo na vodilu in z dodatno napajalno napetostjo. Na ta način je zagotovljeno, da je uporabljena pravilna melodija klicnega tona glede na napajalno napetost.



Prepis melodije klicnega tona

Vse melodije klicnih tonov se lahko individualno prepíšejo. Ime datoteke melodije, ki jo želite prepisati, se mora obvezno obdržati.

	Napetost na vodilu	Dodatna napajalna napetost
Ime datoteke	MELODY01.WAV	MEL_LG01.WAV
Dolžina	največ 2 s	največ 30 s



Parametri za datoteke WAVE


Pri uporabi novih datotek WAVE je potrebno upoštevati naslednje parametre:

Hitrost vzorčenja: 16 kHz

Ločljivost: 16 bitov

Zvočni zapis: mono

1.



2.



Odstranitev kartice SD

1. Ohišje potegnite z montažne plošče (glejte 35).
2. Nosilec kartice SD previdno premaknite navzdol (1), ga dvignite in kartico SD odstranite iz reže za kartice SD (2). (Vstavljanje kartice SD poteka v obratnem zaporedju.)



Odstranitev kartice SD


Pred odstranitvijo kartice SD je potrebno slike, ki se nahajajo v notranjem pomnilniku slik, arhivirati na kartico SD (glejte stran 16).



Postopek za vklop zagonskega menija:

1. Za vklop načina za programiranje za 3 se pritisnite programsko tipko na krmilni enoti.
✓ Na notranji enoti utripa .
Če so klicne tipke že dodeljene notranji enoti, sveti .
2. Za vklop zagonskega menija kratko pritisnite tipko **Menu**.

V zagonskem meniju se lahko nastavijo naslednje opcije:

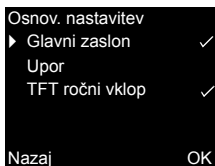

Osnovna nastavitvev

Tukaj lahko funkcije

- Glavni zaslon
- Upor
- TFT ročni vklop

vklopite oz. izklopite. S tipko izberite zeleno funkcijo, s tipko **OK** pa potrdite izbiro. Aktivna funkcija je označena z znakom "✓".

Osnovna nastavitvev - Glavni zaslon

Tovarniška nastavitvev: Glavni zaslon

V primeru, ko v enem stanovanju deluje več notranjih enot s funkcijo videa, lahko na vsako klicno tipko največ **eno** notranjo enoto s funkcijo videa določite kot glavni zaslon, preostale pa kot stranske zaslone.

V primeru vhodnega klica se samodejno vklopi **Glavni zaslon**.

Stranski zaslone se vklopijo šele po prevzemu klica na notranji enoti po vhodnem klicu oz. s tipko (brez prevzema pogovora).

Osnovna nastavitve - Upor

Tovarniška nastavitve: Vključeno

Tukaj lahko vklopite oz. izklopite zaključni upor nadometne notranje enote za video.

Ta nastavitve je odvisna od topologije.

Podrobna navodila so na voljo v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti za video.

Osnovna nastavitve - TFT ročni vklop

Tovarniška nastavitve: Vključeno

Tu določite, če se zaslon notranje enote lahko vklopi s tipko .

Vključeno: notranja enota se vklopi po pritisku na klicno tipko ali s tipko  (brez prevzema pogovora).

Izključeno: notranja enota se vklopi **samo** po vhodnem klicu.

Pri tej nastavitvi ročni vklop zaslona s tipko  (brez prevzema pogovora) ni možen



Nastavitve pri več nadometnih notranjih enotah za video

V primeru več prisotnih nadometnih notranjih enot za video so te nastavitve potrebne na vseh notranjih enotah.

Frekvenca



Najprej izberite kamero

Pred izbiro točke menija "Frekvenca" je potrebno najprej izbrati barvno kamero. Če kamera ni izbrana, se prikaže seznam vseh kamer, ki so prisotne v sistemu.



Za natančno nastavitve video signala med kamero in notranjo enoto lahko s tipko   nastavite optimalno frekvenco video signala trenutno aktivne prenosne linije. Nastavitve potrdite še z **OK**.

V primeru, ko točko menija "Frekvenca" zaključite s tipko  (nazaj), se spremenjene nastavitve ne prevzamejo.



Nastavitev pri več notranjih enotah in barvnih kamerah

Nastavitev frekvence velja samo za povezavo aktivne notranje enote z aktivno barvno kamero. To pomeni, da je v primeru, ko je prisotnih več notranjih enot in/ali barvnih kamer, potrebno za vsako notranjo enoto posebej nastaviti frekvenco za prenosno linijo notranja enota - barvna kamera.

V primeru več prisotnih kamer je za izbiro naslednje kamere potrebno zapustiti zagonski meni ter nato s tipko  vklopiti naslednjo kamero.

Osvetlitev

Tovarniška nastavitve: Vključeno



Tukaj vklopite oz. izklopite karakteristike osvetlitve vidnega polja barvne kamere.

S tipko ∇ $\triangle$ izberite želeno kamero, s tipko OK pa potrdite izbiro.

Kamera z aktivno osvetlitvijo vidnega polja je označena z znakom "✓".


Pri aktivni funkciji se osvetlitev vidnega polja barvne kamere po vhodnem klicu ali po ročnem vklopu nadometne notranje enote za video vklopi v primeru, ko svetlost okolice pade pod vrednost 1 lx. Če je funkcija izključena, je osvetlitev vidnega polja vseskozi izključena.



Nastavitev pri več notranjih enotah in barvnih kamerah

Nastavitev osvetlitve velja samo za aktivne nadometne notranje enote za video in aktivne barvne kamere.

To pomeni, da je v primeru, ko je prisotnih več notranjih enot in/ali barvnih kamer, potrebno na vsaki notranji enoti nastaviti osvetlitev za vsako barvno kamero posebej.

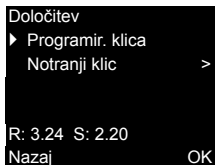

Določitev

V meniju "Določitev" se notranji enoti določijo komponente iz komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati (npr. zunanje enote, notranje enote in kontaktorji). Natančni postopki za določitev komponent iz komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati so podrobno opisani od strani 37 dalje.

Programir. klica: notranji enoti se določi klicna tipka.

R: 3.24 navaja število klicnih tipk, ki so že programirane, ter določa, koliko klicnih tipk je največ možno določiti.

V tem primeru so notranji enoti dodeljene že 3 klicne tipke; skupno je možno dodeliti 24 klicnih tipk.

Notranji klic: tukaj se notranji klic notranje enote določi drugi notranji enoti oz. TK prehodu.

S: 2.20 določa število notranjih klicev za začasno shranjevanje.

V tem primeru se iz notranje enote začasno shranita 2 notranja klica; skupaj je možno začasno shraniti največ 20 notranjih klicev.

Preklopno delovanje: tukaj določite preklopno delovanje notranje enote za kontaktor (glejte stran 40).

Določitev

► Prekl. delovanje

R: 3.24 S: 2.20

Nazaj

OK



Notranji klic - Preklopno delovanje

Točka menija "Preklopno delovanje" je aktivna samo, če je na kontaktorju vključen način za programiranje. V tem primeru ni možno zagotoviti notranjih klicev.

Tov. nastavitvev

► Paramet. zaslona

Brisanje kamer

Bris. dol. klica

Stanje ob dobavi

Nazaj

OK

Tovarniška nastavitvev

Tukaj se nastavitve notranje enote lahko ponastavijo na tovarniške nastavitve.

Razlikujemo naslednje možnosti:

Parametri zaslona: tukaj se na tovarniške nastavitve ponastavijo vrednosti iz naslednjih točk menija: Osnovna nastavitvev, Jezik, Svetlost, Kontrast, Barva in Vklpni čas.

Ohrani se določitve barvnih kamer, klicnih tipk in enot.

Brisanje kamer: tukaj se brišejo določitve pripadnosti vseh kamer. Na tovarniške nastavitve se ponastavijo vrednosti iz menijev: Frekvenca, Osvetlitev, Svetlost, Kontrast in Barva.

"Brisanje kamer" je potrebno npr., če se zunanja enota za video zamenja z enoto za povezavo prek vodila.

Po izvajanju te funkcije je kamere potrebno ponovno prijaviti: na krmilni enoti zaženite način za programiranje ter na vseh zunanjih enotah z barvno kamero za 3 s pritisnite na poljubno klicno tipko. **Pomembno:** Tipke na zunanjih enotah pritiskajte v enakem zaporedju, kot želite, da so kasneje prikazane na video sliki (npr. glavna vrata - Kamera 1, stranska vrata - Kamera 2, ...).

Brisanje določitve klica: tukaj izbrišete oz. ponastavite vse dodeljene klicne tipke in klicne melodije.

Stanje ob dobavi: tukaj se vse točke menija notranje enote ponastavijo na tovarniške nastavitve. Poleg tega se zbrisejo tudi določitve klicnih tipk in barvnih kamer.

Verzija

I00
E904AF
FW 0219-0222-0143
HW 000604-090C

Nazaj

Verzija

Tu so prikazani podatki o trenutni verziji in trenutna verzija programa za notranjo enoto.

Dodatne točke menija

Naslednje točke menija so na voljo tudi v uporabniškem meniju ter so opisane v predhodnem delu teh navodil:

- Pomnilnik slik (samo koda za naročanje 1239 ..) (glejte stran 14).
- Notranji klic (glejte stran 17)
- Vkllop (glejte stran 17)
- Dodelitev melodije (glejte stran 19)
- Svetlost (glejte stran 20)
- Kontrast (glejte stran 20)
- Barva (glejte stran 20)
- Datum/čas (samo koda za naročanje 1239 ..) (glejte stran 21)
- Vkllopni čas (glejte stran 20)
- Jezik (glejte stran 21)

Sprostitev

- ▶ Avt. ključavnica
Sam. prevz. klica

Nazaj

OK

Sprostitev

Meni "Sprostitev" omogoča sprostitve funkcij

- Avtomatska ključavnica
- Samodejni prevzem klica

za končnega uporabnika.

S tipko   izberite funkcijo, ki jo želite sprostiti, s tipko **OK** pa jo sprostite oz. blokirate. "✓" prikazuje, da je funkcija sproščena. Vklpote jo lahko v uporabniškem meniju "Opcije".



Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljeni električarji.

Nadometna notranja enota za video se lahko namesti

- v podometno dozo ali dozo za votle stene (samo z okvirjem) oz.
- neposredno na steno ali v priključno dozo za stensko svetilko (z okvirjem ali brez okvirja).

V nadaljevanju je opisana montaža z okvirjem. V primeru stenske montaže brez okvirja je postopek podoben (brez okvirja).



Optimalna montažna višina


Za montažno višino priporočamo, da je sredina zaslona postavljena med 1,60 m in 1,70 m.

Vgradnja v dozo

1. S kablov odstranite izolacijo.
2. Montažno ploščo z okvirjem namestite na podometno dozo.
3. Z dvema vijakoma pritrdite montažno ploščo na nosilni obroč podometne doze.

Stenska montaža

1. S kablov odstranite zunanji plašč.
2. Označite izvrtine. Mesto montaže določite tako, da je montažna plošča na sredini nad dovodom kablov.
3. Izvrtajte obe pritrdilni izvrtini in vstavite vložka.
4. Z dvema vijakoma pritrdite montažno ploščo

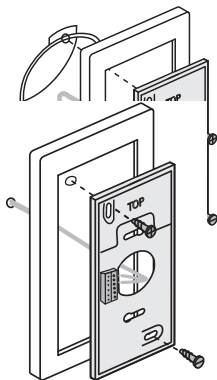


z okvirjem na steno.

Priključitev

1. Po namestitvi montažne plošče je potrebna priključitev notranje enote:


- 2-žično vodilo na sponki BUS,
- morebitno uporabljeno dodatno napajalno napetost na sponki ZV
(od 3 vzporedno klicanih notranjih enot za video dalje je potrebna po ena dodatna napajalna napetost na enoto),
- napeljavo etažnega klicnega tipkala povežite na sponki ET.

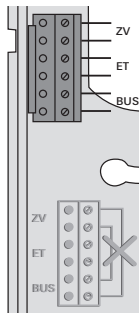


Brez prevezave med BUS in ZV!

Žične prevezave med sponkami ZV in BUS na nadometni notranji enoti za video niso dovoljene. Notranja enota samodejno zazna, če je priključena dodatna napajalna napetost.

2. Priključite notranjo enoto:
zgornji del ohišja namestite na montažno
ploščo, da se zaskoči.

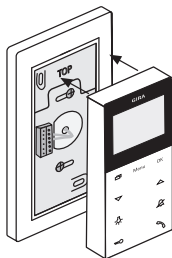

Demontaža

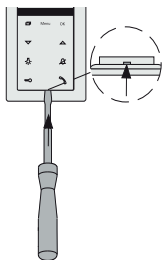

Odstranitev zgornjega dela ohišja

Zgornji del ohišja je potrebno odstraniti:

- za demontažo notranje enote
- za odstranitev ali zamenjavo pomnilniške kartice SD (samo koda za naročanje 1239 ..)

1. Z izvijačem previdno pritisnite spodnjo zaskočno kljukico navpično navzgor ter snemite zgornji del ohišja notranje enote.

To sporočilo o napaki se prikaže, ko:

1. ni dodatne napajalne napetosti na sponki ZV oz.
2. je na sponki BUS prisotna previsoka napetost.

V prvem primeru notranja enota, vključno s funkcijo električne ključavnice, ne deluje več.

V drugem primeru je prisotna napaka v napajavi. Oba primera mora preveriti električar.

Po namestitvi vseh enot (zunanjih in notranjih enot, krmilne enote itd.) lahko komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati zažene. Postopek zagona komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati je opisan v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti (prenos sistema priročnika je možen s spletne strani: www.download.gira.de).

Na naslednjih straneh so predstavljeni najpomembnejši postopki za zagon nadometne notranje enote za video.

Pri prvem klicu menija se samodejno prikaže meni "Jezik". S tipko ∇ $\triangle$ izberite želen jezik, s tipko **OK** pa ga potrdite.



Največje število klicnih tipk

Upoštevajte, da lahko eni nadometni notranji enoti za video dodelite največ 24 klicnih tipk.

Klicno tipko na zunanji enoti dodelite nadometni notranji enoti za video na naslednji način:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



2. Na **zunanji enoti** za 3 s pritisnite na klicno tipko. Po kratkem potrditvenem tonu spustite klicno tipko.




- ✓ Zunanja enota ustvari dolg potrditveni ton.



Tipko po 3 s spustite

Če tipke po prvem potrditvenem tonu ne spustite, se po naslednjih 3 s izbrišejo vse klicne tipke na zunanji enoti.



3. Na **notranji enoti** za 3 s pritisnite tipko , da zaslišite kratek potrditveni ton.

- ✓ Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.

Trije kratki potrditveni toni signalizirajo nepravilno določitev pripadnosti. Morda je pomnilnik nadometne notranje enote za video že zaseden. Določiti je možno največ 24 klicnih tipk.




4. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



Določitev nadometne notranje enote za video podometni notranji enoti

Nadometna notranja enota za video omogoča izvedbo tako imenovane funkcije notranjega klica. Notranji klic omogoča vzpostavitev govorne povezave med dvema notranjima enotama.

Nadometno notranjo enoto za video določite drugi notranji enoti po naslednjem postopku:

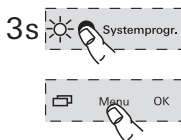

1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.
2. Za vklop zagonskega menija pritisnite tipko "Menu" na **notranji enoti**.



3. V zagonskem meniju **notranje enote** izberite točko menija "Določitev".
4. V meniju "Določitev" izberite točko menija "Notranji klic".
5. Izberite želen notranji klic (1-10) in ga potrdite s pritiskom na **OK**.

✓ Nadometna notranja enota za video ustvari dolg potrditveni ton.

Istočasno se števec "S" začasno shranjenih notranjih klicev poviša za 1.

6. Na **notranji enoti** za 3 s pritisnite tipko , da zaslišite kratek potrditveni ton.

✓ Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti. Trije kratki potrditveni toni signalizirajo nepravilno določitev pripadnosti. Morda je pomnilnik notranje enote (za podometno notranjo enoto največ 10, za nadometno notranjo enoto pa največ 15 klicnih tipk) že zaseden.

7. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



Določitev podometne notranje enote nadometni notranji enoti za video

Notranji klic omogoča vzpostavitev govorne povezave med dvema notranjima enotama. Klicno tipko podometne notranje enote določite nadometni notranji enoti za video po naslednjem postopku:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



2. Na **podometni notranji enoti** za 3 s pritisnite na klicno tipko. Po kratkem potrditvenem tonu spustite klicno tipko.



✓ Notranja enota ustvari dolg potrditveni ton.



Tipko po 3 s spustite

Če tipke po prvem potrditvenem tonu ne spustite, se po naslednjih 3 s izbrišejo vse klicne tipke na notranji enoti.



3. Na **nadometni notranji enoti za video** za 3 s pritisnite tipko , da zaslišite kratek potrditveni ton.



✓ Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.

Trije kratki potrditveni toni signalizirajo nepravilno določitev pripadnosti. Morda je pomnilnik nadometne notranje enote za video že zaseden. Določiti je možno največ 24 klicnih tipk.



4. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na krmilni enoti.


✓ Na kontaktorju utripa nazadnje nastavljena LED za prikaz načina delovanja.



2. Na kontaktorju večkrat pritisnite na tipko "Funktion", da začne utripati LED zelenega načina delovanja.



3. Na kontaktorju za 3 s pritisnite tipko "Progr.", da začne utripati LED poleg tipke.




4. Za vklop zagonskega menija pritisnite tipko "Menu" na notranji enoti.



5. V zagonskem meniju **notranje enote** izberite točko menija "Določitev".



6. V meniju "Določitev" izberite točko menija "Prekl. delovanje".



7. Izberite želeno preklopno delovanje (1-10) in ga potrdite s pritiskom na OK.

✓ Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.



8. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na krmilni enoti.

Določitev nadometne notranje enote za video z etažnim klicnim tipkalom

V primeru, ko med postopkom zagona ni omogočen dostop do stanovanja, lahko nadometno notranjo enoto za video določite tudi s pomočjo priključenega etažnega klicnega tipkala:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na krmilni enoti.



2. Na **zunanji enoti** za 3 s pritisnite na klicno tipko. Po kratkem potrditvenem tonu spustite klicno tipko.



✓ Zunanja enota ustvari dolg potrditveni ton.



3. Za 3 s pritisnite **etažno klicno tipkalo notranje enote**, ki jo želite dodeliti. Etažno klicno tipkalo po kratkem potrditvenem tonu spustite.



✓ Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.



Možno samo pri direktno priključeni notranji enoti

V primeru več vzporednih notranjih enot je z etažnim klicnim tipkalom možno programirati samo notranjo enoto, ki je priključena direktno na etažno klicno tipkalo.



4. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na krmilni enoti.

Po potrebi lahko določitve pripadnosti nadometni notranji enoti za video izbrišete tudi s pomočjo priključenega etažnega klicnega tipkala:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na krmilni enoti.



2. Za 12 s pritisnite **etažno klicno tipkalo notranje enote**, kateri želite izbrisati pripadnost.

Po 3 s in 6 s zaslišite kratek potrditveni ton. Etažno klicno tipkalo zadržite pritisnjeno, dokler se ne oglasi dolg potrditveni ton.

✓ Izbrišejo se vse določitve pripadnosti nadometni notranji enoti za video.



3. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na krmilni enoti.

... , ,  in  utripajo kot tekoča luč v smeri urinega kazalca?

To sporočilo o napaki se prikaže, ko:

1. ni dodatne napajalne napetosti na sponki ZV oz.
2. je na sponki BUS prisotna previsoka napetost.

V prvem primeru notranja enota, vključno s funkcijo električne ključavnice, ne deluje več.



Izbrišete se vse določitve pripadnosti

Pri vseh naslednjih navodilih za delovanje se izbrišejo vse določitve pripadnosti klicnih tipk za nadometno notranjo enoto za video!



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



2. Na **notranji enoti** za 6 s pritisnite na tipko . Po 3 s zaslišite kratek potrditveni ton. Tipko držite pritisnjeno še 3 s, dokler se ne oglasi dolg potrditveni ton.



3. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

V drugem primeru je prisotna napaka v napeljavi.


Oba primera mora preveriti električar.

... se zaslon pri notranjem klicu ne vklopi


Zaslon se pri notranjih klicih ali vhodnih klicih iz zunanje enote brez barvne kamere vklopi samo v primerih, ko nadometna notranja enota za video deluje z dodatno napajalno napetostjo.

... se na zaslonu prikaže besedilno sporočilo?
(samo koda za naročanje 1239..)

Na zaslonu se prikažejo naslednja besedilna sporočila:

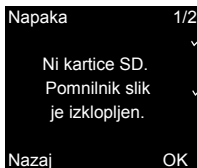


"Ni kartice SD. Pomnilnik slik je izklopljen."
Vstavite kartico SD (glejte 25).

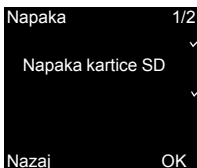

"Napaka kartice SD"

Formatirajte kartico SD oz. vstavite novo kartico (glejte stran 25).

Pred formatiranjem ali pred uporabo nove kartice SD je potrebno ponovno shraniti melodije klicnih tonov.

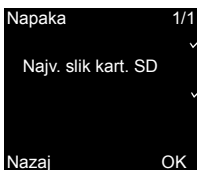


"Najv. slik kart. SD"

To sporočilo se pojavi vedno takrat, ko je na kartici SD shranjenih več kot 170 (od 200) slik.

V tem primeru imate dve možnosti:

1. To sporočilo enostavno potrdite z **OK** in od slike 201 dalje se v pomnilniku prepiše prva slika.
2. **Vse** slikovne datoteke (BMP in PIC.DAT) kopirajte na zunanji pomnilniški medij in te datoteke nato izbrišite s kartice SD.

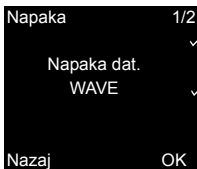


"Napaka dat. WAVE"

To sporočilo se prikaže, ko na kartici SD manjka najmanj ena izmed desetih datotek WAVE oz. datoteka ni pravilnega formata.



Delovanje kljub manjkajoči klicni melodiji

Če na kartici SD manjkajo potrebne klicne melodije, se melodije 1 do 5 zamenjajo s shranjenimi osnovnimi melodijami. Če manjkajo melodije 6 do 10, se le-te zamenjajo z osnovno melodijo 1. Na ta način je zagotovljeno, da nadometna notranja enota za video Plus signalizira klice tudi brez kartice SD.

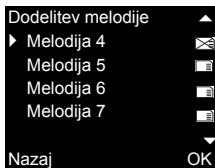

... ko se poleg klicne melodije prikaže še nekaj drugega

Prekrižana kartica SD poleg klicne melodije se prikaže, ko:

- melodije ni možno najti na kartici SD (napačno shranjena datoteka?)
- je melodija shranjena v nezdružljivem formatu WAVE (za parametre datotek WAVE glejte stran)



Klicne melodije v področju prenosa

Klicne melodije, ki se uporabljajo v nadometni notranji enoti za video Plus (koda za naročanje 1239 ..), so na voljo v Gira območju za prenos.

Po potrebi lahko klicne melodije 1 do 5 nadomestne notranje enote za video (koda za naročanje 1279 ..) prenesete kot datoteke WAVE za nadometno notranjo enoto za video Plus.

Na ta način se lahko za signalizacijo uporabijo enake klicne melodije, ko se uporabljata dve različni notranji enoti za video.

Čiščenje

Za čiščenje nadometne notranje enote za video uporabljajte vlažno krpo (brez čistil z razredčili) ali antistatično krpo.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe, ker predstavlja nevarnost statične naelektritve.



Nehoten pritisk na tipko pri čiščenju

Pri brisanju nadometne notranje enote za video z vlažno krpo ipd. lahko pride do nehotenega dotika kapacitivnih tipk.

Zato po brisanju preverite, če so se npr. vhodna vrata nehote odprla.

Prenova

Pred začetkom prenovitvenih del (kot je npr. pleskanje ali polaganje tapet) je potrebno nadometno notranjo enoto za video odstraniti z montažne plošče (glejte stran 35).

Med prenovitvenimi deli je potrebno s priloženim zaščitnim pokrovom zaščititi priključno letev na montažni plošči pred nečistočami.

Koda za naročanje 1279 .. in

Koda za naročanje 1239 ..

Napajalna napetost:	26 V DC $\pm$ 2 V (napetost na vodilu)
Priključki:	2 vijačni sponki za 2-žično vodilo 2 vijačni sponki za etažno klicno tipkalo 2 vijačni sponki za dodatno napajanje
Dimenzije:	Š x V x G: 55 x 127 x 21 mm
Temperatura delovanja:	0 °C do +50 °C
Velikost zaslona:	2,2"
Barvni sistem:	PAL
Ločljivost:	320 x 240 (H x V), QVGA
Dodatna napajalna napetost:	SELV 24 V DC $\pm$ 10 %, 300 mA

Koda za naročanje 1239 ..

Kartica SD:	FAT32
Klicni ton	
Število:	20 (10 x fiksno napajanje na vodilu, 10 x napajanje ZV)
Format:	WAVE
Hitrost vzorčenja:	16 kHz
Ločljivost:	16 bitov
Zvočni zapis:	mono



Poslabšanje kakovosti slike zaradi elektrostatične razelektritve

Če je enota nameščena v kovinski okvir oz. deluje v kovinskem okvirju, lahko v redkih primerih pri dotiku okvirja pride do motenj prikazane slike zaradi elektrostatične razelektritve.

Z zaključitvijo in snemanjem pogovora s tipko slušalke se lahko ponovno vzpostavi povezava.

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA