

Utanáliggjandi innistöð með mynd
1279 ..

GIRA

Utanáliggjandi innistöð með mynd Plus
1279 ..

Lýsing á tæki	4
Innifalið	4
Notkun	6
Venjulegt talsamband.....	8
Hringingu svarað	8
Mynd vistuð handvirkt (aðeins pöntunarnr. 1239 ..)	9
Sjálfstýring tekin af tímabundið.....	9
Lagt á	9
Hljóðstyrkur tals stilltur	10
Hljóðstyrkur hringingar stilltur	10
Slökkt/kveikt á hringingu	10
Slökkt á hringingu þegar stillt er á sjálfvirka svörun	11
Kveikt á myndavél	11
Skipt yfir á næstu litmyndavél	12
Valmynd myndavélar - flýtiðgangur	12
Skiptiaðgerðir	12
Dyr opnaðar	12
Ljós kveikt (aðeins með rofaliða)	12
Uppbygging notendaviðmóts valmyndar	13
Notendavalmynd	14
Myndaminni (aðeins pöntunarnr. 1239 ..)	14
Innanhússhringing	17
Skipting	17
Breyta nafni á innanhússhringingu/ skiptiaðgerð	18
Hringitónar	18
Hringitónn tengdur	19
Birtustig, birtuskil og litur	20
Gangtími	20
Dagsetning/tími (aðeins pöntunarnr. 1239 ..)	21
Tungumál	21
Valkostir	22
Valkostir - Hnappatónar	22
Valkostir - Sjálfstýring hurðapnara	22
Valkostir - Sjálfvirk svörun	23

SD-kort (aðeins pöntunarnr. 1239 ..)	24
Almennar upplýsingar	24
SD-kort tekið úr	25
Valmynd fyrstu notkunar	26
Grunnstilling	26
Grunnstilling - Aðalskjár	26
Grunnstilling - Viðnám	27
Grunnstilling - Kveikt á TFT handvirkt	27
Tíðni	28
Lýsing	29
Tengja	29
Verksmiðjustilling	30
Útgáfa	31
Önnur valmyndaratriði	32
Opnað fyrir	32
Uppsetning	33
Búnaðurinn tekinn niður	35
Búnaðurinn tekinn í notkun	36
Hvað þýðir það þegar...	43
Ábendingar varðandi umhirðu	46
Tæknilýsing	47
Ábyrgð	48

Utanáliggjandi innistöðvar með mynd og utanáliggjandi innistöðvar með mynd í Plus-útgáfu úr Gira dyrasímakerfinu eru fyrirfram samsettar einingar með 2,2" TFT-litaskjá og þægilegri handfrjálsri notkun. Innistöðunum er stjórnað með snertihnöppum. Hægt er að velja á milli 21 tungumáls fyrir kerfisstillingar og aðra skjátexta.



Uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar

Hér verður aðallega gefin lýsing á utanáliggjandi innistöð með mynd (pöntunarnr. 1279 ..) þar sem vélbúnaður beggja innistöðvanna er nánast eins.

Ef um undantekningar er að ræða verða þær merktar með viðeigandi hætti.

Innifalið

Pöntunarnr. 1279 ..: 1 x innistöð

1 x uppsetningarplata


1 x uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar

Pöntunarnr. 1239 ..: 1 x innistöð


1 x uppsetningarplata

1 x uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar

1 x SD-kort (búið að setja inn)

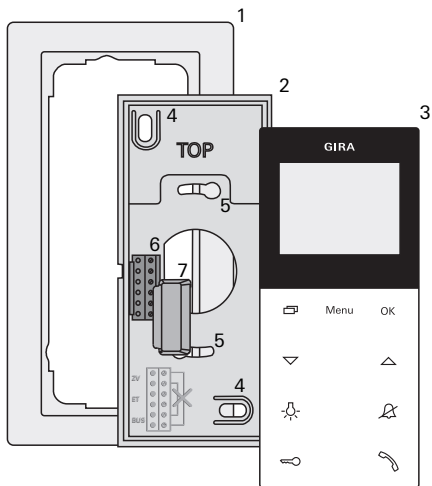

- 1 Tvöfaldur óskiptur rammi
(fylgir ekki með, uppsetning án ramma er aðeins möguleg ef sett er upp á vegg)
- 2 Uppsetningarplata
- 3 Utanáliggjandi innistöð með mynd
- 4 Festigöt fyrir uppsetningu á vegg
- 5 Festigöt fyrir uppsetningu í dós
- 6 Klemmublokk
- 7 Hlíf (til að vernda klemmublokkina meðan á uppsetningu eða framkvæmdum stendur)

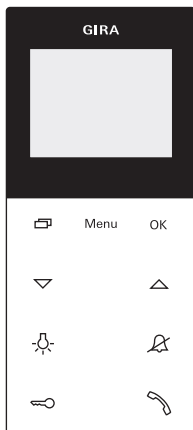

Utanáliggjandi innistöðinni með mynd er stjórnað með snertihnöppum. Aðeins þarf að koma lauslega við tákni á skjánum. Ef stutt hefur verið á hnapp með réttum hætti heyrir staðfestingartónn sem hægt er að slökkva á. Stjórnhnapparnir gegna eftirfarandi hlutverki:



Með  er kveikt og slökkt á skjánum og tilheyrandi myndavél:

Stutt er á  til að kveikja. Ef um fleiri en eina myndavél er að ræða er kveikt á myndavélinni sem síðast var virk.

Til þess að slökkva skal halda  inni í u.þ.b. tvær sekúndur.

Ef fleiri en ein myndavél er tengd við búnaðinn er  einnig notaður til þess að skipta yfir á næstu myndavél:

Eftir að hringt er við dyr er fyrst sýnd myndin frá myndavélinni hjá útistöðinni sem hringt var frá. Þegar stutt er á  er kveikt á næstu myndavél, síðan á þar næstu myndavél o.s.frv. Þegar komið er að síðustu myndavélinni er skipt aftur yfir á fyrstu myndavélina þegar stutt er á rofann. Á neðanverðum skjánum birtist númer virku myndavélarinnar (t.d. myndavél 1) í u.þ.b. 5 sekúndur, ef um fleiri en eina myndavél er að ræða.

Í valmyndunum gegnir  hlutverki bakkhnapps, sem þýðir að þegar stutt er á hnappinn er farið til baka í valmyndinni eða henni lokað.

Valmynd

Stutt er á hnappinn til þess að opna valmyndina (sjá bls. 13).

Í lagi

Með Í lagi er val á atriði í valmynd staðfest.



Val á valmyndaratriðum eða stillingar á skjánum. Ef engin valmynd er opin er stutt á  til að stilla hljóðstyrk tals (sjá bls. 10) og hljóðstyrk hringingar (sjá bls. 10).



Bein skipting á rofaliða (sjá bls. 12).



Slekkur á hringingunni (sjá bls. 10).



Stjórnar hurðaopnara (sjá bls. 12).



Hringingu svarað, lagt á og sjálfstýring tekin af tímabundið (sjá bls. 8).

Hringingu svarað

✓ Þegar hringt er í stöðina blikkar  í tvær mínútur.

1. Stutt er á  til þess að tala við þann sem hringir.

✓ Meðan á samtalinu stendur logar .



Hámarks lengd samtals

Hámarks lengd samtals er tvær mínútur. Að þessum tíma liðnum er samtalinu sjálfkrafa slitið.



Ef hringt er frá útistöð með myndavél kveikir skjárin (Aðalskjár) sjálfkrafa á sér og sýnir myndina frá myndavélinni.

Ef um fleiri en eina myndavél er að ræða kemur númer myndavélarinnar fram á skjánum.

Hringt við útistöð

► Svara

Myndavél

Í lagi

Ef hringt er frá útistöð með hljóði eða innistöð birtist tegund hringingar ("Hringt við útistöð" eða "Innanhúshringing") og "Svara" á skjánum. Í þessu tilviki er einnig hægt að svara með **Í lagi**. Með aðgerðahnappinum "Myndavél" er hægt að kveikja á myndavél í kerfinu. Ef um fleiri en eina myndavél er að ræða er kveikt á myndavélinni sem síðast var virk.



Notkun án aukaspennugjafa

Ef utanáliggjandi innistöðin með mynd er notuð án aukaspennugjafa birtist engin tilkynning á skjánum. Þegar hringt er í stöðina blikkar  í tvær mínútur.

Mynd vistuð handvirkt (aðeins pöntunarnr. 1239 ..)

Utanáliggjandi innistöðin með mynd í Plus-
útgáfu býður upp á möguleikann á að vista mynd
handvirkt meðan á myndsamtali stendur.



✓ Hringingunni er svarað og samtalið er tekið
upp.

✓ Myndavélartáknið  birtist hægra megin
neðarlega á skjánum.

1. Ef ýtt er á **Í lagi** vistast myndin sjálfkrafa í
innra myndaminni.

Sjálfstýring tekin af tímabundið

Ef umhverfishljóð við útistöð eru svo há að ekki
er lengur tryggt að greint sé sjálfkrafa hvort talað
sé við útistöð eða innistöð er hægt að taka
sjálfstýringuna af tímabundið:

1. Haldið  inni á meðan talað er.

Á meðan hnappinum er haldið inni er
eingöngu hægt að tala frá innistöð til
útistöðvar.

2. Opnað er aftur fyrir tal frá útistöð með því að
sleppa .


Lagt á

✓ Meðan á samtalinu stendur logar .

1. Lagt er á með því að styðja á .

✓ Ljósíð í  slokknar.

Meðan á samtali við útistöð með hljóði eða aðra
innistöð stendur er textinn "Leggja á" á skjánum.
Í þessu tilviki er einnig hægt að leggja á með **Í
lagi**.

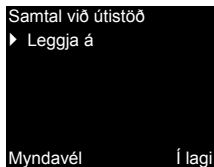

Hljóðstyrkur tals stilltur

Hægt er að breyta hljóðstyrk tals í átta þrepum meðan á samtali stendur.

Hljóðstyrkur tals er aukinn með $\triangle$ en minnkaður með ∇ .

Hljóðstyrkur hringingar stilltur

Hægt er að breyta hljóðstyrk hringingar í átta þrepum þegar ekkert samtal er í gangi.

Hljóðstyrkur hringingar er aukinn með $\triangle$ en minnkaður með ∇ .

Slökkt/kveikt á hringingu



Slökkvið ekki á hringingunni nema þess þurfi

Ekki skal slökkva á hringingunni nema í undantekningartilvikum. Annars er hættu á því að hringingin heyrist ekki, til dæmis í neyð.

1. Stutt er á $\star$ til þess að slökkva á hringingunni.
- ✓ Þegar slökkt er á hringingunni logar $\star$.
2. Stutt er á aftur á $\star$ til þess að kveikja aftur á hringingunni.
- ✓ Ljósíð í $\star$ slokknar.

Slökkt á hringingu þegar stillt er á sjálfvirka svörun

Þegar  blikkar er stillt á sjálfvirka svörun.

Þegar stillt er á sjálfvirka svörun er ekki hægt að setja hringinguna á eða taka hana af. Stilla þarf af sjálfvirkri svörun í valmyndinni "Valkostir" (sjá bls. 22) til þess að hægt sé að kveikja eða slökkva á hringingunni.

Ef stutt er á  þegar stillt er á sjálfvirka svörun kemur fram hvort kveikt eða slökkt sé á hringingunni:

- Ef  logar í u.þ.b. þrjár sekúndur er slökkt á hringingunni.
- Ef  slokknar í u.þ.b. þrjár sekúndur er kveikt á hringingunni.

Því næst blikkar  og gefur þannig til kynna að stillt sé á sjálfvirka svörun.

Kveikt á myndavél

Með  er hægt að kveikja og slökkva á skjá innistöðvarinnar og tilheyrandi myndavél:

1. Til að kveikja er stutt á .
 - ✓ Ef um fleiri en eina myndavél er að ræða er kveikt á myndavélinni sem síðast var virk.
 - ✓ Ef um fleiri en eina myndavél er að ræða birtist númer virku myndavélarinnar í u.þ.b. fimm sekúndur á neðanverðum skjánum.
2. Til þess að slökkva skal halda  inni í u.þ.b. tvær sekúndur.

Skipt yfir á næstu myndavél

Ef um fleiri en eina myndavél er að ræða er hægt að skipta yfir á næstu myndavél með .

1. Kveikt er á næstu myndavél með því að styðja á .

✓ Númer virku myndavélarinnar birtist þá í u.þ.b. fimm sekúndur á neðanverðum skjánum.

Valmynd myndavélar - flýtiaðgangur

1. Ef ýtt er lengur (a.m.k. 3 sek.) á  þegar slökkt er á innistöðinni opnast valmynd myndavélarinnar.

Þá birtist listi yfir allar tengdar myndavélar og hægt er að velja myndavélar og virkja þær beint úr listanum.

Skiptiaðgerðir

Dyr opnaðar

1. Hurðaoþnaranum er stjórnað með .


✓ Ef um fleiri en einar dyr er að ræða verða innan tveggja mínútna send boð til hurðaoþnarans hjá útistöðinni sem hringt var frá. Skipt er aftur yfir á aðaldyr tveimur mínútum eftir innhringingu eða 30 sekúndum eftir að lagt er á.

Ljós kveikt (aðeins með rofaliða)

Hægt er að framkvæma skiptiaðgerðir á tvo mismunandi vegu:

- Með  er kveikt á ljósi (t.d. útiljósi eða ljósi í stigagangi).
- Með valmyndinni "Skipting" (sjá bls. 17)

1. Stutt er á Menu til að opna valmyndina.

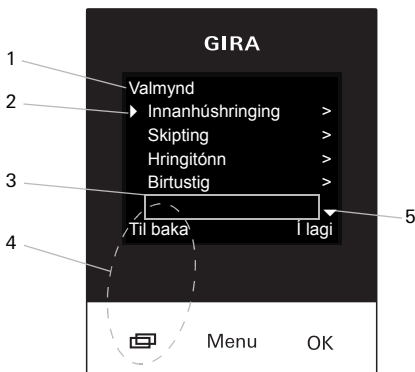

1 Valmyndartitill

Hér kemur fram hvaða valmyndaratriði er opið.

2 Valtákn

Valtáknid sýnir hvaða valmyndaratriði er valið.

Hér er stutt á **Í lagi** til að opna valmyndaratriðið "Innanhúshrínging".

3 Stöðulína

Fyrir upplýsingar um stöðu hverju sinni.

4 Aðgerðamerki aðgerðahnappa

Hér sést hvaða aðgerðir er hægt að framkvæma með aðgerðahnöppunum hverju sinni. Hér er aðalvalmynd lokað með . Er þá ekki hægt að framkvæma grunnaðgerðir aðgerðahnappana (t.d. það að kveikja á myndavélinni með ). Í valmyndinni "Skipting" verða hnapparnir **Menu** og **Í lagi** einnig að aðgerðahnöppum (sjá bls. 17).

5 Skruntákn

Skruntáknin gefa til kynna í hvaða áttir er hægt að fletta með  .



1. Stutt er á **Menu** til að opna notendavalmyndina.



Notkun án aukaspennugjafa

Ef samtal er í gangi milli fleiri stöðva í dyrasímakerfinu er ekki hægt að opna valmyndina í utanálíggjandi innistöð með mynd án aukaspennugjafa.




Myndaminni (aðeins pöntunarnr. 1239 ..)




Myndaminni notað

Til að nota myndaminnið þarf fyrst að virkja það í valmynd fyrstu notkunar (sjá bls. 32).

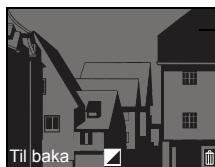

Eftirtaldar undirvalmyndir eru í boði í valmyndinni „Myndaminni“:

Virkt: Hér er kveikt á myndaminninu eða slökkt á því.

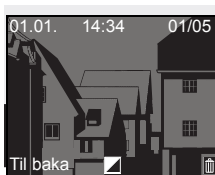

Birta: Hér er hægt að sækja vistaðar myndir úr innra myndaminninu (með dagsetningu og tíma).

Fjöldi vistaðra mynda kemur fram uppi hægra megin, sem og númer viðkomandi myndar (dæmi: 01/05 = mynd 1 af 5).

Þegar ýtt er á **Í lagi** er viðkomandi mynd eytt.



Menu

OK

Þegar ýtt er á **Valmynd** er skipt frá hvítu lettri yfir í svart eða öfugt.

Fjöldi mynda sem hægt er að taka: Hægt er að velja á milli 1, 2 og 3 mynda í hverri hringingu við dyr.

Gætið að eftirfarandi við stillingar:

Innra myndaminni innistöðvarinnar getur geymt 48 myndir að hámarki.

Þar af leiðir:

1 mynd í hverri hringingu = hægt að vista

48 hringingar að hámarki.

3 myndir í hverri hringingu = hægt að vista

16 hringingar að hámarki.

Tímabil: Hægt er að velja á milli 2, 3, 4 og 5 sek. millibils fyrir sjálfvirku myndatökuna.

Ef hringingu við dyr er ekki svarað eru myndir teknar sjálfkrafa og þær vistaðar.

✓ Nýjar tilkynningar/myndir eru táknaðar með blikkandi .

1. Þegar ýtt er á  birtist síðasta tilkynningin/myndin sem tekin var á skjánum.



Vistunarferlið

Myndirnar sem eru teknar eru fyrst vistaðar á innra myndaminninu í innistöðinni og svo á SD-kortinu.

Myndirnar eru aðeins vistaðar sjálfkrafa á SD-kortið eftir 2 mín. þegar hringingu er ekki svarað. Flutningstíminn frá myndaminni á SD-kort er u.þ.b. 6 sek. fyrir hverja mynd. Ef hringing berst í símstöðvarkerfið á meðan vistunin milli myndaminnis og SD-korts fer fram er vistunarferlið rofið. Þá heldur vistunin áfram við næstu ósvöruðu hringingu.

Þegar hringingu er svarað eða ýtt er á hnappinn fyrir hurðaopnarann eru engar myndir vistaðar á innra myndaminninu.

Safnvista

Aller myndir
vista
á
SD-korti?

Til baka

Í lagi

Safnvista: Hér er hægt að vista handvirkt myndir úr myndaminninu, sem hafa ekki enn verið vistaðar, í myndamöppu SD-kortsins.

1. Staðfestið tilkynninguna "Aller myndir vista á SD-korti?" með því að ýta á **Í lagi**.

Ef þegar er búið að vista allar myndir birtist tilkynningin "þarf ekki" neðarlega á skjánum.



Gagnavernd fyrir vistaðar myndir

Fylgið landsbundnum tilskipunum og lögum um gagnavernd við notkun myndaminnisins.

Eyða

Aller myndir
eyða
úr
myndaminni?

Til baka

Í lagi

Eyða: Hér er hægt að eyða innra myndaminninu handvirkt.

1. Staðfestið tilkynninguna "Aller myndir eyða úr myndaminni?" með því að ýta á **Í lagi**. Öllum myndum úr innra myndaminninu í innistöðinni hefur verið eytt.



Myndir vistaðar á SD-korti

Myndum sem vistaðar eru á SD-korti verður ekki eytt.

Innanhúshringing

- ▶ Innanhúshr. 1
- Innanhúshr. 2
- Innanhúshr. 3
- Innanhúshr. 4

Til baka

▼
Í lagi

Innanhúshringing

Í valmyndinni "Innanhúshringing" er hægt að hringja í tengdar innistöðvar. Innanhússhringing er valin með ▽△ og svo hringt með Í lagi.

Í stöðulínunni birtist þá í stutta stund textinn "Sent" til staðfestingar á innanhússhringingunni.

📞 blikkar í tvær mínútur, þar til svarað er eða lagt er á með því að styðja aftur á 📞.

Skipting

- ▶ Skiptiaðgerð 1
- Skiptiaðgerð 2
- Skiptiaðgerð 3
- Skiptiaðgerð 4

Til baka

Á

▼
AF

Skipting

Í valmyndinni "Skipting" er hægt að framkvæma tengdar aðgerðir. Aðgerð er valin með ▽△ og framkvæmd með Í lagi eða Menu.

Í stöðulínunni birtist þá í stutta stund textinn

"Framkvæmt" til staðfestingar á aðgerðinni.

Með aðgerðahnöppunum Á (Menu) og AF (Í lagi) er hægt að kveikja eða slökkva á aðgerðinni sem er valin.




Menu

OK



Kveikt/slökkt með aðgerðahnöppum

Ekki er hægt að kveikja/slökkva á skiptiaðgerð með aðgerðahnöppunum nema að "Skipting" hafi verið valið á rofaliðanum.

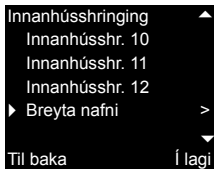

Breyta nafni á innanhússshringingu/ skiptiaðgerð

Hægt er að breyta föstu nöfnunum á innanhússshringingum og skiptiaðgerðum og gefa þeim nöfn að eigin vali. Skrefin í valmyndunum "Innanhússshringing" og "Skiptiaðgerð" eru hin sömu.

1. Opnið viðkomandi valmynd (hér: "Innanhússshringing").
2. Veljið "Breyta nafni" og staðfestið með **Í lagi**.
3. Rennið í gegnum stafrófið með ▽ ▴.
4. Ýtið á **Í lagi** og bætið viðkomandi tákni við. Eyðið út tölum með stjórnákninu .

Skiptið á milli há- og lágstafa með stjórnákninu . Einnig er hægt að skipta á milli með því að ýta lengur á **Í lagi**.

- ✓ Þegar ýtt er á **Valmynd** vistast innslátturinn og skjámyndin færir aftur í næsta valmyndarþrep fyrir ofan.

Hringitónar

Hægt er að tengja mismunandi hringitóna við kallhnappa útistöðvarinnar, innanhússkallhnappa annarra innistöðva eða hæðarkallhnappinn. Þannig getur hver íbúi í húsinu (t.d. foreldrar og börn) fengið sinn eigin kallhnapp á útistöð með eigin hringitóni.

Tengja hringitón

- ▶ Hringitónn 1
- Hringitónn 2
- Hringitónn 3
- Hringitónn 4

Til baka

Í lagi

Hringitónn tengdur

Utanáliggjandi innistöðin með mynd býður upp á fimm mismunandi hringitóna sem hægt er að tengja við kallhnappa útistöðvarinnar, innanhússkallhnappa annarra innistöðva eða hæðarkallhnappinn.

Hringitónninn er stilltur í valmyndinni "Hringitónn" með eftirfarandi hætti:

1. Spilið hringitóninn sem á að breyta með því að styðja á viðkomandi kallhnapp.
 2. Veljið hringitón með ▽ ▴ í valmyndinni "Tengja hringitón" og staðfestið með **Í lagi**.
- ✓ Þegar stutt er á **Í lagi** heyrir hringitónninn sem var valinn og er um leið vistaður. Stutt er á  (Til baka) til að fara úr valmyndinni.



Athugið

Þegar tengingum kallhnappa við innistöðina er eytt eru samsvarandi hringitónar endurstilltir á verksmiðjustillingu.

Tengja hringitón

- ▶ Hringitónn 1
- Hringitónn 2
- Hringitónn 3
- Hringitónn 4

Til baka

Í lagi

Pöntunarnr. 1279 ... Utanáliggjandi innistöðin með mynd er með fimm fasta hringitóna.

Tengja hringitón

- ▶ Hringitónn 4
- Hringitónn 5
- Hringitónn 6
- Hringitónn 7

Til baka

Í lagi

Pöntunarnr. 1239 ... Utanáliggjandi innistöð með mynd í Plus-útgáfu býður upp á tíu hringitóna, sem búið er að setja inn á SD-kortið, á WAVE-sniði. Hægt er að breyta öllum hringitónum (sjá XX).


Hringitónarnir eru merktir með táknuinu  í valmyndinni.

Birtustig, birtuskil og litur



Veljið fyrst myndavél

Velja verður myndavél áður en valmyndaratríðið "Birtustig", "Birtuskil" eða "Litur" er valið. Ef engin myndavél er valin birtist listi yfir þær myndavélar sem standa til boða í kerfinu.

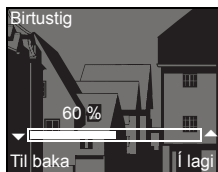

Í valmyndunum "Birtustig", "Birtuskil" eða "Litur" er hægt að velja viðkomandi stillingar með ▽/▲ og breyta þeim.


Stutt er á Í lagi til þess að vista innstillta gildið og loka valmyndinni.

Ef valmyndinni er lokað með  (Til baka) er breytingin ekki vistuð.



Stilling ef um fleiri en eina utanáliggjandi innistöð með mynd og fleiri en eina myndavél er að ræða

Stillingar í "Birtustig", "Birtuskil" og "Litur" eiga eingöngu við um tengingu virku utanáliggjandi innistöðvarinnar með mynd við virka myndavél. Ef um fleiri en eina innistöð og/eða myndavél er að ræða er hægt að færa þessar stillingar inn fyrir hverja myndavél á hverri innistöð fyrir sig.

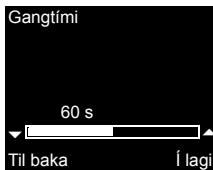


Gangtími

Verksmiðjustilling: 30 s

Með gangtímanum er ákvarðað hvenær skjár innistöðvarinnar slekkur sjálfkrafa á sér eftir að kveikt hefur verið á honum handvirkt. Með ▽/▲ er valinn gangtími á bilinu 20 s til 120 s. Stutt er á Í lagi til þess að vista innstillta gildið og loka valmyndinni.

Ef valmyndinni er lokað með  (Til baka) er breytingin ekki vistuð.

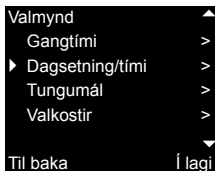

Dagsetning/tími (aðeins pöntunarnr. 1239 ..)

Snið dagsetningar fer eftir tungumálinu sem valið er (þýska: 21.03.14 -> enska: 03/21/14).




Ýtið á   til að velja "Dagsetning/tími" og staðfestið með **Í lagi**. Veljið svo annaðhvort "Klukkan stillt" eða "Dagsetning stillt".

Dagsetningin og tíminn sem voru stillt eru sýnd á neðanverðum skjánum.



Klukkan er stillt með   og staðfest með **Í lagi**.

Stillingarnar fyrir dagsetningu eru hliðrænar.

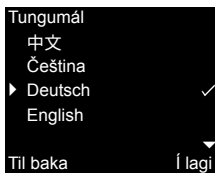

Tungumál

Verksmiðjustilling: Deutsch (Þýska)

Hægt er að velja á milli 21 tungumáls fyrir skjátexta á innistöðinni: Tungumálið er valið með   og svo staðfest með **Í lagi**.

"✓" gefur til kynna hvaða tungumál var valið.

Valkostir

► Hnappatónar
Sjálfst. hu.opn. ✓
Sjálfvirk svörun

Til baka

Í lagi

Valkostir



Fjöldi aðgerða sem sýndar eru

Í "Valkostir" koma eingöngu fram þær aðgerðir sem opnað hefur verið fyrir undir atriðinu "Opnað fyrir" í valmynd fyrstu notkunar (sjá bls. 32).

Hér er hægt að gera eftirfarandi atriði virk eða óvirk:

- Hnappatónar (alltaf opið fyrir)
- Sjálfstýring hurðaopnara
- Sjálfvirk svörun

Aðgerðin er valin með ▽△ og svo staðfest með **Í lagi**. "✓" gefur til kynna hvaða aðgerð var valin.

Valkostir - Hnappatónar

Hér er hægt að kveikja og slökkva á hnappatónum innistöðvarinnar.

Valkostir - Sjálfstýring hurðaopnara

Sjálfstýring hurðaopnara er m.a. notuð á læknastofum. Ef sjálfstýring hurðaopnara er virk er hurðaopnarinn virkjaður sjálfkrafa u.þ.b. fjórum sekúndum eftir að stutt er á kallhnapp á útistöð. Ef fleiri en ein útistöð er í dyrasímakerfinu virkar sjálfstýringin á hurðaopnarann á útistöðinni sem hringt var frá. Sjálfstýring hurðaopnara er gerð virk eða óvirk með **Í lagi**.

Á skjánum gefur "✓" til kynna að sjálfstýring hurðaopnara sé virk. Auk þess logar ⚙️ þegar kveikt er á sjálfstýringu hurðaopnara.



Virgni eftir rafmagnsleysi

Eftir rafmagnsleysi er slökkt á sjálfstýringu hurðaoptara.



Sjálfstýring hurðaoptara og myndaminni

Þegar kveikt er á sjálfstýringu hurðaoptara slokknar sjálfkrafa á myndaminninu.

Valkostir - Sjálfvirk svörun

Þegar hringt er í stöðina frá annarri innistöð í húsinu er símtalinu sjálfkrafa svarað eftir eina sekúndu.



Athugið

Þessi möguleiki er aðeins í boði þegar hringt er í eina innistöð með sjálfvirkri svörun í einu. Ekki er hægt að hringja úr innistöð í margar innistöðvar í einu.

Sjálfvirk svörun er gerð virk eða óvirk með **í lagi**. Á skjánum gefur " ✓ " til kynna að sjálfvirk svörun sé virk. Auk þess blikkar  þegar kveikt er á sjálfvirkri svörun.



Ekki er hægt að vakta herbergi

Ekki er hægt að nota sjálfvirka svörun til að fylgjast með hljóðum í herbergi (líkt og kalltæki til að fylgjast með börnum).

Almennar upplýsingar

SD-kortið (FAT32) sem fylgir með Plus-útgáfu utanálíggjandi innistöðvar með mynd inniheldur bæði myndaminni og hringitóna.

Myndaminni: Hægt er að vista að hámarki 200 myndir varanlega á SD-kortið (mynd 201 skrifar yfir mynd 1 o.s.frv.) óháð geymslurými SD-kortsins. Vistið ekki myndir umfram það.

Myndsnið: Skráarheiti vistuðu myndanna eru frá PIC0001.BMP til PIC0200.BMP.

Hringitónar: WAVE-skrárnar verða að vera í aðalskráasafni SD-kortsins. Möppuskipan er ekki studd.

Í hringitónum er gerður greinarmunur á tónum fyrir innistöð með Bus-spennugjafa og innistöð með aukaspennugjafa. Með því er tryggt að réttur hringitónn sé notaður með viðkomandi spennugjafa.

**Skrifað ofan í hringitón**

Hægt er að skrifa ofan í hvern hringitón fyrir sig. Halda verður skráarheiti hringitónsins, sem á að skrifa ofan í, óbreyttu.

	Bus-spenna	Aukaspennugjafi
Skráarheiti	MELODY01.WAV	MEL_LG01.WAV
Lengd	hám. 2 sek.	hám. 30 sek.



Færibreytur fyrir WAVE-skrár


Gæta verður að eftirfarandi færibreytum við notkun nýrra WAVE-skráa:

Sýnatökutíðni: 16 kHz

Upplausn: 16 bita

Hljóðspor: Einóma (mono)

1.

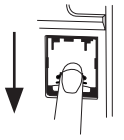

2.




SD-kort tekið úr

1. Takið húsið af uppsetningarplötunni (sjá 35).
2. Færið festinguna fyrir SD-kortið varlega niður á við (1), opnið hana og takið SD-kortið úr kortaraufinni (2). (SD-kortið er sett í á sama hátt, nema í öfugri röð.)



SD-kort tekið úr

Vistið myndirnar sem eru í innra myndaminninu á SD-kortið áður en SD-kortið er tekið úr (sjá bls. 16).

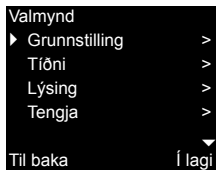


Valmynd fyrstu notkunar er opnuð með eftirfarandi hætti:

1. Forritunarhnappinum á **stýrieiningunni** er haldið inni í þrjár sekúndur til þess að setja í forritunarstillingu.

✓ Á innistöðinni blikkar .
Ef kallhnappar hafa verið tengdir við innistöðina logar .

2. Stutt er á **Menu** til þess að opna valmynd fyrstu notkunar.

Í valmynd fyrstu notkunar standa eftirfarandi stillingarmöguleikar til boða:

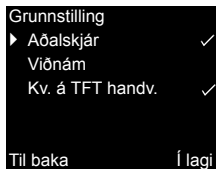

Grunnstilling

Hér er hægt að gera eftirfarandi atriði virk eða óvirk:

- Aðalskjár
- Viðnám
- Kveikt á TFT handvirkt

Aðgerðin er valin með   og svo staðfest með **Í lagi**.

"✓" gefur til kynna hvaða aðgerð var valin.

Grunnstilling - Aðalskjár

Verksmiðjustilling: Aðalskjár

Ef fleiri en ein innistöð með mynd eru í notkun í sömu íbúð má mest gera **eina** innistöð að aðalskjá fyrir hvern kallhnapp og hinar að aukaskjám.

Kveikt er sjálfkrafa á **aðalskjánum** þegar hringt er við dyr.

Ekki er kveikt á **aukaskjám** fyrr en hringingu frá dyrum er svarað á viðkomandi innistöð eða stutt er á  (án þess að svara).

Grunnstilling - Viðnám

Verksmiðjustilling: Virkt

Hér er kveikt og slökkt á álagsviðnámi utanáliggjandi innistöðvar með mynd.

Þessi stilling fer eftir skipan og uppsetningu búnaðarins.

Nánari upplýsingar um þetta atriði er að finna í kerfislýsingunni sem fylgir með myndstýrieiningunni.

Grunnstilling - Kveikt á TFT handvirk

Verksmiðjustilling: Virkt

Hér er ákvarðað hvort hægt eigi að vera að kveikja á skjá innistöðvarinnar með .

Virkt: Kveikt er á innistöðinni þegar stutt er á kallhnapp eða með  (án þess að svara).

Óvirkt: Aðeins er kveikt á innistöðinni eftir að hringt er við dyr.

Með þessari stillingu er ekki hægt að kveikja á skjánum með  (án þess að svara).



Stilling ef um fleiri en eina utanáliggjandi innistöð með mynd er að ræða

Ef um fleiri en eina utanáliggjandi innistöð með mynd er að ræða verður að gera þessar stillingar á öllum innistöðvum.

Tíðni



Veljið fyrst myndavél

Velja verður myndavél áður en valmyndaratríðið "Tíðni" er valið. Ef engin myndavél er valin birtist listi yfir þær myndavélar sem standa til boða í kerfinu.



▽ ▲ er hér notaður til þess að fínstilla myndmerkið milli myndavélarinnar og innistöðvarinnar, þ.e. stilla á bestu tíðnina fyrir myndmerkið á virku flutningsleiðinni. Staðfesta verður stillinguna með **Í lagi**.

Ef valmyndaratríðinu "Tíðni" er lokað með  (Til baka) verða breytingar á stillingum ekki samþykktar.



Stilling ef um fleiri en eina innistöð og fleiri en eina myndavél er að ræða

Tíðnistillingin á eingöngu við um tengingu virkrar innistöðvar við virka myndavél. Ef um fleiri en eina innistöð og/eða myndavél er að ræða verður að stilla tíðnina fyrir flutningsleiðina milli innistöðvarinnar og myndavélarinnar sérstaklega á hverri innistöð fyrir sig.

Ef um fleiri en eina myndavél er að ræða og velja á næstu myndavél verður að fara úr valmynd fyrstu notkunar til þess að geta kveikt á næstu myndavél með .

Lýsing

Verksmiðjustilling: Virkt

Lýsing

- ▶ Myndavél 1
- Myndavél 2
- Myndavél 3



Til baka

Í lagi

Hér er andlitslýsing myndavélarinnar gerð virk eða óvirk.

Myndavélin er valin með ∇ $\triangle$ og svo staðfest með **Í lagi**.

Ef andlitslýsing myndavélar er virk er hún auðkennd með "✓".

Ef andlitslýsing myndavélarinnar er virk er kveikt á henni þegar hringt er við dyr eða kveikt er handvirkt á innistöðinni og birtustig umhverfisins er minna en eitt lúx.

Ef andlitslýsingin er óvirk er alltaf slökkt á henni.



Stilling ef um fleiri en eina innistöð og fleiri en eina myndavél er að ræða

Stillingin á lýsingu á aðeins við um virku utanáliggjandi innistöðina með mynd og virku myndavélina.

Ef um fleiri en eina innistöð og/eða myndavél er að ræða verður að stilla lýsinguna fyrir hverja myndavél á hverri innistöð fyrir sig.

Tengja

- ▶ Læra á hringingu Innanhúshringing



R: 3.24 S: 2.20

Til baka

Í lagi

Tengja

Í valmyndinni "Tengja" eru einingar úr dyrasímakerfinu (t.d. útistöðvar, innistöðvar og rofaliðar) tengdar við innistöðina.

Ítarlegar leiðbeiningar um tengingu eininga úr dyrasímakerfinu er að finna frá og með bls. 37.

Læra á hringingu: Innistöðin er tengd við kallhnapp.

R: 3.24 sýnir hversu margir kallhnappar hafa þegar verið tengdir og hversu marga er hægt að tengja alls.

Í þessu dæmi hafa þrír kallhnappar þegar verið tengdir við innistöðina, en alls er hægt að tengja 24 kallhnappa.

Innanhúshringing: Hér er innanhússhringing með innistöðinni tengd við aðra innistöð eða símsstöðvargátt.

S: 2.20 sýnir hversu mörgum tengingum fyrir innanhússhringingar hefur verið komið á.

Í þessu dæmi hefur verið komið á tengingu fyrir tvær innanhússhringingar með innstöðinni, en alls er hægt að koma á tengingum fyrir 20 innanhússhringingar.

Skiptiaðgerð: Hér er skiptiaðgerð með innstöðinni tengd við rofaliða (sjá bls. 40).

Tengja

► Skiptiaðgerð

R: 3.24 S: 2.20

Til baka

Í lagi



Innanhússhringing - skiptiaðgerð

Valmyndaratriðið "Skiptiaðgerð" er aðeins virkt ef rofaliðinn hefur verið settur í forritunarstillingu. Er þá ekki hægt að koma á tengingum fyrir innanhússhringingar.

Verksm.stilling

► Skjástillingar
Eyða myndavélum
Eyða teng. hr.
Afhendingarástand

Til baka

Í lagi

Verksmiðjustilling

Hér eru stillingar innistöðvarinnar endursettar á verksmiðjustillingar.

Greint er á milli eftirfarandi atriða:

Skjástillingar: Hér eru gildin fyrir valmyndaratriðin "Grunnstilling", "Tungumál", "Birtustig", "Birtuskil", "Litur" og "Gangtími" endursett á verksmiðjustillingu.

Tengingar við myndavélar, kallhnappa og stöðvar haldast óbreyttar.

Eyða myndavélum: Hér er öllum tengingum við myndavélar eytt. Gildin í valmyndunum "Tíðni", "Lýsing", "Birtustig", "Birtuskil" og "Litur" eru endursett á verksmiðjustillingu.

Nota getur þurft "Eyða myndavélum" til dæmis þegar skipta á um samskiptaeiningu á útistöð með myndavél.

Þegar þessi aðgerð hefur verið framkvæmd þarf að tengja allar myndavélarnar aftur: Það er gert með því að setja í forritunarstillingu á stýrieiningunni og halda svo inni kallhnappi í þrjár sekúndur á hverri útistöð með myndavél.

Mikilvægt: Farið í gegnum útistöðvarnar í sömu röð og birtast á síðar á skjánum (t.d. aðaldyr myndavél 1, aukadyr myndavél 2 o.s.frv.).

Eyða tengingu hringingar: Hér er öllum tengdum kallhnöppum og hringitónum eytt eða þeir endurstilltir.

Afhendingarástand: Hér eru öll valmyndaratriði innistöðvarinnar endursett á verksmiðjustillingu. Auk þess er tengingum við kallhnappa og myndavélar eytt.

Útgáfa

I00
E904AF
FW 0219-0222-0143
HW 000604-090C

Til baka

Útgáfa

Hér koma fram upplýsingar um útgáfur og núverandi hugbúnaðarútgáfu innistöðvarinnar.

Önnur valmyndaratriði

Eftirfarandi valmyndaratriði standa einnig til boða í notendavalmynd og er fjallað um þau fyrir í þessum leiðbeiningum:

- Myndaminni (aðeins pöntunarnr. 1239 ..) (sjá bls.)
- Innanhússhringing (sjá bls. 17)
- Skipting (sjá bls. 17)
- Tengja hringitón (sjá bls. 19)
- Birtustig (sjá bls. 20)
- Birtuskil (sjá bls. 20)
- Litur (sjá bls. 20)
- Gangtími (sjá bls. 20)
- Uhrzeit/Datum (aðeins pöntunarnr. 1239 ..) (sjá bls 21)
- Tungumál (sjá bls. 21)

Opnað fyrir

- Sjálfst. hu.opn.
Sjálfvirk svörun

Til baka

Í lagi

Opnað fyrir

Í valmyndinni "Opnað fyrir" er opnað fyrir

- sjálfstýringu hurðaopnara og
- sjálfvirka svörun

fyrir notendur.

Aðgerðin sem opna á fyrir er valin með ▽△ og því næst er opnað eða lokað fyrir hana með Í lagi.

"✓" gefur til kynna að opnað hafi verið fyrir aðgerðina. Er þá hægt að gera hana virka í notendavalmyndinni "Valkostir".



Athugið

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

Utanáliggjandi innistöðina með mynd er hægt að setja upp

- á innfelldri dós eða holveggjadós (aðeins með ramma) eða
- beint á vegg eða á tengidós fyrir veggljós (með eða án ramma).

Hér verður lýst uppsetningu með ramma. Uppsetning á vegg án ramma fer fram með hliðstæðum hætti.





Ákjósanleg uppsetningarhæð

Setja skal stöðina þannig upp að miðja skjásins sé í 1,60 m til 1,70 m hæð.

Uppsetning á dós


1. Afeinangrið leiðsluna.
2. Setjið uppsetningarplötuna með rammanum á innfelldu dósina.
3. Festið uppsetningarplötuna með tveimur skrúfum á burðarhring innfelldu dósarinnar.

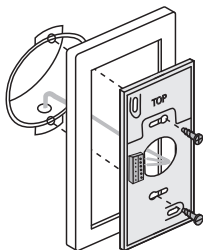

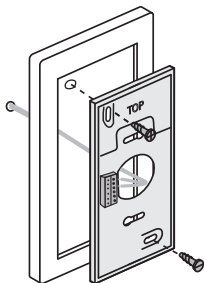

Uppsetning á vegg

1. Afeinangrið leiðsluna samsíða veggnum.
2. Merkið fyrir borgötum. Ákvarðið uppsetningarstaðinn þannig að uppsetningarplatan sé miðsvegar yfir leiðsluúttakinu.
3. Borið bæði götin í vegginn og setjið múrtappana í.
4. Skrúfið uppsetningarplötuna með rammanum á vegginn með tveimur skrúfum.

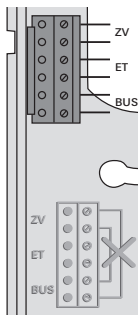

Tenging

1. Þegar uppsetningarplötunni hefur verið komið fyrir er innistöðin tengd:


- tveggja víra Bus við BUS-tengiklemmurnar,
- aukaspennugjafi við ZV-klemmurnar, ef hann er notaður (frá og með þremur utanáliggjandi innistöðvum með mynd sem hringt er í samhliða þarf aukaspennugjafa fyrir hvert tæki),
- leiðslur hæðarkallhnappsins við ET-klemmurnar.




Engar lykkjur milli BUS og ZV!

Á utanáliggjandi innistöðinni með mynd má ekki setja lykkjur milli BUS og ZV. Innistöðin greinir sjálfkrafa hvort aukaspennugjafi sé tengdur.

2. Innistöðinni lokað:
Festið húsið á uppsetningarplötuna.

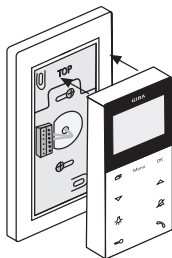

Búnaðurinn tekinn niður

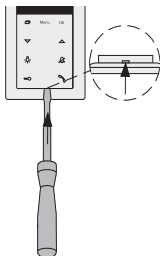

Takið efri hluta hússins af

Efri hluti hússins er tekinn af

- til að taka innistöðina niður
- til að fjarlægja eða skipta um SD-minniskortið (aðeins pöntunarnr. 1239 ..)

1. Þrýstið neðri festikrókinum varlega beint upp með skrúfjárnri og takið efri hluta hússins af innistöðinni.

Þegar allur búnaðurinn (úti- og innistöðvar, stýrieining o.s.frv.) hefur verið settur upp er hægt að taka dyrasímakerfið í notkun. Leiðbeiningar um það hvernig dyrasímakerfið er tekið í notkun er að finna í kerfishandbókinni sem fylgir með stýrieiningunni (hægt er að hlaða kerfishandbókinni niður á www.download.gira.de).

Á næstu síðum er því lýst í meginatriðum hvernig utanáliggjandi innistöðin með mynd er tekin í notkun.

Þegar valmyndin er opnuð í fyrsta sinn birtist valmyndin "Tungumál" sjálfkrafa. Veljið tungumál með   og staðfestið með **Í lagi**.



Hámarksfjöldi kallhnappa

Hafa skal í huga að hægt er að tengja allt að 24 kallhnappa við hverja utanáliggjandi innistöð með mynd.

Útistöð tengd við utanáliggjandi innistöð með mynd

Kallhnappur á útistöð er tengdur við utanáliggjandi innistöð með mynd með eftirfarandi hætti:



1. Haldið hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í þrjár sekúndur til þess að fara í forritunarstillingu.
2. Haldið kallhnappinum á **útistöðinni** inni í þrjár sekúndur. Slepplið kallhnappinum þegar stutti staðfestingartónninn heyrst.
- ✓ Útistöðin gefur frá sér langan staðfestingartón.



Sleppa verður hnappinum að þremur sekúndum liðnum

Ef hnappinum er ekki sleppt þegar fyrsti staðfestingartónninn heyrst og honum haldið inni í þrjár sekúndur til viðbótar verður öllum tengingum kallhnappa á útstöðinni eytt.



3. Haldið hnappinum  á **innistöðinni** inni í þrjár sekúndur, eða þar til stuttur staðfestingartónn heyrst.


- ✓ Langur staðfestingartónn gefur til kynna að tengingin hafi farið rétt fram. Ef þrír stuttir staðfestingartónar heyrast hefur tengingin ekki farið rétt fram. Verið getur að minni utanáliggjandi innistöðvarinnar með mynd sé þegar fullt. Mest er hægt að tengja 24 kallhnappa.




4. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

Hægt er að hringja innanhúss með utanáliggjandi innistöðinni með mynd. Með innanhússshringingum er hægt að koma á talsambandi milli tveggja innistöðva.

Utanáliggjandi innistöðin með mynd er tengd við aðra innistöð með eftirfarandi hætti:



1. Haldið hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í þrjár sekúndur til þess að fara í forritunarstillingu.
2. Styðjið á hnappinn "Menu" á **innistöðinni** til þess að opna valmynd fyrstu notkunar.



S: 1:20



3. Veljið atriðið "Tengja" í valmynd fyrstu notkunar á **innistöðinni**.
 4. Veljið atriðið "Innanhúshringing" í valmyndinni "Tengja".
 5. Veljið innanhússshringingu (1-10) og staðfestið með **Í lagi**.
 - ✓ Utanáliggjandi innistöðin með mynd gefur frá sér langan staðfestingartón.
- Um leið hækkar teljarinn "S" fyrir tengingar innanhússshringingu um einn.
6. Haldið hnappinum  á **innistöðinni** inni í þrjár sekúndur, eða þar til stuttur staðfestingartónn heyrir.

- ✓ Langur staðfestingartónn gefur til kynna að tengingin hafi farið rétt fram.
- Ef þrír stuttir staðfestingartónar heyrast hefur tengingin ekki farið rétt fram. Verið getur að minni innistöðvarinnar sé þegar fullt (mest 10 kallhnappar fyrir innfellda innistöð, mest 15 kallhnappar fyrir utanáliggjandi innistöð).



7. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

Innfelld innistöð tengd við utanáliggjandi innistöð með mynd

Með innanhússhringingum er hægt að koma á talsambandi milli tveggja innistöðva.

Kallhnappur á innfældri innistöð er tengdur við utanáliggjandi innistöð með mynd með eftirfarandi hætti:



1. Haldið hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í þrjár sekúndur til þess að fara í forritunarstillingu.
 2. Haldið kallhnappinum á **innfældu innistöðinni** inni í þrjár sekúndur. Sleppið kallhnappinum þegar stutti staðfestingartónninn heyrst.
- ✓ Innistöðin gefur frá sér langan staðfestingartón.



Sleppa verður hnappinum að þremur sekúndum liðnum

Ef hnappinum er ekki sleppt þegar fyrsti staðfestingartónninn heyrst og honum haldið inni í þrjár sekúndur til viðbótar verður öllum tengingum kallhnappa á innistöðinni eytt.




3. Haldið hnappinum  á **utanáliggjandi innistöðinni með mynd** inni í þrjár sekúndur, eða þar til stuttur staðfestingartónn heyrst.

- ✓ Langur staðfestingartónn gefur til kynna að tengingin hafi farið rétt fram.
- Ef þrír stuttir staðfestingartónar heyrast hefur tengingin ekki farið rétt fram. Verið getur að minni utanáliggjandi innistöðvarinnar með mynd sé þegar fullt. Mest er hægt að tengja 24 kallhnappa.



4. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.



1. Haldið hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í þrjár sekúndur til þess að fara í forritunarstillingu.
- ✓ Á rofaliðanum blikkar ljósdíóðan fyrir vinnslumátann sem síðast var stillt á.
2. Styðjið endurtekið á hnappinn "Funktion" á **rofaliðanum** þar til ljósdíóðan fyrir viðkomandi vinnslumáta blikkar.
3. Haldið hnappinum "Progr." á **rofaliðanum** inni í þrjár sekúndur, eða þar til ljósdíóðan við hliðina á hnappinum blikkar.
4. Styðjið á hnappinn "Menu" á **innistöðinni** til þess að opna valmynd fyrstu notkunar.
5. Veljið atriðið "Tengja" í valmynd fyrstu notkunar á **innistöðinni**.
6. Veljið atriðið "Skiptiaðgerð" í valmyndinni "Tengja".
7. Veljið skiptiaðgerð (1-10) og staðfestið með **Í lagi**.
- ✓ Langur staðfestingartónn gefur til kynna að tengingin hafi farið rétt fram.
8. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

Utanáliggjandi innistöð með mynd tengd við hæðarkallhnapp

Ef ekki er hægt að komast inn í íbúð þegar verið er að taka kerfið í notkun er einnig hægt að tengja utanáliggjandi innistöðina með mynd með tengdum hæðarkallhnappi:



1. Haldið hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í þrjár sekúndur til þess að fara í forritunarstillingu.
2. Haldið kallhnappinum á **útistöðinni** inni í þrjár sekúndur. Sleppið kallhnappinum þegar stutti staðfestingartóninn heyrst.
✓ Útistöðin gefur frá sér langan staðfestingartón.
3. Haldið **hæðarkallhnappi** innistöðvarinnar sem á að tengja inni í þrjár sekúndur. Sleppið hæðarkallhnappinum þegar stutti staðfestingartóninn heyrst.
✓ Langur staðfestingartónn gefur til kynna að tengingin hafi farið rétt fram.




Ekki hægt nema að innistöðin sé beintengd

Þegar um er að ræða nokkrar hliðtengdar innistöðvar er aðeins hægt að forrita þá innistöð með hæðarkallhnappinum sem tengd er beint við hæðarkallhnappinn.



4. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

Ef þörf krefur er einnig hægt að eyða tengingum utanáliggjandi innistöðvarinnar með mynd með tengdum hæðarkallhnappi:



1. Haldið hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í þrjár sekúndur til þess að fara í forritunarstillingu.

2. Haldið **hæðarkallhnappi** innistöðvarinnar sem eyða á tengingum fyrir inni í 12 sekúndur.

Að þremur og sex sekúndum liðnum heyrir stuttur staðfestingartónn. Haldið hæðarkallhnappinum áfram inni þar til langur staðfestingartónn heyrir.

✓ Öllum tengingum utanáliggjandi innistöðvarinnar með mynd hefur þá verið eytt.



3. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

... , ,  og  blikka í röð réttsælis?

Þessi villuboð birtast ef

1. aukaspennugjafinn á ZV-klemmunni virkar ekki eða

2. þegar yfirsenna er á Bus-klemmunni.

Þegar þetta gerist fyrst er innistöðin ónothæf, að undanskildum hurðaopnarum.



Öllum tengingum verður eytt

Þegar eftirfarandi leiðbeiningum er fylgt er öllum tengingum kallhnappa við utanálggjandi innistöðina með mynd eytt!



1. Haldið hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í þrjár sekúndur til þess að fara í forritunarstillingu.

2. Haldið hnappi  á **innistöðinni** inni í sex sekúndur. Að þremur sekúndum liðnum heyrir stuttur staðfestingartónn. Haldið hnappinum inni í þrjár sekúndur til viðbótar, eða þar til langur staðfestingartónn heyrir.

3. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

Þegar þetta gerist í annað skipti er um mistök við uppsetningu að ræða.

Í báðum tilvikum skal láta rafvirkja yfirfara búnaðinn.


... það kviknar ekki á skjánum við innanhússhringingu

Pegar hringt er frá innistöð eða útistöð án myndavélar kveikir skjárin ekki á sér nema að aukaspennugjafi sé tengdur við utanálíggjandi innistöðina með mynd.

... textatilkynning birtist á skjánum? (aðeins pöntunarnúmer 1239 ..)

Eftirfarandi textatilkynningar birtast á skjánum:

1. "Ekkert SD-kort. Myndaminni óvirkt."
- Setjið SD-kortið inn (sjá bls. 25).

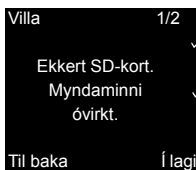

"Villa á SD-korti"

Forsniðið SD-kortið eða setjið nýtt kort í (sjá bls. 25).

Eftir að SD-kort hefur verið forsniðið eða nýtt kort tekið í notkun verður fyrst að vista hringitónana á ný.



"hám. mynda SD-korti"

Þessi tilkynning birtist í hvert sinn sem fleiri en 170 myndir (af 200) eru vistaðar í myndaminni SD-kortsins.

Þá standa tveir möguleikar til boða:

1. Staðfestið tilkynninguna með **Í lagi** og þá verður skrifað yfir fyrstu myndina í minninu frá mynd 201.
2. Afritið allar myndaskrár (-BMP og -PIC.DAT) á utanálíggjandi geymslumiðil og eyðið svo skránum af SD-kortinu.






"Villa í WAVE-skrá"

Þessi tilkynning birtist þegar að minnsta kosti eina af tíu WAVE-skrám á SD-kortinu vantar eða hún er á röngu sniði.



Virgni þótt hringitón vanti

Ef nauðsynlega hringitóna vantar á SD-kortinu eru fastir grunnhringitónar settir í stað hringitóna 1 til 5. Ef hringitóna 6 til 10 vantar er grunnhringitónn 1 settur í staðinn. Þannig er tryggt að utanálggjandi innistöðin með mynd í Plus-útgáfu gefi líka frá sér merki um hringingar án SD-kortsins.

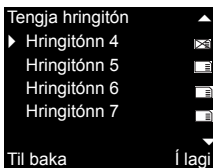

... birtist við hliðina á hringitóninum?

SD-kort með striki yfir við hliðina á hringitóni birtist þegar

- hringitónninn finnst ekki á SD-kortinu (skrá ekki vistuð rétt?)
- hringitónninn var ekki vistaður á samhfæðu WAVE-sniði (færibreytur fyrir WAVE-skrár, sjá bls. 24)



Hringitónar á niðurhalssvæði

Hægt er að sækja hringitónana fyrir Plus-útgáfu utanálggjandi innistöðvar með mynd (pöntunarnr. 1239 ..) á niðurhalssvæði Gira. Einnig er hægt að hlaða niður hringitónum 1 til 5 fyrir utanálggjandi innistöð með mynd (pöntunarnr. 1279 ..), sem WAVE-skrám fyrir Plus-útgáfu utanálggjandi innistöðvar með mynd, eftir þörfum. Þannig er hægt að nota sömu hringitóna til merkjagjafar þegar tvær mismunandi utanálggjandi innistöðvar með mynd eru í notkun.

Þrif

Þurrka skal af utanálíggjandi innistöðinni með mynd með rökum klúti (ekki má nota hreinsiefni sem innihalda leysiefni) eða klúti sem rafmagnast ekki.

Notið aldrei þurran klút, því þá getur myndast stöðurafmagn.



Stutt á hnapp í ógáti við þrif

Þegar þurrkað er af utanálíggjandi innistöðinni með mynd er hætt við því að stutt sé á snertihnapp í ógáti.

Þegar lokið hefur verið við að þurrka af skal þess vegna alltaf athuga hvort til dæmis útidyrhurðin hafi óvart verið opnuð.

Framkvæmdir

Áður en hafist er handa við framkvæmdir (s.s. að mála eða veggfóðra) skal taka utanálíggjandi innistöðina með mynd af uppsetningarplötunni (sjá bls. 35).

Meðan á framkvæmdunum stendur skal setja meðfylgjandi hlíf yfir óvörðu klemmublokkina á uppsetningarplötunni til að verja hana gegn óhreinindum.

Spennugjafi:	26 V DC $\pm$ 2 V (Bus-spenna)
Tengi:	2 skrufklemmur fyrir tveggja víra Bus 2 skrufklemmur fyrir hæðarkallhnapp 2 skrufklemmur fyrir aukaspennugjafa
Mál:	55 x 127 x 21 mm (B x H x D)
Hitasvið:	0 °C til +50 °C
Skjástærð:	2,2"
Litakerfi:	PAL
Upplausn:	320 x 240 (lárétt x lóðrétt), QVGA
Aukaspennugjafi:	SELV 24 V DC $\pm$ 10 %, 300 mA
SD-kort:	FAT32
Hringitónn	
Fjöldi:	20 (10 x föst Bus-spennugjöf, 10 x ZV-spennugjöf)
Snið:	WAVE
Sýnatökutíðni:	16 kHz
Upplausn:	16 bita
Hljóðspor:	Einóma (mono)



Skert myndgæði vegna rafstöðuafhleðslu

Ef tækið er sett upp/notað með málmramma geta truflanir orðið á myndinni vegna rafstöðuafhleðslu þegar ramminn er hreyfður, en það er sjaldgæft.

Með því að leggja á og taka tólið upp aftur til að byrja samtalið á ný er hægt að koma tengingunni aftur á.

Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (séerverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA