

Boligstation Video vægmonteret
1279 ..

Boligstation Video vægmonteret Plus
1239 ..

GIRA

Produktbeskrivelse	4
Leveringsomfang	4
Betjening	6
Normal samtalefunktion	8
Besvarelse af opkald	8
Gem billedet manuelt (kun bestill.-nr. 1239 ..) ..	9
Manuel funktion	9
Afslutning af opkald	9
Indstilling af samtalelydstyrke	10
Indstilling af ringetone-lydstyrke	10
Aktivering/deaktivering af ringetone	10
Frakobling af ringetone ved aktiv automatisk besvarelse af opkald	11
Aktivering af kamerabillede	11
Skift af farvekameravisning	12
Kameramenu - hurtig adgang	12
Skiftefunktioner	12
Åbning af dør	12
Tænding af lyset (kun i kombination med en aktiveringsaktuator)	12
Opbygning af brugerfladen	13
Brugermenu	14
Billedhukommelse (kun bestill.-nr. 1239 ..) .	14
Internt opkald	17
Aktivering	17
Omdøbning af internt opkald/ aktiveringshandling	18
Ringetonemelodier	18
Programmeret ringetonemelodi	18
Lysstyrke - kontrast - farve	20
Tilkoblingstid	20
Dato/klokkeslæt (kun bestill.-nr. 1239 ..)	21
Sprog	21
Muligheder	22
Muligheder - tasttone	22
Muligheder - døråbnerautomatik	24

SD-kort (kun bestill.-nr. 1239 ..)	25
Generelle informationer	25
Fjern SD-kort	26
Ibrugtagningsmenu	27
Grundindstilling	27
Grundindstilling - Hoveddisplay	27
Grundindstilling - Modstand	28
Grundindstilling - TFT manuelt til	28
Frekvens	28
Belysning	29
Tilordning	29
Standardindstilling	30
Version	31
Yderligere menupunkter	32
Frigivelser	32
Montering	33
Afmontering	35
Ibrugtagning	36
Hvad betyder det, når ...	43
Henvisninger til pleje	46
Tekniske data	47
Garanti	48

Boligstationerne Video vægmonteret og Video vægmonteret Plus fra Gira dørkommunikations-systemet er komplet formonterede enheder med 2,2" TFT-farvedisplay og komfortable håndfrie telefoner. Betjeningen sker via de kapacitive betjeningsknapper. Systemindstillinger og betjening understøttes med on-screen-displayet på 21 forskellige sprog.



Monterings- og betjeningsvejledning


I nærværende dokument beskrives først og fremmest boligstation Video vægmonteret (bestill.-nr. 1279 ..), da begge boligstationers hardware næsten er ens.

Forskellene markeres særskilt.


Leveringsomfang

Bestill-nr. 1279 ..: 1 stk. boligstation
1 stk. monteringsplade
1 stk. monterings- og
betjeningsvejledning

Bestill-nr. 1239 ...: 1 stk. boligstation
1 stk. monteringsplade
1 stk. monterings- og
betjeningsvejledning
1 stk. SD-kort (allerede isat)

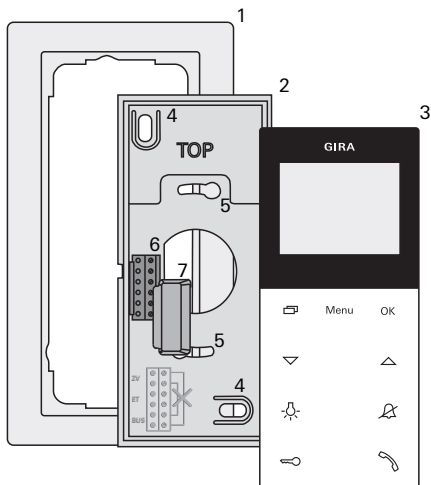

- 1 Afdækningsramme dobbelt, uden mellemstykke
(medfølger ikke, rammeløs installation er kun mulig ved vægmontering)
- 2 Monteringsplade
- 3 Boligstation video vægmonteret
- 4 Monteringshuller til vægmontering
- 5 Monteringshuller til dåsemontering
- 6 Klemmeblok
- 7 Beskyttelsesafskærmning (til beskyttelse af klemmeblokken under montering eller renoovering)

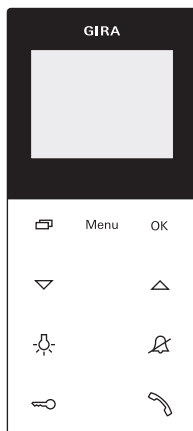

Boligstationen video vægmonteret betjenes med capacitive betjeningsknapper. Betjeningen kræver kun let berøring af symbolerne. En vellykket betjening af knapperne signaleres med en deaktiverbar bekræftelsestone.

Betjeningsknapperne har følgende funktioner:



Med  aktiveres og deaktiveres displayet og det tilhørende farvekamera målrettet:

For at aktivere skal du trykke kort på . Ved flere farvekameraer tændes det senest aktive kamera.

For at deaktivere skal du holde  inde i ca. 2 s.

Hvis der er tilsluttet flere farvekameraer, bruges betjeningsknapperne  også til at skifte til næste kamera:

Efter et dørropkald vises først billedet fra det kamera, fra hvis dørstation dørropkaldet blev udløst. Hvis du trykker på , aktiverer du det næste kamera i rækken, derefter det næste igen osv. Når det sidste kamera er nået, skiftes der igen tilbage til det første kamera, hvis du trykker på knappen. Nederst på displayet vises nummeret på det aktive kamera (f.eks. kamera 1) i ca. 5 s, hvis der er tilsluttet flere farvekameraer. I menuen bruges  som "Tilbage-knap", dvs. hvis du trykker på denne knap, går du enten et skridt tilbage i menuen eller forlader den.

Menu

Menuen åbnes med et kort tryk på knappen (se side 13).

OK

Med **OK** bekræftes det valgte menupunkt på displayet.



Valg af menupunkter eller indstillinger på displayet.

Hvis der ikke er nogen aktiv menu, kan du med  indstille samtalelydstyrken (se side 10) og ringetonelydstyrken (se side 10).



Direkte aktivering af en aktiveringsaktuator (se side 12).



Deaktivering af ringetone (se side 10).



Aktivering af døråbneren (se side 12).



Besvar og afslut opkald, og betjen manuel funktion (se side 8).

Besvar opkald

✓ Ved et indkommende opkald blinker  i to min.


1. Tryk kort på  for at indlede en samtale med personen ved den station, hvorfra opkaldet kommer.

✓ Under samtalen lyser .



Maksimal samtalevarighed

Den maks. samtalevarighed er 2 min. Når denne tid er udløbet, afbrydes samtalen automatisk.

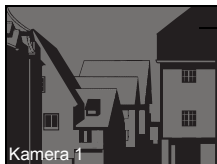

Hvis opkaldet kommer fra en dørstation video, aktiveres displayet (hoveddisplayet) automatisk og viser kamerabilledet.

Hvis der er flere farvekameraer, vises nummeret på det viste kamera.

Døropkald

► Besvar opkald

Kamera

OK

Hvis opkaldet stammer fra en dørstation Audio eller en boligstation, vises opkaldstypen ("Døropkald" eller "Internt opkald") og "Besvar opkald" på displayet. I så fald kan opkaldet også besvares med OK.

Med funktionsknappen "Kamera" er det muligt at aktivere et farvekamera i systemet. Ved flere farvekameraer tændes det senest aktive kamera.




Brug uden ekstra spændingsforsyning

Hvis boligstation video vægmonteret bruges uden ekstra spændingsforsyning, vises der ikke nogen meddelelser på displayet. Ved et indkommende opkald blinker  i to min.

Gem billedet manuelt (kun bestill.-nr. 1239 ..)

Boligstationen Video vægmonteret Plus kan lagre et billede under samtalen fra live-videobilledet.

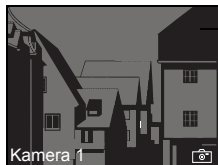

- ✓ Det indkommende opkald besvares, og samtalen optages.
 - ✓ Kameranymbolet  ses nederst på displayet.
1. Et tryk på **OK** lagrer automatisk billedet i den interne billedhukommelse.

Manuel funktion

Hvis baggrundsstøjen ved dørstationen er så høj, at et automatisk skift af taleretningen ikke er mulig, kan du bruge den manuelle funktion.

1. Hold  inde under samtalen.
Så længe trykket holdes nede, kan der kun tales fra boligstation video vægmonteret til dørstation.
2. Hvis du vil afslutte manuel funktion og give personen ved dørstationen mulighed for at svare, skal du slippe .

Afslut opkald

- ✓ Under samtalen lyser .
1. Tryk kort på  for at afslutte samtalen.
 - ✓ Lyset i  slukkes.



Ved en samtale med en dørstation Audio eller en intern samtale med en anden boligstation vises "Afslut opkald" under samtalen.

I så fald kan opkaldet også afsluttes med **OK**.

Indstilling af højttalerlydstyrke

Højttalerlydstyrken kan ændres i otte trin under en igangværende samtale.

Med  skruer du op for højttalerlydstyrken, og med  skruer du ned.

Indstilling af ringetonelydstyrken

Ringetonelydstyrken kan indstilles i otte trin, når der ikke føres nogen samtale.

Med  skruer du op for ringetonelydstyrken, og med  skruer du ned.

Aktivering/deaktivering af ringetone



Kun lejlighedsvis deaktivering af ringetonen

Deaktiver kun undtagelsesvis ringetonen. I modsat fald er der risiko for, at du ikke hører ringetonen, eksempelvis i nødstilfælde.

1. Tryk på  for at deaktivere ringetonen.
✓ Når ringetonen er deaktiveret, lyser .
2. Tryk på  igen for at genaktivere ringetonen.
✓ Lyset i  slukkes.

Deaktivering af ringetone ved aktiv besvarelse af opkald

Når  blinker, er automatisk besvarelse af opkald aktiv. Når automatisk besvarelse af opkald er aktiv, er det ikke muligt at ændre status for deaktivering af ringetone. Hvis ringetonen skal aktiveres eller deaktiveres, skal automatisk besvarelse af opkald være deaktiveret i menuen "Muligheder" (se side 22). Hvis du trykker på , mens automatisk besvarelse af opkald er aktiv, vises den aktuelle status for deaktivering af ringetone:

- Hvis  lyser i ca. 3 s, er ringetonen deaktiveret.
- Hvis  slukker i ca. 3 s, er ringetonen aktiveret.

Til sidst blinker  for at vise, at automatisk besvarelse af opkald er aktiv.

Aktivering af kamerabillede

Med  kan boligstationens display og det tilhørende farvekamera aktiveres og deaktiveres målrettet:

1. For at aktivere skal du trykke kort på .
 - ✓ Ved flere farvekameraer tændes det senest aktive kamera.
 - ✓ Ved flere farvekameraer vises betegnelsen på det aktive kamera i den nederste del af displayet i ca. 5 s.
2. For at deaktivere skal du trykke på  i ca. 2 s.

Skift til næste farvekamera

Hvis der er flere farvekameraer, kan du med  skifte videre til næste kamera:

1. Hvis du trykker kort på , skiftes videre til næste kamera.

✓ Nederst på displayet vises betegnelsen på det aktive kamera i ca. 5 s.

Kameramenu - hurtig adgang

1. Trykkes der længere tid (mindst 3 s) på , åbnes kameramenuen på den frakoblede boligstation.

Alle tilsluttede kameraer vises og kan vælges og aktiveres direkte.

Skiftefunktioner

Åbning af dør

1. Med  udløses døråbneren.


✓ På flere døre aktiveres inden for 2 min døråbneren til den dørstation, hvorfra dørropkaldet er foretaget. 2 min efter modtagelse af opkaldet eller 30 s efter afslutning af dørsamtalen skiftes der til hoveddøren.

Tænding af lyset (kun i kombination med en aktiveringsaktuator)

Aktiveringshandlinger kan udløses på to forskellige måder:

- Med  tændes lyset (f.eks. udendørsbelysningen eller lyset i opgangen).
- Via menuen "Aktivering" (se side 17)

1. For at aktivere menuen skal du trykke kort på **Menu**.

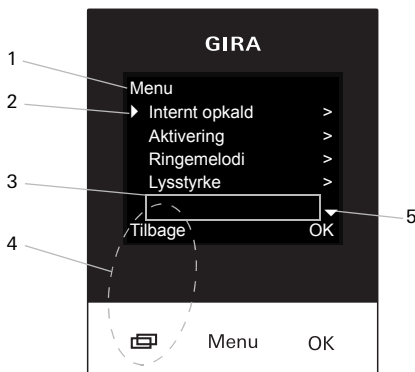

1 Menutitel

Her angives det, hvilket menupunkt der er aktivt.

2 Valgmarkør

Valgmarkøren viser, hvilket menupunkt der er valgt. Her hentes menupunktet "Internt opkald" med **OK**.

3 Statuslinje

Til visning af eventuelle statusmeddelelser.

4 Handlingsmulighed funktionsknapper

Her vises de handlinger, som p.t. kan udføres med funktionsknapperne. Her forlader du hovedmenuen med .

Funktionsknapperne grundfunktioner (f.eks. aktivering af kamera med ) kan derefter ikke betjenes.

I menuen "Aktivering" bliver knapperne **Menu** og **OK** også til funktionsknapper (se side 17).

5 Rullemarkører

Rullemarkørerne viser, i hvilke retninger du kan navigere med  .



1. For at aktivere brugermenuen skal du trykke kort på **Menu**.



Brug uden ekstra spændingsforsyning

Hvis der kommunikeres mellem flere enheder i dørkommunikationssystemet, kan menuen ikke aktiveres på en boligstation video vægmonteret uden ekstra spændingsforsyning.



Billedhukommelse (kun bestill.-nr. 1239 ..)




Brug billedhukommelsen

Billedhukommelsen skal først aktiveres i ibrugtagningsmenuen (se side 33), før funktionerne kan bruges.



Der er de følgende undermenuer til rådighed i menuen "Billedhukommelse":

Aktiveret: Her aktiveres eller deaktiveres billedhukommelsen.

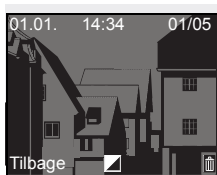

Vis: Her kan billeder fra den interne billedhukommelse (inklusiv dato og klokkeslæt) hentes frem.

Øverst til højre vises antallet af gemte billeder samt nummeret på det netop viste billede (eks: 01/05 = billede 1 af 5).

Det aktuelle billede slettes med et tryk på **OK**.



Skriften skifter fra hvid til sort og tilbage igen med et tryk på **Menu**.

Antal optagede billeder: Der kan optages mellem 1, 2 og 3 billeder for hvert dørøpkald. Vær opmærksom på følgende under indstillingen: Der kan gemmes maksimalt 48 billeder i boligstationens interne billedhukommelse.

Heraf fås:

1 billede for hvert øpkald = maks. 48 dørøpkald, der kan gemmes.

3 billeder for hvert øpkald = maks. 16 dørøpkald, der kan gemmes.

Interval: Der kan optages mellem 2, 3, 4 og 5 billeder i løbet af et automatisk optagelsesinterval. Der optages og gemmes automatisk billeder ved ubesvarede dørøpkald.

✓ Nye meldinger/billeder angives med et blinkende .

1. Med et tryk på , vises den sidst optagede melding/det sidst optagede billede på displayet.



Arkiveringsadfærd

De optagede billeder gemmes først i den interne billedhukommelse i boligstationen og derefter på SD-kortet.

Hvis dørøpkaldet ikke besvares, arkiveres de nye billeder automatisk på SD-kortet efter 2 min. Overførselstiden mellem billedhukommelsen og SD-kortet udgør ca. 6 s for hvert billede. Udløses et øpkald i TK-systemet under arkiveringen mellem billedhukommelsen og SD-kortet, afbrydes arkiveringen. Arkiveringen fortsættes så først med næste ubesvarede dørøpkald.

Besvares dørøpkaldet, eller trykkes der på døråbnerens tast, gemmes der ingen billeder i billedhukommelsen.



Arkivér: Her arkiveres manuelt de billeder fra billedhukommelsen i SD-kortets billedmappe, som endnu ikke er blevet arkiveret.


1. Meldingen "Alle billeder vil du gemme på SD-kort?" skal bekræftes med **OK**.

Er alle billeder allerede gemt, ses meldingen "ikke nødvendig" nederst på displayet.



Privatlivsbeskyttelse for arkiverede billeder

Overhold nationale direktiver og love om "privatlivsbeskyttelse", når billedhukommelsen anvendes.

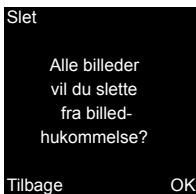

Slet: Her kan den interne billedhukommelse slettes manuelt.

1. Meldingen "Alle billeder vil du slette fra billedhukommelse?" skal bekræftes med **OK**. Derefter er alle billeder fra den interne billedhukommelse blevet slettet.



Arkiverede billeder på SD-kort

Arkiverede billeder på SD-kortet slettes ikke.



Internt opkald

I menuen "Internt opkald" kan du foretage opkald til tilknyttede boligstationer. Med   kan du vælge det ønskede interne opkald, og du foretager opkaldet med **OK**.

I statuslinjen vises kort "Sendt" som bekræftelse på det interne opkald.

 blinker grønt i 2 min, indtil opkaldet besvares, eller det interne opkald afsluttes med et nyt tryk på .



Aktivering

I menuen "Aktivering" kan tilknyttede aktiveringshandlinger udløses. Med   kan du vælge den ønskede aktiveringshandling, og du udfører den med **OK** eller **Menu**.

I statuslinjen vises kort "Udført" som bekræftelse på aktiveringshandlingen.

Med funktionsknapperne Til (**Menu**) og Fra (**OK**) kan den markerede aktiveringshandling aktiveres eller deaktiveres.




Menu

OK



Direkte aktivering/deaktivering med funktionsknapperne

Direkte aktivering/deaktivering af en aktiveringshandling med funktionsknapperne er kun mulig, når funktionen "Aktivering" er blevet valgt på aktiveringsaktuatoren.

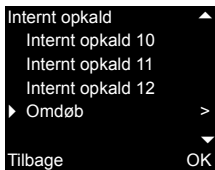

Omdøb internt opkald/aktiveringshandling

De statisk anførte interne opkald og aktiverings-handlinger kan tildeles egne navne. Trinene i menuen "Internt opkald" og "Aktiveringshand-linger" er ens.

1. Åbn den ønskede menu (i dette tilfælde: "Internt opkald").

2. Vælg "Omdøb", og aktiver med **OK**.

3. Bladr gennem alfabetet med ▽ ▴.

4. Tryk på **OK**, og indføj det ønskede tegn.

Tegn slettes med styresymbolet .

Skift mellem store og små bogstaver udføres med styresymbolet . Skift kan også udføres med et længerevarende tryk på **OK**.

✓ Udføres dette i **Menu**, gemmes indtastningen, og displayet skifter tilbage til det højere menuplan.



Ringetonemelodier

Dørstationens ringetryk, de interne ringetryk for andre boligstationer eller etageringetryk kan tildeles egne ringetonemelodier.



Programmér ringetonemelodi

Boligstationen video vægmonteret har fem ringetonemelodier, som kan programmeres individuelt til dørstationens ringetryk, de interne ringetryk for andre boligstationer eller etageringetrykkene. På den måde kan man f.eks. i en husstand tildele hvert medlem sit eget ringetryk på dørstationen (f.eks. forældre, børn) med individuel ringetonemelodi.

Ringetonemelodien indstilles på følgende måde i menuen "Ringemelodi":

1. Aktivér den ringetone, der skal ændres, med det relevante og forprogrammerede ringetryk.
2. Vælg i menuen "Programmér melodi" den ønskede melodi med  , og bekræft med **OK**.

✓ Når du trykker på **OK**, høres den valgte melodi, der samtidig gemmes.

Du forlader menuen med  (Tilbage).



Bemærk

Ved sletning af de definerede ringetryk på boligstationen, gendannes standardindstillingerne for de tilhørende ringetonemelodier.

Programmér melodi

- ▶ Melodi 1
- Melodi 2
- Melodi 3
- Melodi 4

Tilbage

OK

Bestill-nr. 1279 ..: Boligstationen Video vægmonteret har fem faste ringetonemelodier.

Programmér melodi

- ▶ Melodi 4
- Melodi 5
- Melodi 6
- Melodi 7

Tilbage

OK

Bestill-nr. 1239 ..: Boligstation Video vægmonteret Plus har ti forinstallerede ringetonemelodier i WAVE-format på SD-kortet. Alle ringetonemelodier kan ændres (se side 25).


Ringetonemelodierne markeres i menuen med symbolet .

Lysstyrke - Kontrast - Farve



Husk først at vælge kamera

Før du vælger et af menupunkterne "Lysstyrke", "Kontrast" eller "Farve", skal du vælge et farvekamera. Hvis du ikke har valgt et farvekamera, vises de kameraer, du kan vælge i systemet, på en liste.

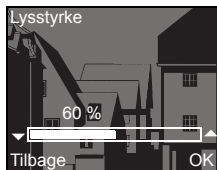

I menuerne "Lysstyrke", "Kontrast" eller "Farve" kan du vælge og indstille de enkelte parametre med ▽ ▲.

Med **OK** kan du gemme den indstillede værdi og forlade menuen. Hvis du forlader menuen med  (Tilbage), gemmes ændringen ikke.



Indstillinger ved flere boligstationer video vægmonteret og farvekameraer

Indstillingerne "Lysstyrke", "Kontrast" og "Farve" gælder kun for forbindelsen fra den aktive boligstation video vægmonteret til det aktive farvekamera. Hvis der er flere boligstationer og/eller farvekameraer, kan disse parametre med andre ord indstilles individuelt for hvert kamera på hver boligstation.



Tilkoblingstid

Standardindstilling: 30 s

Tilkoblingstiden definerer, hvornår boligstationens display automatisk frakobles efter manuel tilkobling af kamerabilledet. Med ▽ ▲ kan du vælge tilkoblingstiden i et interval fra 20 s til 120 s.

Med **OK** gemmer du den indstillede værdi og forlader menuen.

Hvis du forlader menuen med  (Tilbage), gemmes ændringen ikke.



Dato/klokkeslæt (kun bestill.-nr. 1239 ..)

Datoformatet afhænger af det indstillede sprog (tysk: 21.03.14 -> engelsk: 03/21/14).



Vælg "Dato/klokkeslæt" med $\nabla \triangle$, og bekræft med **OK**. Vælg mellem "Indstil kl." og "Indstil dato". Netop indstillet dato og klokkeslæt vises nederst.



Det ønskede klokkeslæt indstilles med $\nabla \triangle$ og bekræftes med **OK**.

Indstillingerne udføres tilsvarende for datoen.



Sprog

Standardindstilling: Deutsch (Tysk)

Boligstationens displaytekster kan vises på 21 forskellige sprog: Med $\nabla \triangle$ kan du vælge det ønskede sprog, som du kan bekræfte med **OK**.

Det aktive sprog angives med "✓".

Muligheder

► Tastetoner

Døråbnerautom. ✓

Aut.besv. af opk.

Tilbage

OK

Muligheder



Antal viste funktioner

Under "Muligheder" vises kun de funktioner, der blev tilkoblet i ibrugtagningsmenuen under punktet "Tilkoblinger" (se side 33).

Her kan funktionerne

- Tastetoner (altid tilkoblet)
- Døråbnerautomatik
- Automatisk besvarelse af opkald

aktiveres eller deaktiveres. Med ▽ ▴ vælger du den ønskede funktion, og du bekræfter den med **OK**. En aktiv funktion angives med "✓".

Muligheder - tastetoner

Her kan boligstationens tastetoner aktiveres eller deaktiveres.

Muligheder - døråbnerautomatik

Døråbnerautomatikken anvendes f.eks. i lægepraksisser. Hvis døråbnerautomatikken er aktiv, aktiveres døråbneren ca. 4 s efter aktivering af et ringetryk på dørstationen. Hvis systemet indeholder flere dørstationer, aktiverer automatikken døråbneren for den dørstation, hvorfra dørøpkaldet blev udløst.

Døråbnerautomatikken aktiveres eller deaktiveres med **OK**.

I displayet angives den aktive døråbnerautomatik med " ✓ ". Samtidig lyser  ved aktiveret døråbnerautomatik.



I tilfælde af strømsvigt

Efter et strømsvigt er døråbnerautomatikken deaktiveret.



Døråbner-automatik og billedhukommelse

Aktiveres døråbner-automatikken, deaktiveres billedhukommelsen automatisk.

Muligheder - automatisk besvarelse af opkald

Ved et indkommende internt opkald fra en af de andre boligstationer besvares opkaldet automatisk efter 1 s.



Bemærk

Denne funktion er kun sikret, hvis der kun ringes til en boligstation med automatisk besvarelse af opkald for hvert internt opkald. "Rundringning" fra en boligstation til flere boligstationer samtidig er ikke mulig.

Automatisk besvarelse af opkald aktiveres eller deaktiveres med **OK**.

I displayet angives automatisk besvarelse af opkald med "✓". Samtidig blinker 🔔, når automatisk besvarelse af opkald er aktiveret.



Rumovervågning ikke mulig

Automatisk besvarelse af opkald kan ikke bruges til akustisk overvågning af et rum (babyalarm-funktion).

Generelle informationer

SD-kortet (FAT32), der følger med boligstationen Video vægmonteret Plus, indeholder billedhukommelsen samt ringetonemelodierne.

Billedhukommelse: Der kan lagres maksimalt 200 billeder permanent på SD-kortet (billede 201 overskriver billede 1 osv.), uafhængigt af SD-kortets lagerkapacitet. Gem ikke ekstra billeder.

Billedformat: Filnavnet på de gemte billeder er PIC0001.BMP til PIC0200.BMP.

Ringetonemelodier: WAVE-filerne skal ligge direkte i SD-kortets primære bibliotek. Mappestruktur understøttes ikke.

Der skelnes mellem toner til boligstationen med bus-spændingsforsyning og med ekstra spændingsforsyning for ringetonemelodierne. Dermed sikres det, at den rigtige ringetonemelodi anvendes alt efter spændingsforsyningen.



Overskriv ringetonemelodi

Alle ringetonemelodier kan overskrives individuelt. Filnavnet på den melodi, der skal overskrives, skal ubetinget bibeholdes.

	Busspænding	Ekstra spændingsforsyning
Filnavn	MELODY01.WAV	MEL_LG01.WAV
Længde	maks. 2 s	maks. 30 s





Parameter for WAVE-filer

Følgende parametre skal overholdes til brugen af nye WAVE-filer:

Aftastningsfrekvens: 16 kHz

Opløsning: 16 bit

Lydspor: Mono

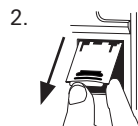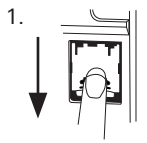

Fjern SD-kortet

1. Træk huset af monteringspladen (se XX).
2. Tryk forsigtigt SD-kortholderen nedefter (1), klap den op, og tag SD-kortet ud af SD-slotten (2). (Sæt SD-kortet i i omvendt rækkefølge.)



Fjern SD-kortet

Arkiver billederne fra den interne hukommelse på SD-kortet, før SD-kortet tages ud (se side 16).



Ibrugtagningsmenuen åbnes på følgende måde:

1. Hold programmeringsknappen på **kontrolenheden** nede i 3 s for at aktivere programmeringstilstanden.
✓ På boligstationen blinker .
Hvis der allerede er programmeret ringetryk på boligstationen, lyser .
2. Tryk kort på **Menu** for at åbne ibrugtagningsmenuen.

I ibrugtagningsmenuen er følgende indstillingsmuligheder tilgængelige:



Grundindstilling

✓ Her kan funktionerne

- Hoveddisplay
- Modstand
- TFT manuelt til

aktiveres eller deaktiveres. Med vælger du den ønskede funktion, og du bekræfter den med **OK**.

En aktiv funktion angives med " ✓ ".

Grundindstilling - Hoveddisplay

Standardindstilling: Hoveddisplay

Hvis der anvendes flere boligstationer med videofunktion i en lejlighed, må der for hvert ringetryk anvendes maks. **en** boligstation med videofunktion som hoveddisplay; resten skal defineres som underdisplay.

Hoveddisplayet tændes automatisk ved et indgående dørøp kald.

Underdisplayene tændes først ved besvarelse af opkaldet på boligstationen efter et dørøp kald eller via (uden at besvare opkaldet).

Grundindstilling - modstand

Standardindstilling: Aktiveret

Her aktiveres og deaktiveres afslutningsmodstanden i boligstationen video vægmonteret.

Denne indstilling afhænger af topologien. Yderligere anvisninger i den forbindelse fremgår af systembeskrivelsen, som følger med video-kontrolenheden.

Grundindstilling - TFT manuelt til

Standardindstilling: Aktiveret

Her definerer du, om boligstationens display kan aktiveres med .

Aktiveret: boligstationen aktiveres efter tryk på ringetrykket eller med  (uden at besvare opkaldet).

Deaktiveret: boligstationen aktiveres **kun** efter et dørøpkald.

Manuel tilkobling af displayet med  (uden at besvare opkaldet) er ikke mulig med denne indstilling



Indstilling ved flere boligstationer video vægmonteret

Ved flere boligstationer video vægmonteret skal indstillingerne foretages på alle boligstationer.

Frekvens



Husk først at vælge kamera

Før menupunktet "Frekvens" vælges, skal du have valgt et farvekamera. Hvis du ikke har valgt et farvekamera, vises de kameraer, du kan vælge i systemet, på en liste.



Af hensyn til finjustering af videosignalet mellem kamera og boligstation indstilles videosignalet optimale frekvens for den p.t. aktive overførselsstrækning her med . Indstillingen skal bekræftes med **OK**.

Hvis menupunktet "Frekvens" afsluttes med (Tilbage), gemmes ændrede indstillinger ikke.



Indstilling ved flere boligstationer og farvekameraer

Frekvensindstillingen gælder kun for forbindelsen fra den aktive boligstation til det aktive farvekamera. Hvis der er flere boligstationer og/eller farvekameraer, skal frekvensen for overførselsstrækningen mellem boligstationen og farvekameraet med andre ord indstilles individuelt på hver boligstation.

Ved flere kameraer skal du forlade ibrugtagningsmenuen for at vælge næste kamera og derefter aktivere næste kamera med .

Belysning

Standardindstilling: Aktiveret



Her aktiveres eller deaktiveres egenskaberne for farvekameraets synsfeltbelysning.

Med   vælger du det ønskede kamera, og du bekræfter det med **OK**.

Et kamera med aktiveret synsfeltbelysning angives med "✓".

Ved aktiveret funktion aktiveres farvekameraets synsfeltbelysning ved et dørøpkald eller ved manuel tilkobling af boligstationen video vægmonteret, når det omgivende lys underskrider værdien 1 lux.

Ved deaktiveret funktion er synsfeltbelysningen altid deaktiveret.



Indstilling ved flere boligstationer og farvekameraer

Belysningens indstilling gælder kun for den aktive boligstation video vægmonteret og det aktive farvekamera.

Hvis der er flere boligstationer og/eller farvekameraer, skal belysningen for hvert farvekamera med andre ord indstilles individuelt på hver boligstation.



Programmér

I menuen "Programmér" programmeres boligstationens komponenter fra dørkommunikationssystemet, f.eks. dørstationer, boligstationer og aktiveringsaktuatorer.

De nøjagtige arbejdsprocedurer til programmering af komponenter fra dørkommunikationssystemet beskrives udførligt fra side 38.

Programmér opk.: Et ringetryk programmeres til boligstationen.

R: 3.24 angiver, hvor mange ringetryk der allerede er programmeret, og hvor mange der maks. kan programmeres.

I dette eksempel er der allerede programmeret tre ringetryk til boligstationen; der kan programmeres i alt 24 ringetryk.

Internt opkald: Et internt opkald på boligstationen programmeres til en af de andre boligstationer eller en TK-gateway.

S: 2.20 angiver, hvor mange interne opkald der er blevet mellemlagret.

I dette eksempel mellemlagres interne opkald fra boligstation 2. Der kan i alt mellemlagres 20 interne opkald.

Aktiveringshand.: her programmeres en aktiveringshandling på boligstationen for en aktiveringsaktuator (se side 41).



Internt opkald - aktiveringshandling

Menupunktet "Aktiveringshand." er kun aktiv, når aktiveringsaktuatoren på programmerings-tilstanden er aktiv. I dette tilfælde er det ikke muligt at foretage interne opkald.



Standardindstilling

Her gendannes boligstationens indstillinger med standardværdierne.

Der skelnes mellem:

Displayparameter: Her gendannes menupunkterne Grundindstilling, Sprog, Lysstyrke, Kontrast, Farve og Tilkoblingstid med standardindstillingerne.

Alle programmeringer til farvekameraer, ringetryk og stationer bevares.

Slet kameraer: Her slettes alle kameraprogrammeringer. Værdierne i menuerne Frekvens, Belysning, Lysstyrke, Kontrast og Farve gendannes med standardindstillingerne. "Slet kameraer" er eksempelvis nødvendig, når buskobleren for dørstationen video skal udskiftes.

Når du har udført denne funktion, er det nødvendigt at programmere kameraerne igen: Det gør du ved at aktivere programmeringstilstanden på kontrolenheden og holde et vilkårligt ringetryk nede i 3 s på alle dørstationer med farvekamera. **Vigtigt!** Programmér dørstationerne i den rækkefølge, som de senere skal vises i på videobilledet (f.eks. hoveddør Kamera 1, Underdør Kamera 2...).

Slet ringeprogrammering: Her slettes eller nulstilles alle programmerede ringetryk og ringemelodier.

Standardindstilling: Her gendannes alle boligstationens menupunkter med standardindstillingerne. Endvidere slettes programmeringer af ringetryk og farvekameraer.

Version

I00
E904AF
FW 0219-0222-0143
HW 000604-090C

Tilbage


Version

Her vises oplysninger om versionen og den aktuelle softwareversion for boligstationen.

Yderligere menupunkter

Følgende menupunkter er også tilgængelige i brugermenuen og er blevet beskrevet tidligere i denne vejledning:

- Billedhukommelse (kun bestill.-nr. 1239..) (se side 14)
- Internt opkald (se side 17)
- Aktivering (se side 17)
- Programmér melodi (se side 18)
- Lysstyrke (se side 20)
- Kontrast (se side 20)
- Farve (se side 20)
- Tilkoblingstid (se side 20)
- Dato/klokkeslæt (kun bestill.-nr. 1239..) (se side 21)
- Sprog (se side 21)

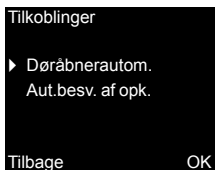

Tilkoblinger

I menuen Tilkoblinger kan funktionerne

- Døråbnerautomatik
- Automatisk besvarelse af opkald

tilkobles for slutbrugere.

Du vælger den funktion, du vil tilkoble, med

▽△, og du tilkobler/låser den med OK.

"✓" angiver, at funktionen er tilkoblet. De kan aktiveres i brugermenuen "Muligheder".



Vigtigt!

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

Boligstationen video vægmonteret kan monteres

- en på en Europa-indmuringsdåse eller en hulvægsgdåse (kun med afdækningsramme),
- direkte på væggen eller på en tilslutningsdåse til vægbelysning (med eller uden afdækningsramme).

Montering med afdækningsramme beskrives i det følgende. Til rammeløs vægmontering skal du gå analogt (uden afdækningsrammer) frem.





Optimal monteringshøjde

Vi anbefaler at montere videoterminalen, så midten af displayet befinder sig mellem 1,60 m og 1,70 m.

Dåsemontering


1. Afisolér fødeledningen.
2. Sæt monteringspladen med afdækningsrammen på indmuringsdåsen.
3. Fastgør monteringspladen med to skruer på holderingen på inbygningsdåsen.

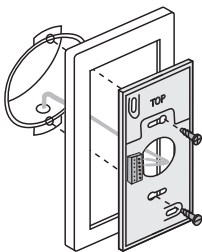

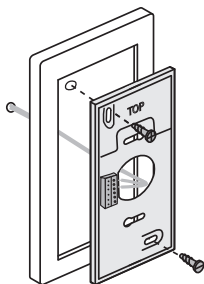

Vægmontering

1. Afisolér fødeledningen i plan med væggen.
2. Mærk borehullerne op. Vælg et monteringssted, hvor monteringspladen befinder sig midt over ledningsudgangen.
3. Bor de to monteringshuller, og isæt rawlplugs.
4. Fastgør monteringspladen med afdækningsrammen på væggen ved hjælp af to skruer.

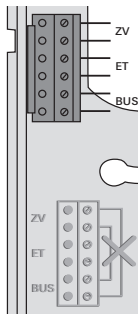

Tilslutning

1. Efter installation af monteringspladen tilsluttes boligstationen:
 - 2-leder-bussen til BUS-klemmerne,
 - den evt. ekstra spændingsforsyning til ZV-klemmerne (ved opkald til 3 parallelle boligstationer video vægmonteret skal der bruges en ekstra spændingsforsyning for hver station),
 - etageringetrykkets ledninger til ET-klemmen.




Ingen brokoblinger mellem BUS og ZV!


På boligstationen video vægmonteret må der foretages brokoblinger mellem BUS og ZV. Boligstationen registrerer automatisk, om der er tilsluttet en ekstra spændingsforsyning.

1. Luk boligstationen:

Sæt rammeoverdelen på monteringspladen, og lad den gå i indgreb.

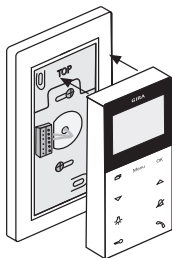

Adskillelse

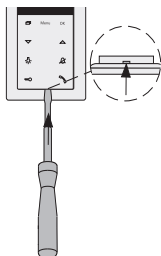

Tag husets overdel af

Husets overdel tages af

- så boligstationen kan afmonteres
- så SD-hukommelseskortet kan tages af eller udskiftes (kun bestill.-nr. 1239 ..)

1. Tryk forsigtigt den nederste krog opefter med en skruetrækker, og tag husets overdel af boligstationen.

Efter installation af alle enheder (dør- og boligstationer, kontrolenhed etc.) kan du tage dørkommunikationssystemet i brug.

Du kan se, hvordan du tager dørkommunikationssystemet i brug, i systemhåndbogen, der følger med kontrolenheden (du kan downloade systemhåndbogen på adressen www.download.gira.de).

På de næste sider kan du se de vigtigste ibrugtagningsprocedurer for boligstationen video vægmonteret.

Første gang du åbner menuen, vises menuen "Sprog" automatisk. Vælg det ønskede sprog med  , og bekræft med **OK**.



Maks. antal ringetryk

På en boligstation video vægmonteret kan du programmere op til 24 ringetryk.

Du programmerer et ringetryk på en dørstation video vægmonteret som følger:



1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 s for at aktivere programmeringstilstanden.
 2. Hold ringetrykket på **dørstationen** nede i 3 s
Slip ringetrykket efter den korte bekræftelsestone.
- ✓ På dørstationen udløses en lang bekræftelsestone.



Slip trykket efter 3 s

Hvis ringetrykket ikke slippes efter den første bekræftelsestone, slettes alle ringetryk for dørstationen efter yderligere 3 s



3. På **boligstationen** skal du holde knappen  inde i 3 s, indtil du hører en kort bekræftelsestone.

- ✓ En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.
Tre korte bekræftelsestone angiver, at programmeringen er mislykkedes. Muligvis er hukommelsen på boligstationen video vægmonteret allerede optaget. Der kan programmeres maks. 24 ringetryk.



4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

Programmér boligstationen video vægmonteret på en boligstation video indbygget

Med boligstationen video vægmonteret kan du etablere den såkaldte interne opkaldsfunktion. Med et internt opkald er det muligt at føre en samtale mellem to boligstationer.

Du programmerer et boligstationen video vægmonteret på en anden boligstation på følgende måde:

1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 s for at aktivere programmeringstilstanden.
2. Tryk på knappen "Menu" på **boligstationen** for at åbne ibrugtagingsmenuen.
3. Vælg menupunktet "Programmér" i **boligstationens** ibrugtagingsmenu.
4. Vælg menupunktet "Internt opkald" i menuen "Programmér".

5. Vælg det ønskede interne opkald (1-10), og bekræft med **OK**.

- ✓ På boligstationen video vægmonteret udløses en lang bekræftelsestone.

Samtidig forøges tælleren "S" på det mellemlagrede interne opkald med 1.

6. På **boligstationen** skal du holde knappen  inde i 3 s, indtil du hører en kort bekræftelsestone.

- ✓ En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført. Tre korte bekræftelsestone angiver, at programmeringen er mislykkedes. Hukommelsen i boligstationen er muligvis allerede optaget (boligstation indbygget maks. 10, boligstation vægmonteret maks. 15 ringetryk).

7. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrollenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.



► Programmér >

► Internt opkald >

► Internt opk. 1



S: 1:20



Programmer en boligstation indbygget på boligstationen video vægmonteret

Med et internt opkald er det muligt at føre en samtale mellem to boligstationer.

Du programmerer et ringetryk på en boligstation indbygget på boligstationen video vægmonteret på følgende måde:



1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 s for at aktivere programmeringstilstanden.
 2. Hold ringetrykket på **boligstationen indbygget** inde i 3 s Slip ringetrykket efter den korte bekræftelsestone.
- ✓ På boligstationen udløses en lang bekræftelsestone.



Slip trykket efter 3 s

Hvis ringetrykket ikke slippes efter den første bekræftelsestone, slettes alle ringetryk for boligstationen efter yderligere 3 s



3. På **boligstationen video vægmonteret** skal du holde knappen  inde i 3 s, indtil du hører en kort bekræftelsestone.

- ✓ En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført. Tre korte bekræftelsestone angiver, at programmeringen er mislykkedes. Muligvis er hukommelsen på boligstationen video vægmonteret allerede optaget. Der kan programmeres maks. 24 ringetryk.



4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrollenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

Programmér en aktiveringsaktuator på boligstationen video vægmonteret



1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 s for at aktivere programmeringstilstanden.

✓ På **aktiveringsaktuatoren** blinker lysdioden for den senest valgte driftstilstand.



2. Tryk flere gange på knappen "Funktion" på **aktiveringsaktuatoren**, indtil lysdioden for den ønskede driftstilstand blinker.



3. Hold knappen "Progr." på **aktiveringsaktuatoren** nede i 3 s, indtil lysdioden ved siden af knappen blinker.



4. Tryk på knappen "Menu" på **boligstationen** for at åbne ibrugtagningsmenuen.

► Programmér >

5. Vælg menupunktet "Programmér" i **boligstationens** ibrugtagningsmenu.

► Aktiveringshand >

6. Vælg menupunktet "Aktiveringshand." i menuen "Programmér".

► Akt.-handl. 1

7. Vælg den ønskede aktiveringshandling (1-10), og bekræft med **OK**.

✓ En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.



8. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

Hvis der under ibrugtagningen ikke er adgang til boligen, kan du også programmere boligstationen video vægmonteret via et tilsluttet etageringetryk.



1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 s for at aktivere programmeringstilstanden.
2. Hold ringetrykket på **dørstationen** nede i 3 s
Slip ringetrykket efter den korte bekræftelsestone.
✓ På dørstationen udløses en lang bekræftelsestone.
3. Tryk på **etageringetrykket på den boligstation**, der skal programmeres, i 3 s
Slip etageringetrykket efter den korte bekræftelsestone.
✓ En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.



Kun mulig ved direkte tilsluttet boligstation


Ved flere parallelle boligstationer er det via etageringetrykket kun muligt at programmere den boligstation, som er sluttet direkte til etageringetrykket.



4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrollenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

Slet alle programmerede ringetryk via etageringetrykket

Efter behov kan programmeringen af boligstationen video vægmonteret også slettes via et tilsluttet etageringetryk:



1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 s for at aktivere programmeringstilstanden.
2. Tryk på **etageringetrykket på den boligstation**, hvis programmering skal slettes, i 12 s
Efter 3 s og 6 s lyder en kort bekræftelsestone. Etageringetrykket holdes inde, indtil der lyder en lang bekræftelsestone.
✓ Alle programmeringer af boligstationen video vægmonteret er slettet.
3. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

... , ,  og  blinker som et løbende diodelys med uret?

Denne fejlmeddelelse ses, når

1. den ekstra spændingsforsyning på ZV-klemmen svigter, eller
2. der er påtrykt overspænding på bussens klemme.

I det første tilfælde fungerer boligstationen ikke længere, undtagen selve døråbnerfunktionen.



Alle programmeringer slettes

Ved følgende handlingsanvisninger slettes alle programmerede ringetryk til boligstationen video vægmonteret!



1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 s for at aktivere programmeringstilstanden.
2. Hold knappen  på **boligstationen** nede i 6 s. Efter 3 s lyder en kort bekræftelsestone. Hold knappen inde i yderligere 3 s, indtil der lyder en lang bekræftelsestone.
3. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

I det andet tilfælde foreligger der en installationsfejl.

Begge tilfælde skal kontrolleres af en elektriker.

... displayet ikke tændes ved et internt opkald

Displayet tændes ved et internt opkald eller et dørøpkald fra en dørstation uden farvekamera kun, hvis boligstationen video vægmonteret drives med en ekstra spændingsforsyning.

... ses en tekstmelding på displayet?

(kun bestill.-nr. 1239 ..)

Der ses de følgende tekstmeldinger på displayet:

"Intet SD-kort. Billedhukommelse deaktiveret."

Sæt SD-kortet i (se side 26).



"SD-kort-fejl"

Formater SD-kortet, eller sæt et nyt i (se side 26).

Efter en formatering eller når der er blevet sat et nyt SD-kort i, skal ringetonemelodierne gemmes forinden.



"maks. Bill. SD-kort"

Denne melding ses altid, når der er gemt mere end 170 (ud af 200) billeder i billedhukommelsen på SD-kortet.

Derefter kan du gøre to ting:

1. Bekræft denne melding med **OK**, og det første billede i hukommelsen overskrives fra billede 201.
2. Kopier **alle** billedfiler (-BMP og -PIC.DAT) til et eksternt medium, og slet derefter disse filer på SD-kortet.



"WAVE-fil-fejl"

Denne melding ses, når mindst en af de ti WAVE-filer mangler på SD-kortet eller har et forkert format.



Funktion til trods for manglende ringemelodi

Mangler de nødvendige ringemelodier på SD-kortet, erstattes melodierne 1 til 5 af gemte basismelodier. Mangler melodierne 6 til 10, erstattes disse af basismelodi 1. Dermed sikres det, at boligstation Video vægmonteret Plus også signalerer opkald uden SD-kort.



... ses ved siden af ringemelodien?

Et gennemstreget SD-kort ved siden af en ringemelodi ses, når

- melodien ikke findes på SD-kortet (er filen gemt forkert sted?)
- melodien blev gemt i et WAVE-format, der ikke er kompatibelt (parameter for WAVE-filer, se side 25)



Ringemelodier i downloadområdet

Ringemelodier, der anvendes i boligstation Video vægmonteret Plus (bestill.-nr. 1239 ..), kan downloades under Gira download.

Ringemelodierne 1 til 5 i boligstation Video vægmonteret (bestill.-nr. 1279 ..) kan også downloades som WAVE-filer til boligstation Video vægmonteret Plus.

Dermed kan de samme ringemelodier anvendes til signaleringen, så snart der anvendes to forskellige boligstationer Video vægmonteret.

Rengøring

Ved rengøring skal du tørre boligstationen video vægmonteret med en fugtig klud (brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler) eller en antistatisk klud.

Brug aldrig en tør klud, da der er fare for statisk elektricitet.



Utilsigtet tryk på knapperne ved rengøring

Når du tørrer boligstationen video vægmonteret af med en fugtig klud eller lignende, kan de capacitive knapper aktiveres utilsigtet.

Efter aftørring skal du derfor kontrollere, om f.eks. husdøren er blevet åbnet utilsigtet.

Renovering

Før renoveringsarbejde (f.eks. malearbejde eller tapetsering) skal du tage boligstationen video vægmonteret af monteringspladen (se side 36).

Under renoveringsarbejde skal du beskytte klemmeblokken, der er blottet på monteringspladen, ved hjælp af den medfølgende beskyttelsesafsærmning, så den ikke bliver snavset.

Bestill-nr. 1279 .. i bestill-nr. 1239 ..

Spændingsforsyning:	26 V DC $\pm$ 2 V (busspænding)
Tilslutninger:	2 skrueklemmer, 2-leder-bus 2 skrueklemmer Etageringetryk 2 skrueklemmer Ekstra spændingsforsyning
Dimensioner:	B x H x D 55 x 127 x 21 mm
Temperatur-område:	0 °C til +50 °C
Displaystørrelse:	2,2"
Farvesystem:	PAL
Opløsning:	320 x 240 (H x B), QVGA
Ekstra spændingsforsyning:	SELV 24 V DC $\pm$ 10 %, 300 mA

Bestill-nr. 1239 ..

SD-kort:	FAT32
Ringetone	
Antal:	20 (10 x busforsyning fast, 10 x ZV-forsyning)
Format:	WAVE
Aftastningsfrekvens:	16 kHz
Opløsning:	16 bit
Lydspor:	Mono



Billedpåvirkninger pga. elektrostatisk afladning

Installeres/drives apparatet med en metalramme, kan der i nogle tilfælde opstå forstyrrelser i billedets visning pga. elektrostatisk afladning, hvis rammen berøres.

Forbindelsen kan genoprettes ved at afslutte og genoptage samtalen med telefontasten.

Garanti

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA