

Pinta-asennettava huonekoje videoe
1279 ..

Pinta-asennettava huonekoje video Plus
1239 ..

GIRA

Laitekuvaus	4
Toimituksen laajuus	4
Käyttö	6
Normaali keskustelukäyttö	8
Kutsun vastaanotto	8
Kuvan manuaalinen tallennus (vain tilausnro 1239 ..)	9
Puheen suunnan ohjaus	9
Lopeta puhelu	9
Puheen voimakkuuden säätö	10
Kutsuäänen voimakkuuden säätö	10
Kutsuäänen kytkeminen pois/päälle	10
Kutsuäänen mykistys automaattisen kutsun vastaanoton ollessa aktivoituna	11
Kamerakuvan päällekytkeminen	11
Seuraavaan värikameraan vaihtaminen	12
Kameravalikko - pikakäyttö	12
KytKentätoiminnot	12
Oven avaaminen	12
Valon päällekytkentä (vain yhdessä kytkinmoduulin kanssa)	12
Käyttöliittymän rakenne	13
Käyttäjävalikko	14
Kuvamuisti (vain tilausnro 1239 ..)	14
Sisäkutsu	17
Kytke	17
Sisäkutsun/kytkentätoiminnon nimeäminen uudelleen	18
Soittomelodiat	18
Soittomelodiat ohjelmointi	19
Kirkkaus - kontrasti - väri	20
Päällel.aika	20
Pvm/kellonaika (vain tilausnro 1239 ..)	21
Kieli	21
Vaihtoehdot	22
Vaihtoehdot - Näppäinäänet	22
Vaihtoehdot - Oven avausautomaatiikka	23
Vaihtoehdot - Automaattinen kutsun vastaanotto	23

SD-kortti (vain tilausnro 1239 ..)	25
Yleistä tietoa	25
SD-kortin poistaminen	26
Käyttöönottovalikko	27
Perusasetus	27
Perusasetus - päänäyttö	27
Perusasetus - vastus	28
Perusasetus - TFT manuaalisesti päälle	28
Taajuus	29
Valaistus	30
Sijoita	31
Tehdasasetus	32
Versio	33
Muut valikkokohdat	33
Vapautukset	33
Asennus	34
Purkaminen	36
Käyttöönotto	37
Mitä tehdä, kun...	44
Hoito-ohjeita	47
Tekniset tiedot	48
Takuu	49

Gira ovipuhelinjärjestelmän pinta-asennettava huonekoje video ja pinta-asennettava huonekoje video Plus ovat täydellisiä, esiasennettuja yksiköitä 2,2" TFT -näytöllä ja kätevällä handsfree-toiminnolla. Huonekojeita käytetään kapasitiivisten käyttöpainikkeiden avulla. Järjestelmäasetuksia ja käyttöä tukee on-screennäyttö, jolla on valittavana 21 kieltä.



Asennus- ja käyttöohje


Tässä dokumentissa on kuvattu pääasiassa pinta-asennettavaa huonekojetta video (tilausnro 1279 ..), koska molempien edellä mainittujen huonekojeiden laiteominaisuudet ovat lähes samat.

Erot on merkitty vastaavalla tavalla.


Toimituksen laajuus

Tilausnro 1279 ...: 1 x huonekoje
1 x asennuslevy
1 x asennus- ja käyttöohje

Tilausnro 1239 ...: 1 x huonekoje
1 x asennuslevy
1 x asennus- ja käyttöohje
1x SD-kortti (valmiina paikallaan)

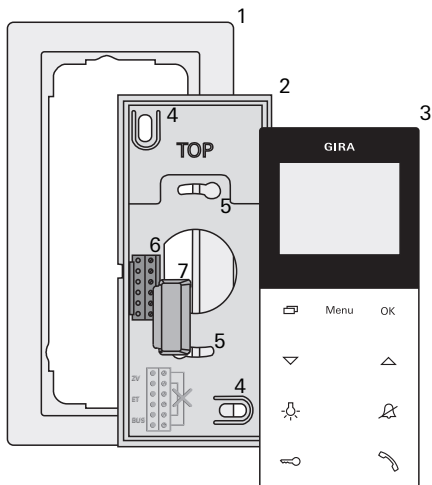

- 1 Peitelevy 2-kert. ilman keskilistää
(ei sisälly toimitukseen, asennus ilman
peitelevyä mahdollinen vain
seinäasennuksessa)
- 2 Asennuslevy
- 3 Videotoiminnolla varustettu, pinta-
asennettava huonekoje
- 4 Kiinnitysreiät seinäasennusta varten
- 5 Kiinnitysreiät koteloasennusta varten
- 6 Kiristysyksikkö
- 7 Suojus (kiristysyksikön suojaamiseksi
asennus- tai kunnostustöiden aikana)

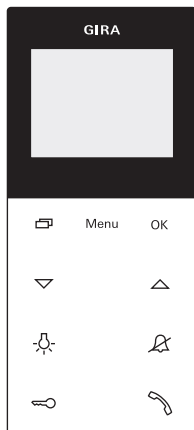

Videotoiminnolla varustettua, pinta-asennettavaa huonekojetta käytetään kapasitiivisten käyttöpainikkeiden avulla. Laitteiston käyttämiseksi on vain painettava kuvakkeita kevyesti. Merkiksi painikkeen painamisen onnistumisesta järjestelmä antaa kuittaussignaalin, jonka voi kytkeä pois päältä. Käyttöpainikkeilla on seuraavat toiminnot:



Painikkeen  avulla näyttö ja siihen kuuluva värikamera kytketään päälle / pois päältä:

Paina lyhyesti  kytkeäksesi laitteen päälle. Jos värikameroita on useampi, viimeksi aktivoitu kamera kytkeytyy päälle.

Pidä  n. 2 sekunnin ajan painettuna kytkeäksesi laitteen pois päältä.

Jos värikameroita on liitettyinä useampi, seuraava kamera kytkeytyy päälle painamalla :

Ovikutsun jälkeen kamera näyttää ensiksi kuvan siltä ovikojeelta, josta ovikutsu aktivoitiin.

Painamalla  kytket ensin seuraavan, sitten sitä seuraavan jne. kameran päälle. Viimeisen kameran jälkeen kytkeytyy ensimmäinen kamera jälleen päälle painiketta painettaessa. Jos värikameroita on useampi, näytön alaosassa näkyy 5 sekunnin ajan aktiivisen kameran numero (esim. kamera 1).

Valikoissa  -painike toimii "Takaisin-painikkeena", eli painamalla tätä painiketta siirrytään valikossa yksi vaihe taaksepäin tai poistutaan valikosta.

Menu

Valikko kytkeytyy päälle painiketta lyhyesti painamalla (katso sivu 13).

OK

Painamalla **OK** vahvistat näytöllä valitun valikkokohtan.



Näytöllä olevien valikkokohtien tai asetusten valinta.

Jos mikään valikko ei ole aktivoituna, asetetaan painikkeella  puheen voimakkuus (katso sivu 10) ja kutsuäänen voimakkuus (katso sivu 10).



Kytkinmoduulin suora kytkentä (ks. sivu 12).



Käytetään kutsuäänen mykistykseen (katso sivu 10).



Oven avaajan ohjaus (ks. sivu 12).



Kutsun vastaanotto, lopetus ja puheen suunnan ohjauksen käyttö (katso sivu 8).


Kutsun vastaanotto

- ✓ Kun koje vastaanottaa kutsun, painike  vilkkuu kahden minuutin ajan.
- 1. Paina  aloittaaksesi keskustelun kutsuvalla kojeella olevan henkilön kanssa.
- ✓ Keskustelun aikana palaa .



Keskustelun maksimiaika

Keskustelun maksimiaika on 2 minuuttia. Sen jälkeen puheyhteys keskeytyy automaattisesti.

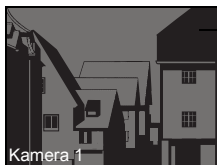

Jos kutsu tulee videotoinnolla varustetulta ovikojeelta, näyttö (päänäyttö) kytkeytyy automaattisesti päälle ja näyttää kamerakuvan. Jos värikameroita on useampi, näkyviin tulee näytetyn kameras numeron.



Jos kutsu tulee audiotoinnolla varustetulta ovikojeelta tai huonekojeelta, näytöllä näkyy kutsun tyyppi ("Ovikutsu" tai "Sisäkutsu") ja "Kutsun vastaanotto". Tällaisessa tapauksessa keskustelu voidaan ottaa vastaan myös painamalla OK. Toimintopainikkeella "Kamera" voidaan kytkeä päälle järjestelmässä oleva värikamera. Jos värikameroita on useampi, viimeksi aktivoitu kamera kytkeytyy päälle.




Käyttö ilman ylimääräistä virtalähdettä

Jos videotoinnolla varustettua, pinta-asennettavaa huonekojetta käytetään ilman ylimääräistä virtalähdettä, näytölle ei ilmesty ilmoitusta. Kun koje vastaanottaa kutsun, painike  vilkkuu kahden minuutin ajan.

Kuvan manuaalinen tallennus (vain tilausnro 1239 ..)

Pinta-asennettava huonekoje video Plus tarjoaa mahdollisuuden tallentaa keskustelun aikana manuaalisesti kuvan suorasta videokuvasta.

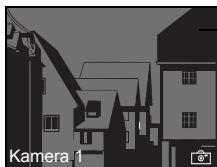

✓ Tuleva kutsu on vastaanotettu ja puheyhteys luotu.

✓ Näytön oikeaan alaosaan ilmestyy kamerasymboli .

1. Kun painat **OK**, kuva tallentuu automaattisesti sisäiseen kuvamuistiin.

Puheen suunnan ohjaus

Jos taustamelu ovikojeen luona on niin kova, että puheen suunnan automaattinen vaihto ei varmuudella onnistu, voit käyttää puheen suunnan ohjausta.

1. Pidä  painettuna puhuessasi.

Painikkeen painamisen aikana puhuminen on mahdollista vain videotoiminnolla varustetulta, pinta-asennettavalta huonekojeelta ovikojeelle.

2. Jos haluat lopettaa puheen suunnan ohjauksen ja sallia jälleen keskustelun ovikojeelta, vapauta  jälleen.

Lopeta puhelu

✓ Keskustelun aikana palaa .

1. Paina lyhyesti  puheyhteyden lopettamiseksi.

✓ Painikkeen  valo sammuu.

Keskusteltaessa audiotoinnolla varustetun ovikojeen kanssa tai sisäisen keskustelun yhteydessä toisen huonekojeen kanssa näytöllä näkyy keskustelun aikana ilmoitus "Keskust. lopetus". Tällaisessa tapauksessa keskustelu voidaan lopettaa myös painamalla **OK**.



Puheen voimakkuuden säätö

Puheen voimakkuutta voidaan säätää kahdeksassa eri vaiheessa puheyhteyden aikana.

Painamalla  puheen voimakkuus kasvaa, painamalla  se pienenee.

Kutsuäänen voimakkuuden säätö

Kutsuäänenvoimakkuutta voidaan säätää kahdeksassa eri vaiheessa silloin, kun puheyhteyttä ei ole.

Painamalla  kutsuäänen voimakkuus kasvaa, painamalla  kutsuäänen voimakkuus pienenee.

Kutsuäänen kytkeminen pois/päälle



Mykistä kutsuääni vain tarvittaessa

Mykistä kutsuääni vain poikkeustapauksissa. Muutoin vaarana on se, että kutsua ei kuulla esim. hätätapauksissa.

1. Paina  kutsuäänen mykistämiseksi.
✓ Kutsuäänen ollessa mykistettynä palaa .
2. Paina  uudelleen kutsuäänen kytkemiseksi uudelleen päälle.
- ✓ Painikkeen  valo sammuu.

Kutsuäänen mykistys automaattisen kutsun vastaanoton ollessa aktivoituna

Jos  vilkkuu, automaattinen kutsun vastaanotto on aktivoituna. Automaattisen kutsun vastaanoton ollessa aktivoituna kutsuäänen mykistyksen tilaa ei voi muuttaa. Jos kutsuääni halutaan mykistää tai aktivoida jälleen, on automaattinen kutsun vastaanotto ensin deaktivoitava valikossa "Vaihtoehdot" (katso sivu 22).

Jos automaattisen kutsun vastaanoton ollessa aktivoituna painetaan , näytölle tulee näkyviin kutsuäänen mykistyksen kulloinenkin tila:

- jos  palaa n. 3 s ajan, kutsuääni on mykistettynä.
- jos  sammuu n. 3 s, kutsuääni on kytkettynä päälle.

Lopuksi  vilkkuu merkiksi siitä, että automaattinen kutsun vastaanotto on aktivoituna.

Kamerakuvan päällekytkeminen

Painikkeen  avulla huonekojeen näyttö ja siihen kuuluva värikamera kytketään päälle / pois päältä:

1. **Päällekytkemiseksi**  painiketta painetaan lyhyesti.
 - ✓ Jos värikameroita on useampi, viimeksi aktivoitu kamera kytkeytyy päälle.
 - ✓ Jos värikameroita on useampia, näytön alaosaan ilmestyy n. 5 s näkyviin kulloinkin aktivoituna olevan kameran nimi.
2. Pidä laitteen **kytkemiseksi pois päältä**  -painiketta n. 2 sekuntia painettuna.

Seuraavaan värikameraan vaihtaminen

Jos värikameroita on useampia, kytketään seuraava kamera päälle painamalla :

1. Painamalla lyhyesti painiketta  seuraava kamera kytkeytyy päälle.
- ✓ Näytön alaosaan ilmestyy näkyviin n. 5 sekunniksi kulloinkin aktivoituna olevan kameran nimi.

Kameravalikko - pikakäyttö

1. Painamalla pidemmän aikaa (väh. 3 s) painiketta  kameravalikko aukeaa huonekojeen ollessa pois päältä.

Näkyviin tulee luettelon kaikista liitetyistä kameroista, ja ne voidaan myös valita ja aktivoida suoraan.

KytKentätoiminnot

Oven avaaminen


1. Oven avaaja laukaistaan painamalla .
- ✓ Jos ovia on monta, kahden minuutin sisällä aktivoituu se oven avaaja, jonka ovikojeesta ovikutsu lähti liikkeelle. KytKentä vaihtuu pääovelle 2 minuuttia kutsun tulon jälkeen tai 30 sekuntia ovikeskustelun jälkeen.

Valon päällekytkentä (vain yhdessä kytkinmoduulin kanssa)

KytKennät voidaan laukaista kahdella eri tavalla:

- painamalla  valon (esim. ulko- tai porrasvalo) päällekytkemiseksi.
- valikosta "Kytke" (katso sivu 17)

1. Paina lyhyesti **Menu** valikon päällekytkemiseksi.

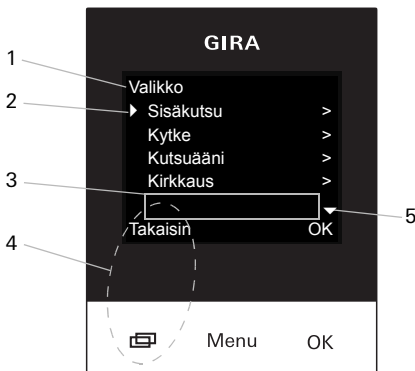

1 Valikon otsikko

Tässä näkyy, mikä valikkokohta on aktivoituna.

2 Valintanuoli

Valintanuoli ilmaisee, mikä valikkokohta on valittuna. Kuvassa valitaan painamalla **OK** valikkokohta "Sisäkutsu".

3 Tilarivi

Mahdollisten tilailmoitusten näyttäminen.

4 Toimintopainikkeiden toiminnot

Kuvassa näytetään toimintopainikkeen tällä hetkellä mahdolliset toiminnot. Tässä poistutaan päävalikosta painamalla . Toimintopainikkeiden perustoimintoja (esim. kameran kytkeminen päälle painamalla ) ei tällöin voi suorittaa. Valikossa "Kytke" painikkeista **Menu** ja **OK** tulee myös toimintopainikkeita (ks. sivu 17).

5 Vieritysnuolet

Vieritysnuolet osoittavat, mihin suuntaan voit navigoida painikkeella  .




1. Paina lyhyesti **Menu** käyttäjävalikon päällekytkemiseksi.



Käyttö ilman ylimääraistä virtalähdettä

Jos muiden ovipuhelinjärjestelmän käyttäjien välillä on juuri käynnissä keskustelu, videotoinnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen valikkoa ei voi kytkeä päälle ilman ylimääraistä virransyöttöä

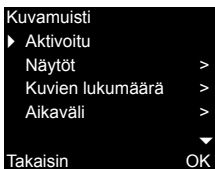

Kuvamuisti (vain tilausnro 1239 ..)



Kuvamuistin käyttö

Kuvamuisti on aktivoitava käyttöönottovalikossa (katso sivu 33) ennen kuin näitä toimintoja voidaan käyttää.

Seuraavat alavalikot ovat käytettävissä valikossa "Kuvamuisti":


Aktivoitu: Kuvamuisti aktivoidaan tai deaktivoidaan täältä.

Näyttö: Täältä voidaan avata sisäiseen kuvamuistiin tallennetut kuvat (päivämäärä ja kellon-aika mukaan lukien).

Ylhäällä oikealla näkyy tallennettujen kuvien lukumäärä sekä kyseessä olevan kuvan numero (esimerkiksi: 01/05 = kuva 1/5).

Ajankohtainen kuva poistetaan painamalla **OK**.

Painamalla painiketta **Menu** teksti muuttuu valkoisesta mustaksi ja päinvastoin.

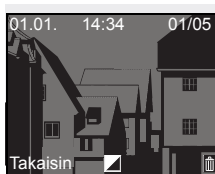

Otettujen kuvien lukumäärä: Ovikutsua kohden voidaan valita 1, 2 tai 3 kuvaa.

Huomaa seuraava asetusta tehdessäsi:

Huonekojeen sisäiseen kuvamuistiin mahtuu korkeintaan 48 kuvaa.

Näin ollen:

1 kuva kutsua kohden = kork. 48 tallennettavissa olevaa ovikutsua.

3 kuvaa kutsua kohden = kork. 16 tallennettavissa olevaa ovikutsua.

Aikaväli: Automaattiseksi kuvanottoväliksi voidaan valita 2, 3, 4 ja 5 s.

Jos ovikutsuun ei vastata, järjestelmä ottaa ja tallentaa kuvat automaattisesti.

✓ Järjestelmä ilmoittaa uusista ilmoituksista/ kuvista vilkkuvalla -symbolilla.

1. Painamalla painiketta viimeisin ilmoitus/ viimeisin otettu kuva näytetään näytöllä.



Arkistointitoiminto

Otetut kuvat tallennetaan ensin huonekojeen sisäiseen kuvamuistiin ja sen jälkeen SD-kortille.

Uudet kuvat tallennetaan 2 minuutin kuluttua automaattisesti SD-kortille ainoastaan, jos ovikutsua ei oteta vastaan. Kuvamuistin ja SD-kortin välisen tiedonsiirron nopeus on n. 6 s kuvaa kohden. Jos ovipuhelinjärjestelmään tulee kutsu kuvamuistin ja SD-kortin välisen arkistoinnin aikana, arkistointi keskeytyy. Arkistointi jatkuu vasta seuraavan ovikutsun jälkeen, johon ei vastata.

Kun ovikutsu otetaan vastaan tai käytetään oven avauspainiketta, ei kuvia tallenneta sisäiseen kuvamuistiin.

Arkistointi

Kaikki kuvat
tallennetaanko
SD-kortille?

Takaisin

OK

Arkistointi: Täällä voidaan kuvamuistin vielä arkistoitamattomat kuvat arkistoida SD-kortin kuvakansioon.

1. Vahvasta ilmoitus "Kaikki kuvat tallennetaanko SD-kortille?" painamalla **OK**

Jos kaikki kuvat on jo arkistoitu, näytön alosaan ilmestyy ilmoitus "Ei tarpeen".



Arkistoitujen kuvien tietosuoja

Huomaa maassasi voimassa olevat tietosuojaa koskevat direktiivit ja lait käyttäessäsi kuvamuistia.

Poista

Kaikki kuvat
poistetaanko
kuvamuistista?

Takaisin

OK

Poista: Sisäinen kuvamuisti voidaan poistaa täältä käsin.


1. Vahvasta ilmoitus "Kaikki kuvat poistetaanko kuvamuistista?" painamalla **OK**

Nyt kaikki huonekojeen sisäisen kuvamuistin kuvat on poistettu.



SD-kortille arkistoidut kuvat

SD-kortille arkistoituja kuvia ei poisteta.

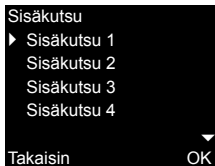

Sisäkutsu

Valikosta "Sisäkutsu" voidaan soittaa järjestelmään ohjelmoituihin huonekojeisiin. Painamalla   valitset haluamasi sisäkutsun, minkä jälkeen yhteys otetaan painamalla **OK**.

Tilariville ilmestyy hetkeksi ilmoitus "Lähetetty" sisäkutsun vahvistamiseksi.

 vilkkuu 2 minuuttia, kunnes puhelu on otettu vastaan tai lopetetaan painamalla uudelleen .



Kytke

Valikosta "Kytke" voidaan suorittaa järjestelmään ohjelmoituja kytkentätoimintoja. Painamalla   valitset haluamasi kytkentätoiminnon, joka laukaistaan painamalla **OK** tai **Menu**.



Tilariville ilmestyy hetkeksi ilmoitus "Suoritettu" kytkentätoiminnon vahvistamiseksi.

Toimintopainikkeilla **Päälle (Menu)** ja **Pois (OK)** merkitty kytkentätoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä.



Kytkeminen päälle ja pois päältä toimintopainikkeiden avulla

Kytkeätoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä toimintopainikkeiden kautta on mahdollista vain, jos kytkinmoduulista on valittu toiminto "Kytke".

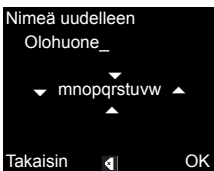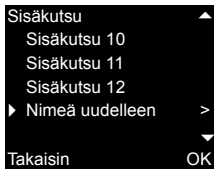

Sisäkutsun/kytkentätoiminnon nimeäminen uudelleen

Staattisesti nimetyille sisäkutsuille ja kytkentätoiminnoille voidaan antaa yksilöllisiä nimiä. Toimintavaiheet ovat samat valikossa "Sisäkutsu" ja "Kytchentätoiminnot".

1. Avaa haluamasi valikko (tässä: "Sisäkutsu").
2. Valitse "Nimeä uudelleen" ja aktivoi painamalla OK.
3. Selaa aakkosia painikkeella ▽ ▴.
4. Paina OK halutun merkin lisäämiseksi.

Merkkien poistaminen tapahtuu ohjaussymbolilla ⌫.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjaimien välillä tapahtuu ohjaussymbolilla ⌵. Niiden välillä voidaan myös vaihtaa painamalla pidempään painiketta OK.

- ✓ Kun painat painiketta **Menu**, syöttämäsi tiedot tallennetaan ja näyttö siirtyy takaisin ylemmälle valikkotasolle.

Soittomelodiat

Ovikojeen kutsupainikkeisiin, muiden huonekojeiden sisäkutsupainikkeisiin tai kerroskutsupainikkeeseen voidaan ohjelmoida yksilöllisiä soittomelodioita.

Näin perheen jokaiselle jäsenelle (esim. vanhemmat, lapset) voidaan kytkeä oma ovikojeen kutsupainike, jossa on yksilöllinen melodia.



Soittomelodian ohjelmointi

Kutsuäänien melodiat asetetaan valikossa "Kutsuääni" seuraavalla tavalla:

1. Aktivoi muutettava kutsuääni vastaavalla, aikaisemmin ohjelmoidulla kutsupainikkeella.
2. Valitse haluamasi melodia painamalla   valikossa "Melodian ohjelmointi" ja vahvista valinta painamalla **OK**.

✓ Painaessasi **OK** valittu melodia kuuluu ja tallennetaan samanaikaisesti.

Valikosta poistutaan painamalla  (Takaisin).



Ohje

Kun huonekojeeseen kutsupainikkeiden ohjelmointi poistetaan, soittomelodiat palautuvat tehdasasetuksiin.



Tilausnro **1279** ..: Pinta-asennettavassa huonekojeessa video on viisi kiinteästi asennettua soittomelodiaa.




Tilausnro **1239** ..: Pinta-asennettava huonekoje video Plus tarjoaa kymmenen SD-kortille esiasennettua soittomelodiaa WAVE-muodossa. Kaikkia soittomelodioita voidaan muuttaa (katso sivu 25).

Soittomelodiat on merkitty symbolilla  valikossa.



Valitse kamera ensin

Ennen jonkin valikkokohdista "Kirkkaus", "Kontrasti" tai "Väri" valitsemista on valittava värikamera. Jos kameraa ei valita, näkyviin tulee luettelo järjestelmässä olevista kameroista, joista on valittava.

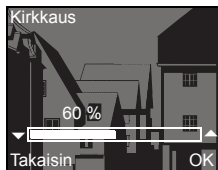

Valikoissa "Kirkkaus", "Kontrasti" tai "Väri" voidaan valita ja asettaa tarvittavat parametrit painamalla ▽ ▴.


Asetettu arvo tallennetaan ja valikko suljetaan painamalla OK.

Jos valikosta poistutaan painamalla  (Takaisin), muutosta ei tallenneta.



Asetukset, kun järjestelmässä on useampia videotoiminnolla varustettuja, pinta-asennettavia huonekojeita ja värikameroita

Asetukset "Kirkkaus", "Kontrasti" ja "Väri" koskevat ainoastaan aktivoidun videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen ja aktivoidun värikameran välistä yhteyttä. Tämä merkitsee sitä, että jos järjestelmään kuuluu useampia huonekojeita ja/ tai värikameroita, voidaan nämä parametrit asettaa jokaisessa huonekojeessa yksilöllisesti jokaista kameraa varten.

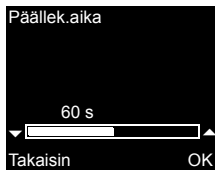

Päällekk.aika

Tehdasasetus: 30 s

Päällekk.aika määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua huonekojeen näyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä kamerakuvan manuaalisen päällekytkennän jälkeen.

Painamalla   päällekk.aika valitaan väliltä 20 s - 120 s.

Asetettu arvo tallennetaan ja valikko suljetaan painamalla **OK**.

Jos valikosta poistutaan painamalla  (Takaisin), muutosta ei tallenneta.



Pvm/kellonaika (vain tilausnro 1239 ..)

Päivämäärän muoto riippuu asetettuna olevasta kielestä (saksa: 21.03.14 -> englanti: 03/21/14).



Valitse "Pvm/kellonaika" painikkeella   ja aktivoi painikkeella **OK**. Valitse tämän jälkeen joko "Kellonajan asetus" tai "Päiväm. asetus". Kulloinkin asetettuna oleva päivämäärä ja kellon-aika näytetään alaosassa.



Haluttu kellonaika asetetaan painikkeella   ja vahvistetaan painikkeella **OK**.
Päivämäärä asetetaan samalla tavoin.




Kieli

Tehdasasetus: Deutsch (Saksa)

Huonekojeen teksteissä on valittavana 21 eri kielivaihtoehtoa. Valitse haluamasi kieli painamalla ▽△ ja vahvista valinta painamalla **OK**.

Aktivoitu kieli merkitään tunnuksella "✓".

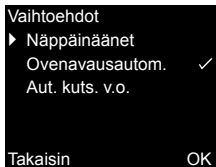

Vaihtoehdot



Näytettyjen toimintojen lukumäärä

Kohdassa "Vaihtoehdot" näkyvät vain ne toiminnot, jotka on vapautettu käyttöönottovalikon kohdassa "Vapautukset" (katso sivu 33).

Seuraavat toiminnot

- Näppäinäänet (aina vapautettu)
- Ovenavausautomaatiikka
- Automaattinen kutsun vastaanotto

voidaan aktivoida tai deaktivoida täällä. Valitse haluamasi toiminto painamalla ▽△ ja vahvista valinta painamalla **OK**. Aktivoitu toiminto merkitään tunnuksella "✓".

Vaihtoehdot - Näppäinäänet

Täältä voidaan huonekojeen näppäinäänet kytkeä päälle / pois päältä.

Vaihtoehdot - Ovenavausautomaatiikka

Ovenavausautomaatiikkaa käytetään esim. lääkäreiden vastaanotoilla. Jos ovenavausautomaatiikka on aktivoituna, oven avaaaja aktivoituu automaattisesti n. 4 sekuntia ovikojeen kutsupainikkeen painamisen jälkeen. Jos järjestelmässä on useampia ovikojeita, automaatiikka vaikuttaa sen ovikojeen oven avajaan, josta ovikutsu aktivoitiin. Ovenavausautomaatiikka aktivoidaan/deaktivoidaan painamalla **OK**. Merkinä aktivoidusta ovenavausautomaatiikasta näytöllä on näkyvissä tunnus " ✓ ". Samalla myös  palaa ovenavausautomaatiikan ollessa aktivoituna.



Toiminta sähkökatkoksen jälkeen

Sähkökatkoksen jälkeen ovenavausautomaatiikka on pois päältä.



Oven avausautomaatiikka ja kuvamuisti

Kuvamuisti deaktivoituu automaattisesti, kun oven avausautomaatiikka aktivoidaan.

Vaihtoehdot - Automaattinen kutsun vastaanotto

Toiselta huonekojeelta tulevan sisäisen kutsun yhteydessä puhelu otetaan automaattisesti vastaan 1 sekunnin kuluttua.



Ohje

Tämä toiminto on taattu ainoastaan, jos jokaista sisäistä kutsua kohden kutsutaan ainoastaan yhtä huonekojetta automaattisella kutsun vastaanotolla.

"Joukkokutsut" yhdeltä huonekojeelta useampiin huonekojeisiin samanaikaisesti eivät ole sallittuja.

Automaattinen kutsun vastaanotto aktivoidaan/deaktivoidaan painamalla **OK**.

Merkkinä aktivoidusta automaattisesta kutsun vastaanotosta näytöllä on näkyvissä tunnus " ✓ ". Samalla myös  vilkkuu automaattisen kutsun vastaanoton ollessa päällekytkettynä.



Huoneen valvontatoiminto ei ole mahdollinen

Automaattista kutsun vastaanottoa ei voi käyttää huoneen akustiseen valvontaan (itkuhälytintoiminto).

Yleistä tietoa

Pinta-asennettavan huonekojeen video Plus toimitukseen sisältyvä SD-kortti (FAT32) sisältää kuvamuistin ja soittomelodiat.

Kuvamuisti: SD-kortille voidaan tallentaa pysyvästi korkeintaan 200 kuvaa (kuva 201 korvaa tämän jälkeen kuvan 1 jne.), SD-kortin muistikapasiteetista riippumatta. Älä tallenna kortille ylimääräisiä kuvia.

Kuvamuoto: Tallennettujen kuvien tiedostomuoto on PIC0001.BMP - PIC0200.BMP.

Soittomelodiat: WAVE-tiedostojen on oltava suoraan SD-kortin päähakemistossa. Järjestelmä ei tue kansiorakenteita.

Soittomelodiat jaetaan väyläjännitteensyötöllä ja lisäjännitteensyötöllä toimivien huonekojeiden soittoääniin. Näin taataan, että järjestelmä valitsee oikean melodian jännitteensyötöstä riippuen.



Soittomelodian korvaaminen uudella

Kaikki melodiat voidaan korvata yksilöllisesti uusilla. Korvattavan soittoäänien tiedostonimi on ehdottomasti säilytettävä ennallaan.

	Väyläjännite	Lisäjännitteensyöttö
Tiedostonimi	MELODY01.WAV	MEL_LG01.WAV
Pituus	maks. 2 s	maks. 30 s



WAVE-tiedostojen parametrit


Seuraavat parametrit on huomioitava uusia WAVE-tiedostoja käytettäessä:

Pyyhkäissynopeus: 16 kHz

Resoluutio: 16 bittiä

Ääniraita: Mono

1.



2.



SD-kortin poistaminen

1. Vedä kotelo irti asennuslevystä (katso 36).
2. Siirrä SD-kortinpidintä varovaisesti alaspäin (1), käännä auki ja poista SD-kortti SD-kortti-paikasta (2). (SD-kortti asetetaan paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.)



SD-kortin poistaminen

Arkistoi sisäisessä kuvamuistissa olevat kuvat SD-kortille ennen SD-kortin poistamista (katso sivu 16).



Käyttöönottovalikon käynnistys:


1. Paina **ohjauslaitteen** ohjelmointipainiketta 3 sekunnin ajan käynnistääksesi ohjelmointitilan.

✓ Huonekojeen  vilkkuu.

Jos huonekojeeseen on jo ohjelmoitu kutsupainikkeita, palaa .

2. Paina lyhyesti **Menu** käyttöönottovalikon avaamiseksi.

Käyttöönottovalikon asetusvaihtoehdot ovat seuraavat:

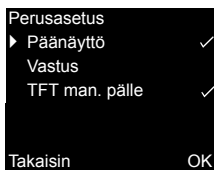

Perusasetus

Seuraavat toiminnot

- Päänäyttö
- Vastus
- TFT manuaalisesti päälle

voidaan aktivoida tai deaktivoida täällä. Valitse haluamasi toiminto painamalla   ja vahvista valinta painamalla **OK**.

Aktivoitu toiminto merkitään tunnuksella " ✓ ".

Perusasetus - Päänäyttö

Tehdasasetus: Päänäyttö

Jos yhdessä asunnossa on käytössä useampia videotoinnolla varustettuja huonekojeita, voidaan korkeintaan **yksi** videotoinnolla varustettu huonekoje kutsupainiketta kohden määrittää päänäytöksi, muut on määritettävä sivunäytöiksi.

Päänäyttö kytkeytyy automaattisesti päälle ovikutsun tullessa.

Sivunäytöt kytkeytyvät päälle vasta, kun kutsu otetaan vastaan kyseessä olevalta huonekojeelta ovikutsun jälkeen tai painamalla  (ilman että keskustelua otetaan vastaan).

Perusasetus - Vastus

Tehdasasetus: Aktivoitu

Tässä videotoinnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen päätevastus kytketään päälle ja pois.

Tämä asetus riippuu topologiasta.

Lisätietoja löytyy video-ohjaimen mukana toimitetusta järjestelmäkuvauksesta.

Perusasetus - TFT manuaalisesti päälle

Tehdasasetus: Aktivoitu

Tässä määritetään, voidaanko huonekojeen näyttö kytkeä päälle painamalla .

Aktivoitu: huonekoje kytkeytyy päälle kutsupainiketta tai  painamalla (ilman että keskustelua otetaan vastaan).

Deaktivoitu: huonekoje kytkeytyy päälle **ainoastaan** ovikutsun jälkeen.

Näytön kytkeminen päälle manuaalisesti painamalla  (ilman että keskustelua otetaan vastaan) ei ole mahdollista tällä asetuksella



Asetukset, jos järjestelmässä on useampia videotoinnolla varustettuja, pinta-asennettuja huonekojeita

Jos järjestelmässä on useampia videotoinnolla varustettuja, pinta-asennettuja huonekojeita, on nämä asetukset tehtävä jokaiselle huonekojeelle.

Taajuus



Valitse kamera ensin

Ennen valikkokohdan "Taajuus" valitsemista on valittava värikamera. Jos kameraa ei valita, näkyviin tulee luettelo järjestelmässä olevista kameroista, joista on valittava.



Jotta kameras ja huonekojeen välinen videosaunaali olisi hienosaäaetty, asetaaan painikkeella ▽ ▴ kulloinkin aktivoiaun siirtotien videosaunaalin optimaalinen frekvenssi.

Asetus on vahvistettava painamalla **OK**.

Jos valikkokohta "Taajuus" suljetaan painamalla  (Takaisin), muutettuja asetuksia ei tallenneta.



Asetukset, jos järjestelmässä on useampia huonekojeita ja värikameroita

Taajuusasetus koskee ainoastaan aktivoiaun huonekojeen ja aktivoiaun värikameran välistä yhteyttä. Tämä merkitsee sitä, että jos järjestelmässä on useampia huonekojeita ja/tai värikameroita, on jokaiseen huonekojeeseen asetettava erikseen huonekojeen ja värikameran välisen siirtotien taajuus.

Jos järjestelmässä on useampia kameroita, on seuraavan kameras valitsemiseksi poistuttava käyttöönottovalikosta ja kytkettävä seuraava kamera tämän jälkeen päälle painamalla .

Valaistus



Tehdasasetus: Aktivoitu

Täällä aktivoidaan/deaktivoidaan kasvojen valaistuksen toiminta.

Valitse haluamasi kamera painamalla ▽ ▴ ja vahvista valinta painamalla OK.

Kasvojen valaistuksen aktivointia merkitään tunnuksella " ✓".

Toiminnon ollessa aktivoituna värikameran kasvojen valaistus kytkeytyy päälle ovikutsun tai videotoiminolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen manuaalisen kytkennän jälkeen, kun ympäristön valaistusvoimakkuus on alle yhden luksin.

Toiminnon ollessa deaktivoituneena kasvojen valaistus on aina kytkettynä pois päältä.



Asetukset, jos järjestelmässä on useampia huonekojeita ja värikameroita

Valaistuksen asetus koskee ainoastaan kulloinkin aktivoituna olevaa videotoiminolla varustettua, pinta-asennettavaa huonekojetta ja aktivoitua värikameraa

Tämä merkitsee sitä, että jos järjestelmässä on useampia huonekojeita ja/tai värikameroita, on valaistus asetettava jokaisessa huonekojeessa erikseen jokaista värikameraa varten.

Sijoita

► Kutsun ohjelm.
Sisäkutsu

>

R: 3.24 S: 2.20

Takaisin

OK

Sijoita

Valikossa "Sijoita" ohjelmoidaan ovipuhelinjärjestelmän huonekojeen komponentit (esim. ovikojeet, huonekojeet ja kytkinmoduulit).

Ovipuhelinjärjestelmän komponenttien ohjelmoinnin tarkat vaiheet on kuvattu sivulta 38 alkaen.

Kutsun ohjelmointi: Huonekojetta varten ohjelmoidaan kutsupainike.

R: 3.24 ilmaisee, kuinka monta kutsupainiketta on jo ohjelmoituna ja kuinka monta voidaan korkeintaan ohjelmoida.

Tässä esimerkissä huonekojeelle on ohjelmoitu jo kolme kutsupainiketta; yhteensä voidaan ohjelmoida 24 kutsupainiketta.

Sisäkutsu: täällä ohjelmoidaan huonekojeen sisäkutsu toiseen huonekojeeseen tai teleliikenteen yhdyskäytävään.

S: 2.20 ilmaisee, kuinka monta sisäkutsua on tallennettu välimuistiin.

Tässä esimerkissä huonekojeelta tallennetaan kaksi sisäkutsua välimuistiin; yhteensä välimuistiin voidaan tallentaa 20 sisäkutsua.

KytKentä: Tässä huonekojeen kytkentätoiminto ohjelmoidaan kytkinmoduuliin (katso sivu 41).

Sijoita

► KytKentä

R: 3.24 S: 2.20

Takaisin

OK



Sisäkutsu - kytKentä

Valikkokohta "KytKentä" on aktivoitu ainoastaan, jos kytkinmoduulin ohjelmointitila on aktivoituna. Tällöin sisäkutsuja ei voida välittää.

Tehdasasetus

- Näyttöparametrit
- Poista kamerat
- Poista puh. sij.
- Toimitustila

Takaisin

OK

Tehdasasetus

Tässä huonekojeen asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

Asetukset:

Näyttöparametrit: täällä valikkokohtien Perusasetukset, Kieli, Kirkkaus, Kontrasti, Väri ja Päällek.aika asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

Ohjelmoinnit värikameroihin, kutsupainikkeisiin ja kojeisiin säilyvät.

Poista kamerat: täällä poistetaan kaikki kameroiden ohjelmoinnit. Valikoiden Taajuus, Valaistus, Kirkkaus, Kontrasti ja Väri arvot palautetaan tehdasasetuksiin.

"Poista kamerat" on tarpeen esim. jos videotoinnolla varustetun ovikojeen väyläliitin on vaihdettava.

Kun olet suorittanut tämän toiminnon, kamerat tulee ohjelmoida uudelleen: Käynnistä ohjauslaitteen ohjelmointitila ja paina kaikista värikameralla varustetuista ovikojeista mitä tahansa kutsupainiketta 3 sekunnin ajan.

Tärkeää: ohjelmoi ovikojeet siinä järjestyksessä kuin niiden tulee myöhemmin näkyä videokuvassa (esim. Pääovi kamera 1, Sivuovi kamera 2...).

Poista puhelun sijoitus: täällä kaikki ohjelmoidut kutsupainikkeet ja kutsuäänet poistetaan tai palautetaan alkutilaan.

Toimitustila: täällä palautetaan kaikki huonekojeen valikkokohdat takaisin tehdasasetuksiin. Tämän lisäksi kutsupainikkeiden ja värikameroiden ohjelmoinnit poistetaan.

Versio

I00
E904AF
FW 0219-0222-0143
HW 000604-090C

Takaisin

Versio

Täällä näytetään tiedot huonekojeen versiosta ja kyseessä olevasta ohjelmistoversiosta.

Muut valikkokohdat

Seuraavat valikkokohdat ovat käytettävissä myös käyttäjävalikossa, ja ne on kuvattu tämän käyttöohjeen alkuosassa.

- Kuvamuisti (vain tilausnro 1239 ..)
(katso sivu 14)
- Sisäkutsu (katso sivu 17)
- Kytke (katso sivu 17)
- Melodian ohjelmointi (katso sivu 19)
- Kirkkaus (katso sivu 20)
- Kontrasti (katso sivu 20)
- Väri (katso sivu 20)
- Päällekk.aika (katso sivu 21)
- Pvm/kellonaika (vain tilausnro 1239 ..)
(katso sivu 21)
- Kieli (katso sivu 22)

Vapautukset

- ▶ Ovenavausautom.
Aut. kuts. v.o.

Takaisin

OK

Vapautukset

Valikossa Vapautukset vapautetaan toiminnot

- Kuvamuisti
 - Ovenavausautomaatiikka
 - Automaattinen kutsun vastaanotto
- loppukäyttäjälle.

Valitse vapautettava toiminto painamalla

▽△ ja vapauta/estä se painamalla **OK**.

"✓" ilmaisee, että toiminto on vapautettuna.

Se voidaan aktivoida käyttäjävalikossa

"Vaihtoehdot".



Huomio

Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

Videotoiminnolla varustettu, pinta-asennettava huonekoje voidaan

- asentaa joko uppoasennuksena tai ontelo-/koteloasennuksena (vain peitelevyn kanssa) tai
- suoraan seinään tai seinävalaisimen liitântäkoteloon (peitelevyn kanssa tai ilman sitä).

Seuraavassa kuvataan asennus peitelevyn kanssa. Asennus ilman peitelevyä suoritetaan samalla tavoin.





Ihanteellinen asennuskorkeus

Asennuskorkeudeksi suosittelemme sijoittamaan näytön keskikohdan välille 1,60 m ja 1,70 m.

Koteloasennus


1. Kuori vaippa johtimen päältä.
2. Aseta asennuslevy peitelevyn kanssa uppoasennuskoteloon.
3. Kiinnitä asennuslevy kahdella ruuvilla uppoasennuskotelon tukirenkaaseen.

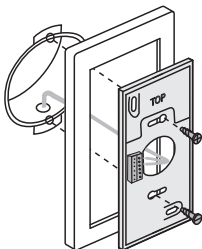

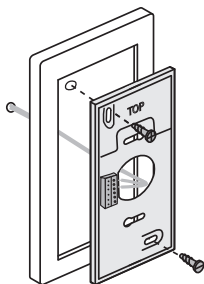

Seinäasennus

1. Kuori vaippa johtimen päältä niin, että ulosjäävä pää on tasapinnassa seinän kanssa.
2. Merkitse porausreiät. Määritä asennuspaikka siten, että asennuslevy tulee kaapeliaukon keskikohtaan.
3. Poraa kiinnitysreiät ja aseta proput paikoilleen.
4. Kiinnitä asennuslevy peitelevyn kanssa kahdella ruuvilla seinään.

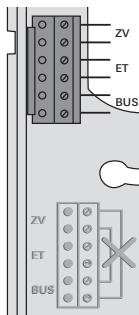

Liitäntä


1. Asennuslevyn asennuksen jälkeen tehdään huonekojeen liitännät:
 - Liitä 2-johdinväylä BUS-liittimiin,
 - mahdollinen ylimääräinen virransyöttö ZV-liittimiin.
(kolmesta samanaikaisesti kutsutusta videotoinnolla varustetusta, pinta-asennettavasta huonekojeesta alkaen on käytettävä ylimääräistä virransyöttöä),
 - kerroskutsupainikkeiden johtimet ET-liittimiin.



Ei siltoja BUS- ja ZV-liitintien välillä!


Videotoiminnolla varustettuun, pinta-asennettavaan huonekojeeseen ei saa asentaa siltoja BUS- ja ZV-liitintien välille. Huonekoje tunnistaa automaattisesti, onko järjestelmään liitettyä ylimääräistä virransyöttöä.

2. Huonekojeen sulkeminen:
aseta kotelon etuosa paikalleen siten, että se lukittuu.

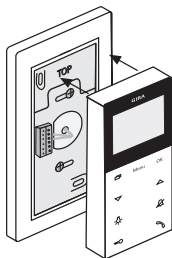

Kojeen purkaminen

Pura huonekoje painamalla alempaa lukitushakaa varovasti ruuvimeisselillä pystysuoraan ylöspäin ja irrottamalla huonekojeen kotelon etuosa.

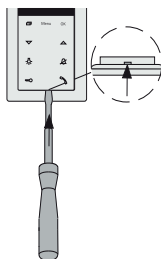

Kotelon yläosan irrottaminen

Kotelon yläosa irrotetaan

- huonekojeen purkamiseksi
 - SD-muistikortin poistamiseksi tai vaihtamiseksi (vain tilausnro 1239 ..)
1. Paina alempi lukitushaka varovaisesti ruuvinvääntimellä pystysuoraan ylöspäin ja irrota huonekojeen kotelon yläosa.

Kun olet asentanut kaikki laitteet (ovi- ja huonekojeet, ohjauslaite jne.), voit ottaa ovipuhelinjärjestelmän käyttöön.

Ovipuhelinjärjestelmän käyttöönotto on kuvattu järjestelmän käsikirjassa, joka toimitetaan ohjauslaitteen mukana (järjestelmän käsikirjan voi myös ladata osoitteesta www.download.gira.de).

Seuraavissa kappaleissa kuvataan videotoinnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen tärkeimpiä käyttöönottoimenpiteitä.

Kun valikko avataan ensimmäisen kerran, näkyviin tulee automaattisesti valikko "Kieli". Valitse haluamasi kieli painamalla ▽ ▴ ja vahvista valinta painamalla **OK**.



Kutsupainikkeiden maksimilukumäärä

Huomaa, että videotoinnolla varustettuun, pinta-asennettavaan huonekojeeseen voidaan ohjelmoida jopa 24 kutsupainiketta.

Ovikojeen ohjelmointi videotoinnolla varustettuun, pinta-asennettavaan huonekojeeseen

Ovikojeen kutsupainike ohjelmoidaan videotoinnolla varustettuun, pinta-asennettavaan huonekojeeseen seuraavalla tavalla:



1. Paina **ohjauslaitteen** painiketta "Systemprogr." 3 s ajan käynnistääksesi ohjelmointitilan.




2. Paina **ovikojeen kutsupainiketta** 3 s ajan. Vapauta kutsupainike kuultuasi lyhyen kuittaussignaalin.

✓ Ovikojeesta kuuluu pitkä kuittaussignaali.



Vapauta painike 3 s kuluttua

Jos et vapauta painiketta ensimmäisen kuittaussignaalin jälkeen, kaikki ovikojeen kutsupainikkeet poistetaan seuraavien 3 sekunnin kuluttua.



3. Paina **huonekojeella** 3 s ajan painiketta , kunnes kuulet lyhyen kuittaussignaalin.

✓ Pitkä kuittaussignaali ilmoittaa onnistuneesta kytkennästä.


Kolme lyhyttä kuittaussignaalia ilmoittaa virheellisestä kytkennästä. Videotoinnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen muisti on mahdollisesti täynnä. Laitteeseen voidaan ohjelmoida korkeintaan 24 kutsupainiketta.



4. Paina lyhyesti **ohjauslaitteen** painiketta "Systemprogr." poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen ohjelmointi uppoasennettavaan huonekojeeseen

Videotoiminnolla varustetulla, pinta-asennettavalla huonekojeella voidaan toteuttaa nk. sisäkutsutoiminto. Sisäkutsulla luodaan puheyhteys kahden huonekojeen välille. Toimi seuraavalla tavalla ohjelmoidaksesi videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen toiseen huonekojeeseen:




►Sijoita >

►Sisäkutsu >

►Sisäkutsu 1



S: 1:20



1. Paina **ohjauslaitteen** painiketta "Systemprogr." 3 s ajan käynnistääksesi ohjelmointitilan.
2. Paina **huonekojeen** painiketta "Menu" avataksesi käyttöönottovalikon.
3. Valitse **huonekojeen** käyttöönottovalikossa valikkokohta "Sijoita".
4. Valitse valikossa "Sijoita" valikkokohta "Sisäkutsu".
5. Valitse haluamasi sisäkutsu (1-10) ja vahvista painamalla OK.
- ✓ Videotoiminnolla varustetusta, pinta-asennettavasta huonekojeesta kuuluu pitkä kuittaussignaali. Samanaikaisesti välimuistissa olevien sisäkutsujen laskurin "S" lukema nousee yhdellä yksiköllä.
6. Paina **huonekojeella** 3 s ajan painiketta ☀️, kunnes kuulet lyhyen kuittaussignaalin.
- ✓ Pitkä kuittaussignaali ilmoittaa onnistuneesta kytkennästä. Kolme lyhyttä kuittaussignaalia ilmoittaa virheellisestä kytkennästä. Huonekojeen muisti on mahdollisesti täynnä (uppoasennettava huonekoje kork. 10, pinta-asennettava huonekoje kork. 15 kutsupainiketta).
7. Paina lyhyesti **ohjauslaitteen** painiketta "Systemprogr." poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Uppoasennettavan huonekojeen ohjelmointi pinta-asennettavaan huonekojeeseen

Sisäkutsulla luodaan puheyhteys kahden huonekojeen välille.

Toimi seuraavalla tavalla ohjelmoidaksesi uppoasennettavan huonekojeen kutsupainikkeen videotoinnolla varustettuun, pinta-asennettavaan huonekojeeseen:



1. Paina **ohjauslaitteen painiketta "Systemprogr."** 3 s ajan käynnistääksesi ohjelmointitilan.



2. Paina **uppoasennettavan huonekojeen kutsupainiketta** 3 s ajan. Vapauta kutsupainike kuultuasi lyhyen kuittaussignaalin.



✓ Huonekojeesta kuuluu pitkä kuittaussignaali.



Vapauta painike 3 s kuluttua

Jos et vapauta painiketta ensimmäisen kuittaussignaalin jälkeen, kaikki huonekojeen kutsupainikkeet poistetaan seuraavien 3 sekunnin kuluttua.



3. Paina **videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeella** 3 s ajan painiketta , kunnes kuulet lyhyen kuittaussignaalin.



✓ Pitkä kuittaussignaali ilmoittaa onnistuneesta kytkennästä.

Kolme lyhyttä kuittaussignaalia ilmoittaa virheellisestä kytkennästä. Videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen muisti on mahdollisesti täynnä. Laitteeseen voidaan ohjelmoida korkeintaan 24 kutsupainiketta.



4. Paina lyhyesti **ohjauslaitteen painiketta "Systemprogr."** poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Kytkinmoduulin ohjelmointi videotoinnolla varustettuun, pinta-asennettavaan huonekojeeseen



1. Paina ohjauslaitteen painiketta "Systemprogr." 3 s ajan käynnistääksesi ohjelmointitilan.


✓ Kytkinmoduulissa vilkkuu viimeksi asetettu käyttötila-LED.



2. Paina kytkinmoduulin "Funktion"-painiketta useamman kerran, kunnes halutun käyttötilan LED vilkkuu.



3. Paina kytkinmoduulin "Progr."-painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes LED painikkeen vieressä vilkkuu.



4. Paina huonekojeen painiketta "Menu" avataksesi käyttöönottovalikon.



5. Valitse huonekojeen käyttöönottovalikossa valikkokohta "Sijoita".



6. Valitse valikossa "Sijoita" valikkokohta "KytKentä".



7. Valitse haluamasi kytkentätoiminto (1-10) ja vahvista painamalla OK.

✓ Pitkä kuittaussignaali ilmoittaa onnistuneesta kytkennästä.



8. Paina lyhyesti ohjauslaitteen painiketta "Systemprogr." poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen ohjelmointi kerroskutsupainikkeen kautta

Jos huoneistoon ei päästä käyttöönoton aikana, voi videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen ohjelmoida myös kytketyn kerroskutsupainikkeen kautta.



1. Paina **ohjauslaitteen painiketta "Systemprogr."** 3 s ajan käynnistääksesi ohjelmointitilan.



2. Paina **ovikojeen kutsupainiketta** 3 s ajan. Vapauta kutsupainike kuultuasi lyhyen kuittaussignaalin.



✓ Ovikojeesta kuuluu pitkä kuittaussignaali.



3. Paina sitä **huonekojeen kerroskutsupainiketta**, jonka haluat ohjelmoida, 3 s ajan. Vapauta kerroskutsupainike kuultuasi lyhyen kuittaussignaalin.



✓ Pitkä kuittaussignaali ilmoittaa onnistuneesta kytkennästä.



Mahdollisesti ainoastaan suoraan kytketyllä huonekojeella

Jos rinnankytkettyjä huonekojeita on useampia, kerroskutsupainikkeen kautta voidaan ohjelmoida vain se huonekoje, joka on kytketty suoraan kerroskutsupainikkeeseen.




4. Paina lyhyesti **ohjauslaitteen painiketta "Systemprogr."** poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Kaikkien kutsupainikkeiden ohjelmointien poistaminen kerroskutsupainikkeen kautta

Videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen ohjelmointi voidaan tarvittaessa poistaa myös siihen liitetystä kerroskutsupainikkeesta.



1. Paina **ohjauslaitteen** painiketta "Systemprogr." 3 s ajan käynnistääksesi ohjelmointitilan.



2. Paina sitä **huonekojeen kerroskutsupainiketta**, jonka haluat poistaa, 12 s ajan.
3 s ja 6 s kuluttua kuuluu lyhyt kuittaussignaali. Pidä kerroskutsupainiketta edelleen painettuna, kunnes kuulet pitkän kuittaussignaalin.

✓ Kaikki videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen ohjelmoinnit on poistettu.



3. Paina lyhyesti **ohjauslaitteen** painiketta "Systemprogr." poistuaksesi ohjelmointitilasta.

... , ,  ja  vilkkuvat myötäpäivään kiertäen?

Tämä virheilmoitus näytetään, kun

1. ZV-liittimen lisäjännitteensyöttö on katkennut tai
2. väyläliittimessä on ylijännite.

Ensimmäisessä tapauksessa huonekoje ei enää toimi ovenavaustoimintoa lukuun ottamatta.



Kaikki ohjelmoinnit poistetaan

Seuraavassa toimintaohjeessa poistetaan kaikki videotoinnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen kutsupainikkeiden ohjelmoinnit!



1. Paina ohjauslaitteen painiketta "Systemprogr." 3 s ajan käynnistääksesi ohjelmointitilan.



2. Paina huonekojeella 6 sekunnin ajan painiketta . 3 sekunnin kuluttua kuuluu lyhyt kuittaussignaali. Pidä painiketta painettuna vielä 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet pitkän kuittaussignaalin.



3. Paina lyhyesti ohjauslaitteen painiketta "Systemprogr." poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Toisessa tapauksessa on kysymys asennusvirheestä.

Sähköalan ammattilaisen on tarkastettava molemmat tapaukset.

... näyttö ei kytkeydy päälle sisäkutsun yhteydessä


Näyttö kytkeytyy sisäkutsun tai värikamerattomalta ovikojeelta tulevien ovikutsujen yhteydessä päälle ainoastaan silloin, kun videotoinnolla varustettua, pinta-asennettavaa huonekojetta käytetään ylimääräisellä virtalähteellä.

... näytöllä näytetään teksti-ilmoitus?
(vain tilausnro 1239 ..)

Näytöllä näytetään seuraavat teksti-ilmoitukset:

"Ei SD-korttia. Kuvamuisti deaktivoitu."

Aseta SD-kortti paikalleen (katso sivu 26).

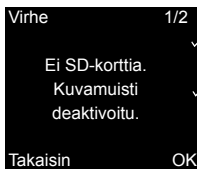

"SD-kortti virhe"

Formatoi SD-kortti tai aseta uusi kortti paikalleen (katso sivu 26).

Formatoinnin jälkeen tai käytettäessä uutta SD-korttia sinun on ensin tallennettava soitto-melodiasi uudelleen.



"maks.kuv. SD-kort."

Tämä ilmoitus tulee näkyviin aina, jos SD-kortin kuvamuistiin on tallennettu yli 170 kuvaa (200:sta mahdollisesta).

Nyt sinulla on kaksi mahdollisuutta:

1. Vahvista tämä ilmoitus yksinkertaisesti painamalla **OK** ja kuvasta 201 alkaen ensimmäinen muistissa oleva kuva korvataan uudella.
2. Kopioi **kaikki** kuvatiedostot (-BMP ja PIC.DAT) ulkoiselle tallennusvälineelle ja poista nämä tiedostot tämän jälkeen SD-kortilta.



"WAVE-tied.virhe"

Tämä ilmoitus tulee näkyviin, jos vähintään yksi kymmenestä SD-kortin WAVE-tiedostosta puuttuu tai on muodoltaan väärä.



Toiminta puuttuvista soittomelodioista huolimatta

Jos vaadittavat melodiat puuttuvat SD-kortilta, soittoaännet 1 - 5 korvataan kiinteästi tallennetuilla soittoaänillä. Jos soittoaännet 6 - 10 puuttuvat, ne korvataan perussoittoaänellä 1. Näin taataan, että pinta-asennettava huonekoje video Plus ilmoittaa kutsuista, vaikka siinä ei olisikaan SD-korttia.



... symboli  tulee näkyviin melodian viereen?

Yliviivattu SD-kortti näytetään melodian vieressä, jos

- melodiaa ei löydy SD-kortilta (tiedosto tallennettu väärin?)
- melodia on tallennettu WAVE-muodossa, joka ei ole yhteensopiva järjestelmän kanssa (WAVE-tiedostojen parametrit, katso sivu 25)



Latausalueella olevat soittomelodiat

Pinta-asennettavassa huonekojeessa video Plus (tilausnro 1239 ..) käytettävät melodiat ovat ladattavissa Giran latausalueelta.

Tarvittaessa voidaan myös pinta-asennettavan huonekojeen video (tilausnro 1279 ..) melodiat 1 - 5 ladata WAVE-tiedostoina pinta-asennettavaa huonekojetta video Plus varten.

Näin merkinantoon voidaan käyttää samoja melodioita, kun käytössä on kaksi erilaista pinta-asennettavaa huonekojetta video.

Puhdistus

Videotoiminnolla varustettu, pinta-asennettava huonekoje puhdistetaan pyyhkimällä kostealla liinalla (ei liuotinpitaisia puhdistusaineita) tai antistaattisella liinalla.

Älä milloinkaan käytä puhdistukseen kuivaa liinaa, koska tästä saattaa olla seurauksena staattisen latauksen syntyminen.



Painikkeiden tahaton painaminen puhdistuksen yhteydessä

Pyyhkiessäsi videotoiminnolla varustettua, pinta-asennettavaa huonekojetta kostealla liinalla tai vastaavalla, saatat vahingossa painaa sen painikkeita.

Tarkasta tästä syystä puhdistamisen jälkeen, onko esim. ulko-ovi mahdollisesti auennut.

Kunnostustyöt

Irrota videotoiminnolla varustettu, pinta-asennettava huonekoje asennuslevystä (katso sivu 36) ennen kunnostustöiden aloittamista (esim. maalaus- tai tapetointityöt).

Suojaa asennuslevyllä suojaamattomana oleva kiristysyksikkö kunnostustöiden ajaksi lialta mukana toimitetulla suojuksella.

Tilausnro 1279 .. ja tilausnro 1239 ..

Jännitesyöttö:	26 V DC $\pm$ 2 V (väyläjännite)
Liitännät:	2 ruuvipuristinta, 2-johdinväylä 2 ruuvipuristinta Kerroskutsupainike 2 ruuvipuristinta Lisävirtalähde
Mitat:	L x K x S 55 x 127 x 21 mm
Lämpötila-alue:	0 °C - +50 °C
Näytön koko:	2,2"
Värijärjestelmä:	PAL
Resoluutio:	320 x 240 (V x P), QVGA
Ylimääräinen virtalähde:	SELV 24 V DC $\pm$ 10%, 300 mA

Tilausnro 1239 ..

SD-kortti:	FAT32
Kutsuääni	
Lukumäärä:	20 (10 x kiinteä väyläsyöttö, 10 x ZV-syöttö)
Muoto:	WAVE
Pyyhkäisynopeus:	16 kHz
Resoluutio:	16 bittiä
Ääniraita:	Mono



Sähköstaattisten purkausten aiheuttamat häiriöt kuvassa

Jos laite asennetaan / sitä käytetään metallikehyksen kanssa, saattaa kehyksen koskettamisesta harvinaisissa tapauksissa olla seurauksena sähköstaattisista purkauksista johtuvia häiriöitä videokuvassa.

Yhteys saadaan muodostettua jälleen lopettamalla puhelu ja ottamalla se uudelleen vastaan kuulokepainikkeella.

Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/asennusyritys/sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA