

Falra szerelhető video lakásállomás
1279 ..

Falra szerelhető video lakásállomás Plus
1239 ..

GIRA

Készülék-leírás	4
Szállítási terjedelem	4
 Kezelés	6
Normál beszéd üzemmód	8
Hívás fogadása	8
Kép manuális mentése (csak 1239 .. rendelési sz.)	9
Érvényesítési funkció	9
Hívás befejezése	9
Beszédhangerő beállítása	10
Hívóhang hangerejének beállítása	10
Hívóhang lekapcsolása/bekapcsolása	10
Hívóhang lekapcsolása aktív automatikus hívásfogadás esetén	11
Kamerakép bekapcsolása	11
Váltás a következő színes kamerára	12
Kamera menü – gyors elérés	12
 Kapcsolófunkciók	12
Ajtó nyitása	12
Világítás kapcsolása (csak kapcsolószerkezettel összekötve)	12
 A menüfelület felépítése	13
Felhasználói menü	14
Képtároló (csak 1239 .. rendelési sz.)	14
Belső hívás	17
Kapcsolás	17
Belső hívás/kapcsoláskezelés átnevezése	18
Hívóhang dallamok	18
Hívóhang dallam hozzárendelése	19
Fényesség – Kontraszt – Szín	20
Bekapcsolási idő	20
Dátum/idő (csak 1239 .. rendelési sz.)	21
Nyelv	21
Opciók	22
Opciók – Billentyűhangok	22
Opciók – Ajtónyitó automatika	22
Opciók – Automatikus hívásfogadás	23

SD kártya (csak 1239 .. rendelési sz.)	24
Általános információk	24
Az SD kártya eltávolítása	25
Üzembe helyezés menü	26
Alapbeállítás	26
Alapbeállítás – Fő kijelző	26
Alapbeállítás – Ellenállás	27
Alapbeállítás – TFT kézi BE	27
Frekvencia	28
Magvilágítás	29
Rendelje hozzá	29
Gyári beállítás	30
Verzió	31
További menüpontok	32
Engedélyezések	32
Szerelés	33
Szétszerelés	35
Üzembe helyezés	36
Mi a teendő, ha...	43
Ápolási utasítás	46
Műszaki adatok	47
Garancia	48

A Gira kaputelefon rendszerhez tartozó Video AP és Video AP Plus kaputelefon beltéri egységek 2,2"-os színes TFT-képernyővel és kényelmes kihangosító funkcióval rendelkező komplett előszerelt egységek. A kaputelefon beltéri egységek kezelése kapacitív kezelőgombokkal történik. Az OSD menüben 21 nyelv áll rendelkezésre a rendszerbeállításokhoz és a kezeléshez.



Összeszerelési és kezelési útmutató


Ebben a dokumentumban elsősorban a Video AP kaputelefon beltéri egység (rendelési sz. 1279 ..) leírása található, mivel a hardver két kaputelefon beltéri egysége megközelítőleg megegyezik.

Az eltéréseket jelöljük.


Szállítási terjedelem

Rendelési sz. 1279 ..: 1 x kaputelefon beltéri egység
1 x szerelőlap
1 x összeszerelési és kezelési útmutató

Rendelési sz. 1239 ..: 1 x kaputelefon beltéri egység
1 x szerelőlap
1 x összeszerelési és kezelési útmutató
1 x SD kártya (behelyezve)

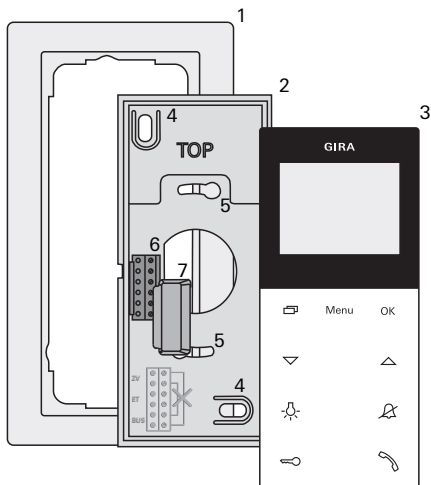

- 1 2-szeres fedőkeret középső gerinc nélkül
(a szállítási terjedelem nem tartalmazza, keret nélküli felszerelés csak falra szerelés esetén lehetséges)
- 2 Szerelőlemez
- 3 Falra szerelhető video lakásállomás
- 4 Rögzítő lyukak a falra szereléshez
- 5 Rögzítő lyukak a dobozba szereléshez
- 6 Kapocsblokk
- 7 Védőburkolat (a kapocsblokk védelmére a szerelési- vagy felújítási munkák során)

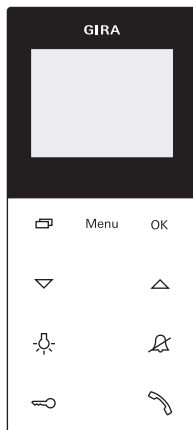

A falra szerelhető video lakásállomás kezelése kapacitív kezelőgombokkal történik.

A kezeléshez csak kissé meg kell érinteni a szimbólumokat. A sikeres gombnyomást kikapcsolható nyugtázó hang jelzi.

A kezelőgombok a következő funkciókkal rendelkeznek:



A  gombbal célzottan be- vagy kikapcsolható a kijelző és a hozzá tartozó színes kamera:

Bekapcsoláshoz röviden nyomja meg a  gombot. Több színes kamera esetén az utoljára aktív kamera kapcsolódik be.

A kikapcsoláshoz a  gombot kb. 2 másodpercig nyomva kell tartani.

Több csatlakoztatott színes kamera esetén a  kezelőgomb a következő kamerához való továbbkapcsolásra is szolgál:

Egy ajtóhívás után először annak a kamerának a képe jelenik meg, amelynek ajtóállomásától az ajtóhívást indították. A  megnyomásával a következő kamera, majd az utána következő, stb. kapcsolódik be. Az utolsó kamera elérése után gombnyomás esetén ismét az első kamerára történik az átkapcsolás. Több kamera esetén a kijelző alsó területén kb. 5 másodpercre megjelenik az aktív kamera száma (pl. Kamera 1).

A menükben a  gomb "Vissza gombként" működik, azaz ennek a gombnak a megnyomásával egy lépéssel vissza lehet menni a menüben, ill. ki lehet lépni a menüből.

Menu

A gomb rövid megnyomásával bekapcsolható a menü (lásd 13. oldal).

OK

Az OK gombbal történik a kijelzőn kiválasztott menüpont nyugtázása.



A menüpontok vagy a beállítások kiválasztása a kijelzőn.

Ha egyik menü sem aktív, úgy a  segítségével a beszédhangerő (lásd 10. oldal) és a hívóhang hangereje (lásd 10. oldal) állítható be.



Egy kapcsolóaktor közvetlen kapcsolása (ld. 12. oldal).



A hívóhang lekapcsolására szolgál (lásd 10. oldal).



Az ajtónyitó vezérlése (ld. 12. oldal).



Hívás fogadása, befejezése és az érvényesítési funkció működtetése (lásd 8. oldal).

Hívás fogadása

✓ Beérkező hívás esetén a  két percig villog.


1. Nyomja meg a  -t a beszédforgalom felvételéhez a hívó állomásnál lévő személlyel.

✓ A beszédforgalom alatt a  világít.



Beszéd maximális időtartama

A beszéd maximális időtartama 2 perc. Ennek az időnek a letelte után a beszélgetés automatikusan befejeződik.

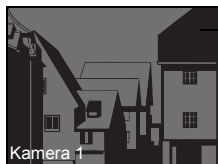

Ha a hívás egy Video ajtóállomásról érkezik, akkor a kijelző (főkijelző) automatikusan bekapcsol és a kameraképet mutatja. Amennyiben több színes kamera van, a mutatott kamera száma is megjelenik.

Ajtóhívás

► Hívás fogadása

Kamera

OK

Ha a hívás egy Audio ajtóállomásról vagy egy lakásállomásról érkezik, akkor a kijelzőn a hívás módja ("Ajtóhívás" vagy "Belső hívás") és a "Hívás fogadása" felirat látható. Ebben az esetben a beszélgetést az OK gombbal is lehet fogadni. A "Kamera" funkcióbillentyűvel bekapcsolható a rendszerben található egyik színes kamera. Több színes kamera esetén az utoljára aktív kamera kapcsolódik be.



Üzemeltetés

kiegészítő feszültségellátás nélkül

Ha a falra szerelhető video lakásállomás kiegészítő feszültségellátás nélkül üzemel, nem jelenik meg üzenet a kijelzőn. Beérkező hívás esetén a  két percig villog.


Kép manuális mentése (csak 1239 .. rendelési sz.)

A Video AP Plus kaputelefon beltéri egységgel lehetőség van a beszélgetés alatt az élő videóképből manuálisan elmenteni egy képet.

✓ Fogadta a beérkező hívást, a beszédforgalom elkezdődött.

✓ A kijelző jobb alsó részén megjelenik a kamera szimbólum .

1. Az OK megnyomásával a kép automatikusan mentésre kerül a belső képtárolón.

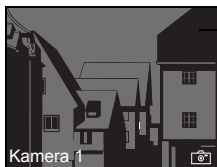

Érvényesítési funkció

Ha az ajtóállomáson a háttérzajok olyan hangosak, hogy a beszédirány automatikus átkapcsolása nem garantált, használhatja az érvényesítési funkciót:

1. Amíg beszél, tartsa lenyomva a  gombot.

A gombnyomás időtartamára csak a falra szerelhető video lakásállomástól lehet az ajtóállomáshoz beszélni.

2. Az érvényesítési funkció befejezéséhez és az ajtóállomástól érkező beszéd újbóli engedélyezéséhez engedje el a  gombot.

Hívás befejezése

✓ A beszédforgalom alatt a  világít.

1. A beszédkapcsolat befejezéséhez nyomja meg röviden a  gombot.

✓ A  megvilágítása kialszik.

Egy Audio ajtóállomással vagy egy másik lakásállomással folytatott belső beszélgetés alatt a kijelzőn a "Beszélget. befej." felirat látható.

Ebben az esetben a beszélgetést az OK gombbal is be lehet fejezni.

Ajtóbeszélgetés
▶ Beszélget. befej.

Kamera

OK

Beszédhangerő beállítása

A beszédhangerő fennálló beszédforgalom esetén nyolc fokozatban változtatható.

A beszédhangerő a $\triangle$ gombbal növelhető, a ∇ gombbal pedig csökkenthető.

Hívóhang hangerejének beállítása

A hívóhang hangereje nyolc fokozatban változtatható, ha nincs beszédforgalom.

A hívóhang hangereje a $\triangle$ gombbal növelhető, a ∇ gombbal pedig csökkenthető.

Hívóhang lekapcsolása/bekapcsolása



Hívóhang lekapcsolása csak szükség esetén

A hívóhangot csak kivételes esetekben kapcsolja le. Különben fennáll a veszélye, hogy a csengetés pl. vészhelyzet esetén nem hallható.

1. A hívóhang lekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- ✓ Lekapcsolt hívóhang esetén a  világít.
2. A hívóhang ismételt bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- ✓ A  megvilágítása kialszik.

Hívóhang lekapcsolása aktív automatikus hívásfogadás esetén

Ha a  villog, akkor az automatikus hívásfogadás aktív. Aktív automatikus hívásfogadás esetén a hívóhang lekapcsolás állapotának megváltoztatására nincs mód. Ha le vagy be kell kapcsolni a hívóhangot, az automatikus hívásfogadást először inaktívvá kell tenni az "Opciók" menüben (lásd 22. oldal).

Ha aktív automatikus hívásfogadás esetén megnyomja a  gombot, a készülék kijelzi a hívóhang lekapcsolás pillanatnyi állapotát:

- ha a  kb. 3 másodpercig világít, a hívóhang le van kapcsolva.
- ha a  kb. 3 másodpercre kialszik, a hívóhang be van kapcsolva.

A  ezt követően villogni kezd az aktív automatikus hívásfogadás kijelzéséhez.

Kamerakép bekapcsolása

A  gombbal célzottan be- vagy kikapcsolható a lakásállomás kijelzője és a hozzá tartozó színes kamera:

1. A **bekapcsoláshoz** röviden nyomja meg a  gombot.
 - ✓ Több színes kamera esetén az utoljára aktív kamera kapcsolódik be.
 - ✓ Több színes kamera esetén a kijelző alsó területén kb. 5 másodpercre az éppen aktív kamera jelölése látható.
2. A **kikapcsoláshoz** kb. 2 másodpercig tartsa nyomva a  gombot.

Váltás a következő színes kamerára

Ha több színes kamera van, akkor a  gombbal lehet a következő kamerához továbbkapcsolni:

1. A  rövid megnyomására bekapcsol a mindekori következő kamera.
- ✓ A kijelző alsó területén kb. 5 másodpercre az éppen aktív kamera jelölése látható.

Kamera menü – gyors elérés

1. A  hosszú (min. 3 mp) megnyomásával kikapcsolt kaputelefon beltéri egység esetén megnyílik a Kamera menü.
- ✓ Valamennyi csatlakoztatott kamera megjelenik, közvetlenül kiválasztható és aktiválható.

Kapcsolófunkciók

Ajtó nyitása


1. Az ajtónyitó a  gombbal hozható működésbe.
- ✓ Több ajtó esetén 2 percen belül az az ajtónyitó kerül vezérlésre, amelynek ajtóállomásától az ajtóhívást indították. 2 perccel a hívás beérkezése után, ill. 30 másodperccel az ajtóbeszélgetés befejezése után megtörténik az átkapcsolás a főajtóra.

Világítás kapcsolása (csak kapcsolóaktorkal összekötve)

A kapcsolás kezelések két különböző módon végezhetők el:

- a  gombbal bekapcsolható a világítás (pl. külső vagy lépcsőház-világítás).
- a "Kapcsolás" menüből (lásd 17. oldal)

1. A menü bekapcsolásához nyomja meg röviden a **Menu** gombot.

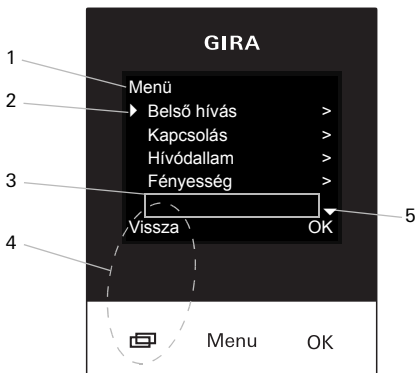

1 Menücím

Itt jelenik meg, hogy melyik menüpont aktív.

2 Kiválasztójel

A kiválasztójel azt mutatja, hogy melyik menüpont van kiválasztva. Itt az **OK** gombbal a "Belső hívás" menüpontot nyitjuk meg.

3 Állapotsor

Az esetleges állapotjelentések kijelzésére szolgál.

4 A funkcióbillentyűk műveleti jellemzője

Itt a funkcióbillentyűk adott pillanatban lehetséges műveletei jelennek meg. Itt a  segítségével lehet kilépni a főmenüből.

A funkcióbillentyűk alapfunkciói (pl. kamera bekapcsolása a  gombbal) ebben az esetben nem működnek.

A "Kapcsolás" menüben a **Menu** és az **OK** gomb szintén funkcióbillentyűként működik (lásd 17. oldal).

5 Görgetőjelek

A görgetőjelek azt jelzik, hogy melyik irányokba lehet navigálni a   segítségével.




1. A felhasználói menü indításához nyomja meg röviden a **Menu** gombot.



Üzemeltetés kiegészítő feszültségellátás nélkül

Ha az ajtókommunikációs rendszer további résztvevői között beszélgetésre kerül sor, a kiegészítő feszültségellátás nélkül üzemeltetett falra szerelhető video lakásállomáson a menü nem kapcsolható be.

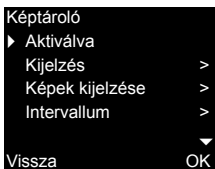

Képtároló (csak 1239 .. rendelési sz.)



A képtároló használata

Ezeknek a funkcióknak a használata előtt a képtárolót előbb aktiválni kell az Üzembe helyezés menüben (lásd 32. oldal).

A "Képtároló" menüben az alábbi almenük állnak rendelkezésre:


Aktiválva: Itt lehet aktiválni vagy deaktiválni a képtárolót.

Kijelzés: Itt lehet a belső képtárolóra mentett képeket (dátummal és időponttal együtt) lehívni.

Jobbra fent található a mentett képek száma ill. az aktuális kép száma (pl.: 01/05 = 1. kép, összesen 5).

Az **OK** megnyomásával törölhető az aktuális kép.

A **Menü** megnyomásával lehet váltani a feliratok fekete és fehér színe között.

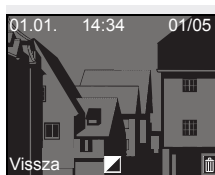

Menu

OK

Képfelvételek száma: Ajtóhívásonként 1, 2 vagy 3 képet lehet kiválasztani.

A beállításnál ügyeljen a következőkre:

Legfeljebb 48 kép fér el a kaputelefon beltéri egység belső képtárolóján.

Ebből következik, hogy:

1 kép hívásonként = max. 48 tárolható ajtóhívás.

3 kép hívásonként = max. 16 tárolható ajtóhívás.

Intervallum: Az automatikus felvétel intervallumának 2, 3, 4 vagy 5 mp választható.

Megválaszolatlan ajtóhívás esetén a képek készítése és mentése automatikusan megtörténik.

✓ Az új üzeneteket/képeket villogó  jelzi.

1. A  megnyomásával az utoljára kapott üzenet/utoljára felvett kép jelenik meg a kijelzőn.



Archiválási tulajdonságok

A felvett képek mentése előbb a kaputelefon beltéri egység belső képtárolójára, azután pedig az SD kártyára történik.

Nem fogadott ajtóhívás esetén az új képek 2 perc után automatikusan archiválásra kerülnek az SD kártyára. A képtároló és az SD kártya közötti átviteli idő képenként kb. 6 mp. Ha a képtároló és az SD kártya közötti archiválás során hívás történik a kaputelefon rendszerben, az archiválási folyamat megszakad. Az archiválás csak a következő megválaszolatlan ajtóhívással folytatódik.

Felvett ajtóhívás vagy az ajtónyitó gomb megnyomása esetén a készülék nem ment képet a belső képtárolóra.

Archiválás

Minden képet
szeretne
menteni az
SD kártyára?

Vissza

OK

Archiválás: Itt archiválhatók a képtároló még nem archivált képei az SD kártya képkönyvtárába.

1. Hagyja jóvá az **OK** gombbal a "Minden képet szeretne menteni az SD kártyára?" üzenetet.

Ha minden kép archiválva van, a kijelző alsó részén megjelenik a "Nem szükséges" üzenet.



Az archivált képek adatvédelme

A képtároló használata esetén vegye figyelembe az adatvédelemre vonatkozó helyi rendelkezéseket és jogszabályokat.

Törlés

Minden képet
szeretne
törölni
a képtárolóból?

Vissza

OK

Törlés: Itt manuálisan törölhető a belső képtároló.


1. Hagyja jóvá az **OK** gombbal a "Minden képet szeretne törölni a képtárolóból?" üzenetet.

Ezzel minden kép törlődik a kaputelefon belső egység belső képtárolójából.



Archivált képek az SD kártyán

Az SD kártyán archivált képek nem törlődnek.

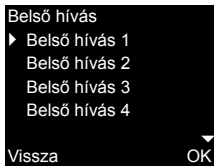


Belső hívás

A "Belső hívás" menüben a hozzárendelt lakásállomások hívhatók fel. A kívánt belső hívás kiválasztása a   gombbal, a hívás indítása pedig az **OK**-val történik.

A belső hívás nyugtázására az állapotsorban rövid időre megjelenik az "Elküldve" felirat.

A  2 percig világít, míg nem fogadják a beszélgetést vagy a  újbóli megnyomásával be nem fejezik a belső hívást.

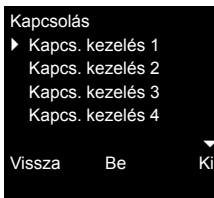

Kapcsolás

A "Kapcsolás" menüben végrehajthatók a hozzárendelt kapcsolás kezelések. A kívánt kapcsolás kezelés kiválasztása a   gombbal, indítása pedig az **OK**-val vagy a **Menu**-vel történik.

A kapcsolás kezelés nyugtázására az állapotsorban rövid időre megjelenik a "Végrehajtva" felirat.

A Be (**Menu**) és Ki (**OK**) funkcióbillentyűkkel célzottan be-, ill. kikapcsolható a kijelölt kapcsolás kezelés.




Menu

OK



Célzott be-/kikapcsolás a funkcióbillentyűkkel

Egy kapcsolás kezelés funkcióbillentyűkkel történő célzott be-/kikapcsolása csak akkor lehetséges, ha a kapcsolóaktoron kiválasztották a "Kapcsolás" funkciót.

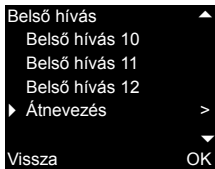

Belső hívás/kapcsoláskezelés átnevezése

A statikusan elnevezett belső hívásoknak és kapcsoláskezeléseknek egyedi neveket lehet adni. A lépések a "Belső hívás" és a "Kapcsoláskezelés" menüben megegyeznek.

1. Nyissa meg a kívánt menüt (itt: "Belső hívás").
2. Válassza ki az "Átnevezés" pontot és aktiválja az OK gombbal.
3. Az ábécét a ▽ ▴ segítségével görgetheti végig.
4. Nyomja meg az OK gombot és illessze be a kívánt karaktert.




A számjegyek törlése a  vezérlőszimbólummal történik.

A nagy- és kisbetűk között a  vezérlőszimbólummal lehet váltani. Az átváltás elvégezhető az OK gomb hosszú megnyomásával is.

✓ A Menü megnyomásakor a bevitt adatok tárolódnak és a nézet visszaugrik a fentebbi menüszintre.

Hívóhang dallamok

A kaputelefon hívógombjaihoz, a további kaputelefon beltéri egységek belső hívógombjaihoz és az emeleti hívógombhoz egyedi hívóhang dallamokat lehet hozzárendelni. Ezáltal pl. egy háztartásban minden egyes lakónak egy saját ajtóállomás-hívógomb (pl. szülők, gyermekek) osztható ki egyéni hívóhang dallammal.

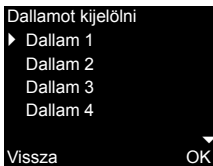

Hívóhang dallam hozzárendelése

A hívóhang dallam beállítása a "Hívódallam" menüben a következőképpen történik:


1. A hívóhang módosításához indítson hívást a hozzá tartozó, előzőleg betanított hívógombbal.
 2. A "Dallamot kijelölni" menüben a   gombokkal válassza ki a kívánt dallamot, majd nyugtázza az OK-val.
- ✓ Az OK megnyomásával megszólal a kiválasztott dallam és a készülék el is menti azt.

A menüből a  (Vissza) gombbal lehet kilépni.




Megjegyzés

A hívógomb lakásállomáshoz való hozzárendelésének törlése esetén a megfelelő hívóhang dallamok visszaállnak a gyári beállításra.

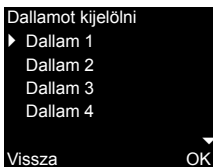

Rendelési sz. 1279 ..: A Video AP kaputelefon beltéri egység 5 rögzített hívóhang dallammal rendelkezik.

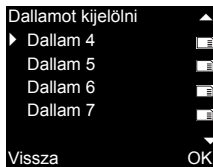


Rendelési sz. 1239 ..: A Video AP Plus kaputelefon beltéri egység tíz, az SD kártyára előre telepített hívóhang dallamot kínál WAVE formátumban. Valamennyi hívóhang dallam módosítható (lásd 24. oldal).

A hívóhang dallamokat a menüben  szimbólum jelzi.



Előzőleg válassza ki a kamerát

Mielőtt a "Fényesség", "Kontraszt" vagy "Szín" menüpontot kiválasztaná, ki kell választani egy színes kamerát. Ha nem választott ki kamerát, a kijelzőn megjelennek a rendszerben lévő kamerák a kiválasztáshoz.

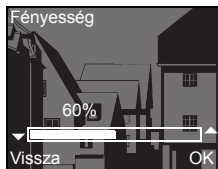


A "Fényesség", "Kontraszt" vagy "Szín" menüben a mindenkor paramétereket a ▽ ▴ gombbal lehet kiválasztani és beállítani.

Az OK-val elmenti a beállított értéket és kilép a menüből. A menü □ (Vissza) gombbal történő elhagyása esetén a készülék nem menti el a módosítást.



Beállítások több falra szerelhető video lakásállomás és színes kamera esetén


A "Fényesség", "Kontraszt" vagy "Szín" beállítások mindig csak az aktív falra szerelhető video lakásállomás és az aktív színes kamera közötti kapcsolatra érvényesek, vagyis ha több falra szerelhető video lakásállomás és/vagy színes kamera van, akkor ezek a paraméterek mindegyik lakásállomáson minden kamerához egyénileg beállíthatók.

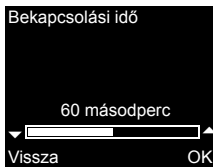

Bekapcsolási idő


Gyári beállítás: 30 másodperc

A bekapcsolási idő azt határozza meg, hogy a lakásállomás kijelzője a kamerakép kézi bekapcsolása után mennyi idő múlva kapcsolódik ki automatikusan. A ▽ ▴ gombbal 20 másodperc és 120 másodperc közötti bekapcsolási idő választható. Az OK-val elmenti a beállított értéket és kilép a menüből.

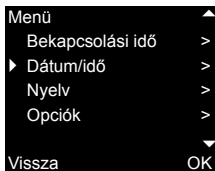

Dátum/idő (csak 1239 .. rendelési sz.)

A dátum formátuma a beállított nyelvtől függ (német: 21.03.14 -> angol: 03/21/14).

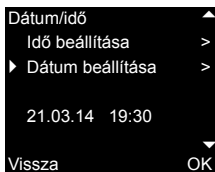

A ∇ $\triangle$ gombbal válassza ki a "Dátum/idő" pontot és aktiválja az **OK** gombbal. Ezután válasszon az "Idő beállítása" és a "Dátum beállítása" lehetőségek közül. A lenti területen megjelenik az aktuálisan beállított dátum és az idő.



A kívánt időpont beállítása a ∇ $\triangle$ gombbal, nyugtázása pedig az **OK**-val történik.

A dátum beállítása ugyanígy történik.



Nyelv

Gyári beállítás: Deutsch (Német)

A lakásállomás kijelzőszövegei 21 különböző nyelven jeleníthetők meg: a kívánt nyelv kiválasztása a ∇ $\triangle$ gombbal, nyugtázása pedig az **OK**-val történik.

Az aktív nyelvet a "✓" jel jelöli.

Opciók

► Billentyűhangok
Ajtónyitó autom. ✓
Aut. hívásfogadás

Vissza

OK

Opciók



A kijelzett funkciók száma

Az "Opciók" menüben csak azok a funkciók jelennek meg, amelyeket az Üzembe helyezés menü "Engedélyezések" pontjában (lásd 32. oldal) engedélyeztek.

Itt a

- Billentyűhangok (mindig engedélyezve)
- Ajtónyitó automatika
- Automatikus hívásfogadás

funkciókat lehet aktiválni, ill. inaktíválni.

A kívánt funkció kiválasztása a ▽△ gombbal, nyugtázása pedig az OK-val történik. Az aktív funkciót a "✓" jel jelöli.

Opciók - Billentyűhangok

Itt kapcsolhatók be vagy ki a lakásállomás billentyűhangjai.

Opciók - Ajtónyitó automatika

Az ajtónyitó automatikát pl. orvosi rendelőkben alkalmazzák. Ha az ajtónyitó automatika aktív, az ajtónyitó az ajtóállomás hívógomb működtetését követően kb. 4 másodpercig vezérelve marad. Ha a rendszerben több ajtóállomás is van, akkor az automatika annak az ajtóállomásnak az ajtónyitóját vezérli, amelyről az ajtóhívás érkezett.

Az ajtónyitó automatika az OK-val aktiválható, ill. inaktíválható.

Az aktív ajtónyitó automatikát a kijelzőn a "✓" jel jelöli. Bekapcsolt ajtónyitó automatika esetén a 🔑 ezzel együtt folyamatosan világít.



Viselkedés feszültségkimaradás után

Feszültségkimaradás után az ajtónyitó automatika ki van kapcsolva.



Az ajtónyitó automatika és a képtároló

Az ajtónyitó automatika aktiválásával a képtároló automatikusan deaktiválódik.

Opciók - Automatikus hívásfogadás

Egy másik lakásállomásról érkező belső hívás esetén a készülék 1 másodperc után automatikusan fogadja a beszélgetést.



Megjegyzés

Ez a funkció csak akkor biztosított, ha egy belső hívással csak egy lakásállomást hívnak automatikus hívásfogadással.

Az egy lakásállomástól egyszerre több lakásállomás felé indított "körhívások" nem megengedettek.

Az automatikus hívásfogadás az **OK**-val aktiválható, ill. inaktiválható.

Az aktív automatikus hívásfogadást a kijelzőn a " ✓ " jel jelöli. Bekapcsolt automatikus hívásfogadás esetén ezzel együtt villog a .



Helyiségfelügyelet nem lehetséges

Az automatikus hívásfogadás nem használható helyiségek akusztikus felügyeletére (bébiőr funkció).

Általános információk

A Video AP Plus kaputelefon beltéri egységhez mellékelt SD kártya (FAT32) tartalmazza a képtárolót és a hívóhang dallamokat is.

Képtároló: Az SD kártyán – annak tárolási kapacitásától függetlenül – legfeljebb 200 képet lehet tartósan tárolni (a 201. kép felülírja az 1. képet stb.). Ne tároljon ennél több képet.

Képformátum: Az elmentett képek fájlneve PIC0001.BMP - PIC0200.BMP.

Hívóhang dallamok: A WAVE fájloknak közvetlenül az SD kártya főkönyvtárában kell lenniük. A könyvtárstruktúrák nem támogatottak.

A hívóhang dallamok a buszos és a kiegészítő tápegységgel rendelkező kaputelefon beltéri egységekhez tartozó hangok alapján vannak megkülönböztetve. Így biztosítható, hogy a feszültségellátásnak megfelelő hívóhang dallam legyen használatban.



A hívóhang dallam felülírása

Valamennyi hívóhang dallam egyedileg felülírható. A felülírt dallam fájlnevét nem szabad megváltoztatni.

	Buszfeszültség	Kiegészítő tápegység
Fájlnév	MELODY01.WAV	MEL_LG01.WAV
Hossz	max. 2 mp	max. 30 mp



A WAVE fájlok paraméterei


Új WAVE fájl használata esetén az alábbi paramétereket kell betartani:

Mintavételi ráta: 16 kHz

Felbontás: 16 bit

Csatorna: mono

1.



2.




Az SD kártya eltávolítása

1. Húzza le a házat a szerelőlapról (lásd 35. oldal).
2. Az SD kártya tartóját óvatosan mozgassa lefelé (1), hajtsa fel és vegye ki az SD kártyát az SD foglalatból (2). (Az SD kártya visszahe-lyezése fordított sorrendben történik.)



Az SD kártya eltávolítása

Az SD kártya eltávolítása előtt archiválja a kártyára a belső képtárolóban található képeket (lásd 16. oldal).

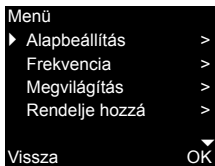

Az Üzembe helyezés menü indításához:

1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** programozógombját.
✓ A lakásállomáson villog a .
Ha a lakásállomáshoz már hozzárendeltek hívógombokat, a világít.
2. Az Üzembe helyezés menü elindításához nyomja meg röviden a **Menu**-t.

Az Üzembe helyezés menüben a következő beállítási opciók állnak rendelkezésre:



Alapbeállítás

Itt a

- Fő kijelző
- Ellenállás
- TFT kézi be

funkciókat lehet aktiválni, ill. inaktíválni.

A kívánt funkció kiválasztása a gombbal, nyugtázása pedig az **OK**-val történik.

Az aktív funkciót a " ✓ " jelöli.

Alapbeállítás - Fő kijelző

Gyári beállítás: Fő kijelző

Ha egy lakásban több video-funkciós lakásállomás üzemel, akkor egy hívógombhoz legfeljebb **egy** video-funkciós lakásállomás határozható meg fő kijelzőként, a többi pedig mellékkijelzőként.

A **fő kijelző** bejövő ajtóhívás esetén automatikusan bekapcsol.

A **mellékkijelzők** csak az ajtóhívást követően az ajtóhívás adott lakásállomáson történő fogadása esetén, ill. a -vel (beszélgetés nélküli fogadás) kapcsolnak be.

Alapbeállítás - Ellenállítás

Gyári beállítás: Aktiválva

Itt történik a falra szerelhető video lakásállomás lezáró ellenállításának be-, ill. kikapcsolása.

Ez a beállítás a topológiától függ.

Az ehhez kapcsolódó további információk a Video vezérlőkészülékhez mellékelt rendszerleírásban találhatók.

Alapbeállítás - TFT kézi BE

Gyári beállítás: Aktiválva

Itt állítható be, hogy a lakásállomás kijelzője bekapcsolható legyen-e a  gombbal.

Aktiválva: a lakásállomás a hívógomb működtetése után vagy a  gombbal (a beszélgetés fogadása nélkül) kapcsolható be.

Inaktiválva: a lakásállomás **csak** ajtóhívás után kapcsol be.

A kijelző  gombbal történő kézi bekapcsolása (a beszélgetés fogadása nélkül) ebben a beállításban nem lehetséges.



Beállítások több falra szerelhető video lakásállomás esetén

Több falra szerelhető video lakásállomás esetén ezeket a beállításokat minden lakásállomáson el kell végezni.

Frekvencia



Előzőleg válassza ki a kamerát

Mielőtt a "Frekvencia" menüpontot kiválasztaná, ki kell választani egy színes kamerát. Ha nem választott ki kamerát, a kijelzőn megjelennek a rendszerben lévő kamerák a kiválasztáshoz.



A kamera és a lakásállomás közötti videojel finomhangolásához itt állítható be a $\nabla \triangle$ -val az éppen aktív átviteli sáv videojének optimális frekvenciája.

A beállítást az **OK**-val kell nyugtázni.

Ha a "Frekvencia" menüpont a  (Vissza) segítségével fejeződik be, akkor a módosított beállítások nem kerülnek átvételre.



Beállítás több lakásállomás és színes kamera esetén

A frekvenciabeállítás csak az aktív lakásállomás és az aktív színes kamera közötti kapcsolatra érvényes, azaz ha több lakásállomás és/vagy színes kamera van, akkor a lakásállomás és a színes kamera közötti átviteli sáv frekvenciáját minden egyes lakásállomáson egyedileg kell beállítani.

Több kamera esetén a következő kamera kiválasztásához először ki kell lépni az Üzembe helyezés menüből, majd a  gombbal be kell kapcsolni a következő kamerát.

Megvilágítás

Gyári beállítás: Aktiválva



Itt történik a színes kamera látómező kivilágítás viselkedésének aktiválása, ill. inaktíválása.

A kívánt kamera kiválasztása a ∇ $\triangle$ -val, a nyugtázása pedig az **OK**-val történik.

Az aktív látómező kivilágítás funkcióval rendelkező kamerát a "✓" jel jelöli.

Aktív funkció esetén a színes kamera látómező kivilágítása ajtóhíváskor vagy a falra szerelhető video lakásállomás kézi bekapcsolásakor bekapcsol, ha a környezeti világosság nem éri el az 1 Lux értéket.


Inaktívált funkció esetén a látómező kivilágítás mindig kikapcsolva marad.



Beállítás több lakásállomás és színes kamera esetén

A megvilágítás beállítása mindig az aktív falra szerelhető video lakásállomásra és az aktív színes kamerára érvényes.

Azaz ha több lakásállomás és/vagy színes kamera van, akkor minden egyes lakásállomáson egyedileg kell beállítani a megvilágítást az egyes színes kamerákhoz.

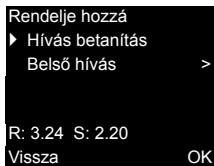

Rendelje hozzá

A "Rendelje hozzá" menüben a lakásállomáshoz hozzárendelhetők az ajtókommunikációs rendszer komponensei (pl. ajtóállomások, lakásállomások és kapcsolóaktorok).

Annak részletes leírása, hogy milyen lépésekből áll az ajtókommunikációs rendszer komponenseinek hozzárendelése, a 37. oldaltól olvasható.

Hívás betanítás: egy hívógomb hozzárendelése a lakásállomáshoz.

R: 3.24 megadja, hogy már hány hívógomb van betanítva és maximálisan mennyi rendelhető hozzá.

Ebben a példában már 3 hívógombot rendeltek a lakásállomáshoz; összesen 24 hívógomb rendelhető hozzá.

Belső hívás: itt történik a lakásállomásról indított belső hívás hozzárendelése egy másik lakásállomáshoz, ill. egy TK-átjáróhoz.

S: 2.20 azt adja meg, hogy hány belső hívást mentettek el.

Ebben a példában a 2. lakásállomásról belső hívást tárolt el, összesen 20 belső hívás eltárolására van lehetőség.

Kapcsolás kezelés: a lakásállomásról indított kapcsolás kezelés hozzárendelése egy kapcsolóaktorhoz (lásd 40. oldal).

Rendelje hozzá
► Kapcs. kezelés

R: 3.24 S: 2.20
Vissza

OK



Belső hívás - kapcsolás kezelés

A "Kapcsolás kezelés" menüpont csak akkor aktív, ha a kapcsolóaktoron a programozási mód aktív. Ebben az esetben a belső hívások nem biztosíthatók.

Gyári beállítás
► Kijelző paraméter
Kamerákat törölni
Hív.hozzár. törl
Szállítási állapot.

Vissza

OK

Gyári beállítás

Itt állíthatók vissza a lakásállomás beállításai a gyári beállításokra.

Különbség van a következők között:

Kijelző paraméter: itt az Alapbeállítás, a Nyelv, a Fényesség, a Kontraszt, a Szín és a Bekapcsolási idő menüpontok értékei állíthatók vissza a gyári beállításra. A színes kamerákhoz, hívógombokhoz és állomásokhoz való hozzárendelések megmaradnak.

Törölje a kamerákat: itt minden kamera-hozzárendelés törlődik. A "Frekvencia", "Megvilágítás", "Fényesség", "Kontraszt" és "Szín" menük értékei visszaállnak a gyári beállításra.

A "Kamerákat töröln" műveletre pl. akkor van szükség, ha ki kell cserélni a Video ajtóállomás buszcsatlakozóját.

Miután végrehajtotta ezt a műveletet, a kamerákat újbóli regisztrálni kell: ehhez indítsa el a programozási módot a vezérlőkészüléken és minden színes kamerás ajtóállomáson nyomjon meg egy tetszőleges hívógombot 3 másodpercre. **Fontos:** az ajtóállomásokon abban a sorrendben menjen végig, amelyben azokat később meg kell jeleníteni a videoképen (pl. főajtó: 1. kamera, mellékajtó: 2. kamera...).

Törölje a híváshozzárendelést: itt törölhetők, ill. állíthatók vissza a hozzárendelt hívógombok és hívódallamok.

Szállításkori állapot: itt a lakásállomás valamennyi menüpontja visszaáll a gyári beállításra. Ezenkívül a hívógombokhoz és színes kamerákhoz való hozzárendelések is törlődnek.

Verzió

Itt a verzióval és a lakásállomás aktuális szoftververziójával kapcsolatos adatok jeleníthetők meg.

Verzió

I00

E904AF

FW 0219-0222-0143

HW 000604-090C

Vissza

További menüpontok

A következő menüpontok a Felhasználói menüben is rendelkezésre állnak, leírásuk az Útmutató első részében található:

- Képtároló (csak 1239 .. rendelési sz.)
(lásd 14. oldal)
- Belső hívás (lásd 17. oldal)
- Kapcsolás (lásd 17. oldal)
- Dallamot kijelölni (lásd 19. oldal)
- Fényesség (lásd 20. oldal)
- Kontraszt (lásd 20. oldal)
- Szín (lásd 20. oldal)
- Bekapcsolási idő (lásd 20. oldal)
- Datum (csak 1239 .. rendelési sz.)
(lásd 21. oldal)
- Nyelv (lásd 21. oldal)

Engedélyezések

- ▶ Ajtónyitó autom.
Aut. hívásfogadás

Vissza

OK

Engedélyezések

Az Engedélyezések menüben az

- Képtároló
- Ajtónyitó automatika
- Automatikus hívásfogadás

funkciók engedélyezhetők a végfelhasználó számára.

Az engedélyezendő funkció kiválasztása a ▽ △ gombbal, engedélyezése/letiltása pedig az OK-val történik. A " ✓ " azt jelzi, hogy a funkció engedélyezve van. Ez a Felhasználói menü "Opciók" pontjában aktiválható.



Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

A falra szerelhető video lakásállomást vagy

- egy vakolat alatti vagy üreges fali dobozon (csak fedőkerettel), vagy
- közvetlenül a falra vagy egy fali világítás csatlakozó dobozba (fedőkerettel vagy anélkül) lehet szerelni.

A következőkben a fedőkerettel való szerelést írjuk le. A keret nélküli falra szereléshez (fedőkeret nélkül) hasonló módon kell eljárni.





Optimális szerelési magasság

Szerelési magasságként a kijelző közepének 1,60 m és 1,70 m közötti elhelyezése ajánlott.

Dobozba szerelés


1. Csupaszítsa meg a tápvezetékeket.
2. Helyezze rá a szerelőlemezt a fedőkerettel együtt a vakolat alá szerelt dobozra.
3. Rögzítse rá a szerelőlemezt két csavarral a vakolat alá szerelt doboz tartógyűrűjére.

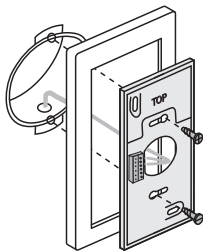

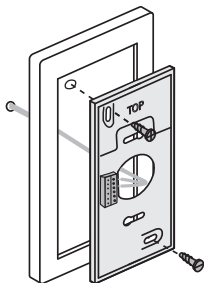

Falra szerelés

1. Csupaszítsa meg a tápvezetékeket falra szerelve.
2. Jelölje be a furatokat. Úgy határozza meg a szerelési helyet, hogy a szerelőlemez központosan legyen a vezetékkilépés felett.
3. Fúrja ki mindkét rögzítőlyukat és tegye bele a tipliket.
4. Rögzítse a szerelőlemezt a fedőkerettel együtt két csavarral a falra.

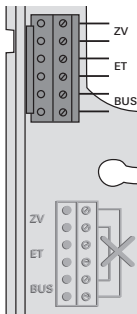

Csatlakozás


1. A szerelőlemez telepítése után történik a lakásállomás bekötése:
 - a 2-vezetékes buszt a BUS-kapcsokra,
 - az adott esetben használt kiegészítő feszültségellátást a ZV-kapcsokra (3 párhuzamosan hívott falra szerelhető video lakásállomástól készülékenként egy-egy kiegészítő feszültségellátás szükséges),
 - adott esetben az emeleti hívógomb vezetékeit az ET-kapcsokra.




Nincs híd a BUSZ és a ZV között!

A falra szerelhető video lakásállomáson nem lehet híd a BUS és a ZV kapcsok között. A lakásállomás automatikusan felismeri, hogy csatlakozik-e hozzá kiegészítő feszültségellátás.

2. Zárja le a lakásállomást:
helyezze a ház felső részét a szerelőlemezre,
majd pattintsa be.

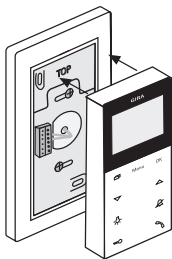

Szétszerelés

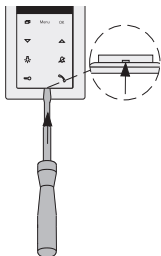

A ház felső részének levétele

A ház felső részét a következő esetekben kell levenni:

- a kaputelefon beltéri egység szétszerelése
- az SD memóriakártya eltávolítása vagy cseréje (csak 1239 .. rendelési sz.)

1. Nyomja meg óvatosan az alsó kattató horgot egy csavarhúzóval függőlegesen felfelé és vegye le a kaputelefon beltéri egység házának felső részét.

Miután az összes készüléket (ajtó- és lakásállomásokat, vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert.

Az ajtókommunikációs rendszer üzembe helyezését a vezérlőkészülékhez mellékelt Rendszer kézikönyv írja le (a Rendszer kézikönyv a www.download.gira.de internetcímről letölthető).

A következő oldalakon a falra szerelhető video lakásállomás üzembe helyezésének legfontosabb lépéseit mutatjuk be.

A menük első alkalommal történő megnyitásakor automatikusan a "Nyelv" menü jelenik meg. Kérjük, válassza ki a kívánt nyelvet a ▽△ gombbal, majd nyugtázza az **OK**-val.



A hívógombok max. száma

Vegye figyelembe, hogy egy falra szerelhető video lakásállomáshoz legfeljebb 24 hívógomb rendelhető hozzá.

A falra szerelhető video lakásállomáshoz a következőképpen rendelhető hozzá ajtóállomás hívógomb:



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.
 2. Az **ajtóállomáson** 3 másodpercig tartsa lenyomva a hívógombot. A rövid nyugtázó hang után engedje el a hívógombot.
- ✓ Az ajtóállomás egy hosszú nyugtázó hangot ad.



Gomb elengedése 3 másodperc után

Ha nem fejezi be a gombnyomást az első nyugtázó hang után, akkor további 3 másodperc után az adott ajtóállomás összes hívógombja törlődik.



3. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a **lakásállomás**  gombját, amíg egy rövid nyugtázó hangot nem hall.

✓ Egy hosszú nyugtázó hang jelzi a sikeres hozzárendelést.
Három rövid nyugtázó hang a hibás hozzárendelést jelzi. Lehetséges, hogy a falra szerelhető video lakásállomás memóriája már foglalt. Legfeljebb 24 hívógombot lehet hozzárendelni.




4. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

Falra szerelhető video lakásállomás hozzárendelése vakolat alá szerelhető lakásállomáshoz

A falra szerelhető video lakásállomással megvalósítható az ún. belső hívás funkció. A belső híváson keresztül beszédkapcsolat építhető fel két lakásállomás között.

A falra szerelhető video lakásállomás másik lakásállomáshoz való hozzárendeléséhez a következőképpen járjon el:

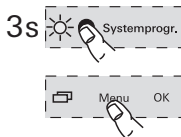

1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.
2. Az Üzembe helyezés menü előhívásához nyomja meg a **lakásállomás** "Menu" gombját.

►Rendelje hozzá >

►Belső hívás >

►Belső hívás 1



S: 1:20



3. A **lakásállomás** Üzembe helyezés menüjében válassza a "Rendelje hozzá" menüpontot.
4. A "Rendelje hozzá" menüpontban válassza a "Belső hívás" menüpontot.
5. Válassza ki a kívánt belső hívást (1-10), majd nyugtázza az **OK**-val.

✓ A falra szerelhető video lakásállomás egy hosszú nyugtázó hangot ad. Ezzel egyidejűleg 1-gyel megnő az elmentett belső hívások "S" számlálójának értéke.

6. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a **lakásállomás**  gombját, amíg egy rövid nyugtázó hangot nem hall.

✓ Egy hosszú nyugtázó hang jelzi a sikeres hozzárendelést. Három rövid nyugtázó hang a hibás hozzárendelést jelzi. Lehetséges, hogy a lakásállomás memóriája (vakolat alá szerelhető lakásállomás esetén max. 10, falra szerelhető lakásállomás esetén max. 15 hívógomb) már foglalt.

7. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.



Vakolat alá szerelhető lakásállomás hozzárendelése a falra szerelhető video lakásállomáshoz

A belső híváson keresztül beszédkapcsolat építhető fel két lakásállomás között.

Egy vakolat alá szerelhető lakásállomás hívógombjának a falra szerelhető video lakásállomáshoz való hozzárendeléséhez a következőképpen járjon el:



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

2. A lakásállomáson 3 másodpercig tartsa lenyomva a hívógombot. A rövid nyugtázó hang után engedje el a hívógombot.

✓ A lakásállomás egy hosszú nyugtázó hangot ad.



Gomb elengedése 3 másodperc után

Ha nem fejezi be a gombnyomást az első nyugtázó hang után, akkor további 3 másodperc után az adott lakásállomás összes hívógombja törlődik.



3. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a **falra szerelhető video lakásállomás** gombját, amíg egy rövid nyugtázó hangot nem hall.

✓ Egy hosszú nyugtázó hang jelzi a sikeres hozzárendelést.

Három rövid nyugtázó hang a hibás hozzárendelést jelzi. Lehetséges, hogy a falra szerelhető video lakásállomás memóriája már foglalt. Legfeljebb 24 hívógombot lehet hozzárendelni.



4. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

Kapcsolóaktor hozzárendelése a falra szerelhető video lakásállomáshoz



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.


✓ A kapcsolóaktoron villog az utoljára beállított üzemmód-LED.



2. Nyomja meg többször a **kapcsolóaktor** "Funktion" gombját, amíg a kívánt üzemmód LED-je villogni nem kezd.



3. Tartsa lenyomva a **kapcsolóaktor** "Progr." gombját 3 másodpercre, amíg a gomb melletti LED villogni nem kezd.



4. Az Üzembe helyezés menü előhívásához nyomja meg a **lakásállomás** "Menu" gombját.

►Rendelje hozzá >

5. A **lakásállomás** Üzembe helyezés menüjében válassza a "Rendelje hozzá" menüpontot.

►Kapcsolás kezelés >

6. A "Rendelje hozzá" menüpontban válassza a "Kapcsolás kezelés" menüpontot

►Kapcs. kezelés 1

7. Válassza ki a kívánt kapcsolás kezelést (1-10), majd nyugtázza az **OK**-val.



✓ Egy hosszú nyugtázó hang jelzi a sikeres hozzárendelést.



8. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

Falra szerelhető video lakásállomás hozzárendelése emeleti hívógombbal

Ha az üzembe helyezés során nincs hozzáférés a lakáshoz, a falra szerelhető video lakásállomást egy csatlakoztatott emeleti hívógombbal is hozzárendelheti:



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

2. Az **ajtóállomáson** 3 másodpercig tartsa lenyomva a hívógombot. A rövid nyugtázó hang után engedje el a hívógombot.

✓ Az ajtóállomás egy hosszú nyugtázó hangot ad.

3. Nyomja le 3 másodpercig a hozzárendelendő **lakásállomás emeleti hívógombját**. A rövid nyugtázó hang után engedje el az emeleti hívógombot.

✓ Egy hosszú nyugtázó hang jelzi a sikeres hozzárendelést.




Csak közvetlenül csatlakoztatott lakásállomás esetén lehetséges

Több párhuzamos lakásállomás esetén csak az a lakásállomás tanítható be az emeleti hívógombbal, amely közvetlenül van csatlakoztatva az emeleti hívógombra.



4. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

Szükség esetén a falra szerelhető video lakásállomás hozzárendelése a csatlakoztatott emeleti hívógomb segítségével törölhető:



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.
2. Nyomja le 12 másodpercig **annak a lakásállomásnak az emeleti hívógombját**, amelynek hozzárendeléseit törölni kívánja. 3 másodperc és 6 másodperc után egy rövid nyugtázó hangot hall. Tartsa továbbra is lenyomva az emeleti hívógombot, amíg egy hosszú nyugtázó hangot nem hall.
✓ A vakolatra szerelt video lakásállomás valamennyi hozzárendelése törlődött.
3. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

... a , a , a  és a  futófényként az óramutató járásával egyező irányba villog?

Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, ha

1. a ZV-kapocsra kötött kiegészítő tápegység leáll, vagy
2. túlfeszültség jelentkezik a buszkapocsnál.

A kaputelefon beltéri egység ebben az esetben az ajtónyitó funkció kivételével nem működőképes.



Minden hozzárendelés törlődik

Az alábbiakban leírt lépések során a falra szerelhető video lakásállomás valamennyi hívógomb-hozzárendelése törlődik!



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a vezérlőkészülék "Systemprogr." gombját.
2. A lakásállomáson 6 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot. 3 másodperc után egy rövid nyugtázó hangot hall. Tartsa lenyomva az emeleti hívógombot további 3 másodpercig, amíg egy hosszú nyugtázó hangot nem hall.
3. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a vezérlőkészülék "Systemprogr." gombját.

A második esetben telepítési problémáról van szó.

Mindkét esetet villamossági szakemberrel kell ellenőriztetni.

... **belső hívás esetén nem kapcsol be a kijelző**


A kijelző belső hívások vagy egy színes kamera nélküli ajtóállomásról indított ajtóhívások esetén csak akkor kapcsol be, ha a falra szerelhető video lakásállomást kiegészítő feszültségellátással üzemeltetik.

... **megjelenik egy szöveges üzenet a kijelzőn?**
(csak 1239 .. rendelési sz.)

A következő szöveges üzenetek jelennek meg a kijelzőn:

"Nincs SD kártya. Képtároló deaktiválva."

Helyezze be az SD kártyát (lásd 25 oldal)

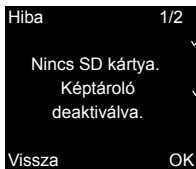

"SD kártya hiba"

Formázza meg az SD kártyát vagy helyezzen be egy újat (lásd 25 oldal).

Az SD kártya megformázása vagy cseréje után előbb újra el kell mentenie hívóhang dallamait.




"SD kártya megtelt"

Ez az üzenet mindig megjelenik, ha az SD kártya képtárolójában több mint 170 kép van elmentve (a 200-ból).

Ilyenkor két lehetőség van:

1. Egyszerűen nyugtázza az üzenetet az **OK** gombbal, így a 201. képnél a tároló 1. képe felülíródik.
2. Másolja át az **összes** képfájlt (-BMP és -PIC.DAT) egy külső adattárolóra, majd törölje ezeket a fájlokat az SD kártyáról.

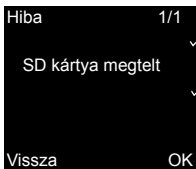




"WAVE-fájl hiba"

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az SD kártya tíz WAVE fájlja közül legalább egy hiányzik vagy hibás a formátuma.



Működés a hiányzó hívódallam ellenére

Ha a szükséges hívódallamok hiányoznak az SD kártyáról, az 1-5. dallamokat rögzített alapdallamok helyettesítik. Ha a 6-10. dallamok hiányoznak, azok helyébe az 1. alapdallam lép. Így biztosítható, hogy a Video AP Plus kaputelefon beltéri egység SD kártya nélkül is jelezze a hívásokat.

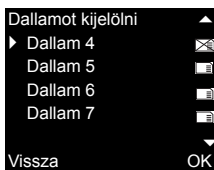

... ha a  megjelenik a hívódallam mellett?

A hívódallam melletti áthúzott SD kártya akkor jelenik meg, ha

- a dallam nem található az SD kártyán (a fájl rosszul lett mentve?)
- a dallamot nem kompatibilis WAVE formátumban mentették (a WAVE fájlok paramétereit lásd 24 oldal)



Letölthető hívódallamok

A Video AP Plus kaputelefon beltéri egység által (rendelési sz. 1239 ..) használt hívódallamok rendelkezésre állnak a Gira letöltési oldalán.

Szükség esetén a Video AP kaputelefon beltéri egység (rendelési sz. 1279 ..) 1-5. hívódallama is letölthető WAVE formátumban a Video AP Plus kaputelefon beltéri egység számára.

Ezáltal ugyanazok a hívódallamok használhatók jelzésekhez, ha két különböző Video AP kaputelefon beltéri egység van használatban.

Tisztítás

A falra szerelhető video lakásállomás tisztítását nedves ruhával (ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószeret) vagy antisztatikus törlőkendővel végezze.

Soha ne használjon száraz törlőruhát, mivel fennáll a sztatikus feltöltődés veszélye.



Véletlen gombnyomás tisztításkor

A falra szerelhető video lakásállomás nedves ruhával vagy hasonlóval történő letörlésekor a kapacitív gombok adott esetben akaratlanul is működésbe léphetnek.

Ezért kérjük, a törölgetés után ellenőrizze, hogy nem nyitotta-e ki véletlenül a bejárati ajtót.

Felújítás

A felújítási munkák (pl. festés, tapétázás) megkezdése előtt szerelje le a szerelőlemezről a falra szerelhető video lakásállomást (lásd 35. oldal).

A felújítási munkák alatt a szerelőlemezen szabadon maradó kapocsblokkot a mellékelt védőburkolattal védje a szennyeződésektől.

Rendelési sz. 1279 .. és rendelési sz. 1239 ..

Feszültségellátás:	26 V DC $\pm$ 2 V (buszfeszültség)
Csatlakozások:	2 csavarszorító - 2-vezetékes busz 2 csavarszorító Emeleti hívógomb 2 csavarszorító Kiegészítő tápegység
Méretetek:	Szé x Ma x Mé 55 x 127 x 21 mm
Hőmér- séklettartomány:	0 °C - +50 °C
Kijelző mérete:	2"
Színrendszer:	PAL
Felbontás:	320 x 240 (H x V), QVGA
Kiegészítő feszültségellátás:	SELV 24 V DC $\pm$ 10 %, 300 mA

Rendelési sz. 1239 ..

SD kártya:	FAT32
Hívóhang	
Mennyiség:	20 (10 x buszos ellátás, fix, 10 x ZV-ellátás)
Formátum:	WAVE
Mintavételi ráta:	16 kHz
Felbontás:	16 bit
Csatorna:	mono



A képminőség romlása elektrosztatikus kisülés miatt

Ha a készüléket fém kerettel szerelik/használik, a keret megérintésekor ritka esetben előfordulhat, hogy az elektrosztatikus kisülés zavart okoz a videokép megjelenítésében.

Ha a kézibeszélő gombjával befejezi majd folytatja beszélgetést, a kapcsolat újból helyreállítható.

Garancia

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szaktereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szaktereskedő/telepítési üzem/elektromos szaktereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA