


Instruções de Montagem e de Utilização

**Posto interno saliente
mãos-livres**
1250 ..

GIRA

Descrição do aparelho

O posto interno saliente mãos-livres é uma unidade prefabricada, que pertence ao sistema de intercomunicador de porta Gira.

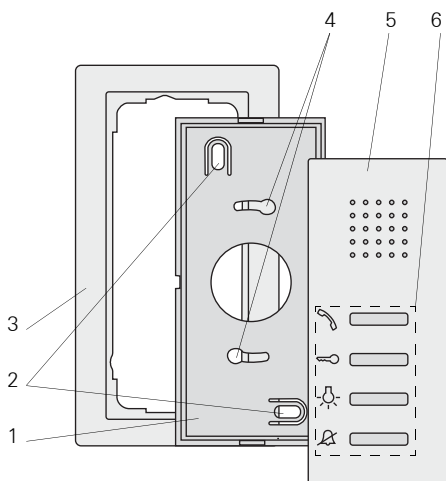

- 1 Placa de montagem
- 2 Furos de fixação para a montagem na parede
- 3 Espelho de remate duplo sem divisão central
(a instalação sem espelho apenas é possível
com a montagem na parede)
- 4 Furos de fixação para a montagem em caixas.
- 5 Parte de cima da caixa
- 6 Teclas de comando



Atenção


A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.

Pode montar um posto interno saliente

- numa caixa encastrada ou numa caixa de parede oca (apenas com espelho de remate),
- directamente na parede ou numa caixa de ligação de lâmpada de parede (com ou sem espelho de remate).


Seguidamente é descrita a montagem com o espelho de remate. Na montagem sem espelho de remate, ignore a parte relativa ao espelho.

Montagem em caixas

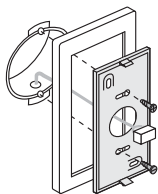

1. Coloque a placa de montagem juntamente com o espelho de remate sobre a caixa encastrada.
2. Com 2 parafusos, fixe a placa de base no anel de fixação da caixa encastrada.


Montagem em parede

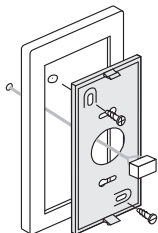


1. Descarne os fios até à parede.
2. Defina a posição de montagem, de modo a que a placa de montagem fique centrada em relação à saída dos fios e assinale onde deve furar.
3. Realize ambos os furos de fixação e coloque as buchas.
4. Fixe com dois parafusos a placa de base juntamente com o espelho de remate na parede.

Depois de ter fixado a placa de montagem na parede, ligue o posto interno do seguinte modo:

1. Conecte o bus de dois condutores aos bornes do BUS e, se necessário, os cabos da tecla de chamada de piso aos bornes ET do conector.




2. Encaixe o conector nos contactos da placa de circuitos do aparelho na parte de trás do posto interno saliente.

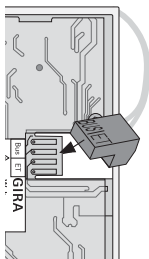

Esteja atento à polarização

Certifique-se de que a classificação BUS e ET coincidem nos conectores e nas placas de circuito.

3. Para fechar o posto interno saliente, encaixe a parte de cima da caixa na placa de montagem.

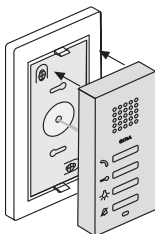

Colocação em funcionamento

Depois de ter instalado todos os aparelhos (estações externas e postos internos, aparelho de comando, etc.), pode colocar o sistema de intercomunicador de porta em funcionamento. A colocação em funcionamento vem descrita no Manual do Sistema, fornecido junto com o aparelho de comando.





Número máximo de teclas de chamada

Por favor, tenha em atenção que podem ser atribuídas até 15 teclas de chamada a um posto interno saliente.

Desmontagem

Abrir o aparelho

Para abrir o posto interno, prima cuidadosamente com uma chave de fendas, para cima na vertical, o gancho de encaixe inferior.

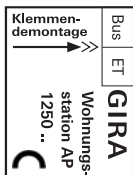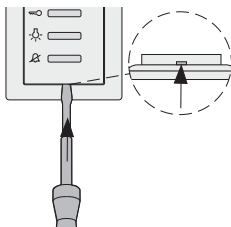

Remover o borne de encaixe

O autocolante colocado na parte de trás do aparelho sinaliza através de uma seta a direcção em que deve remover o borne de encaixe.

Utilização



Teclas de comando

Através das 4 teclas de comando do posto interno saliente mãos-livres, são efectuadas as seguintes funções:



Aceitar uma chamada

Ao ser recebida uma chamada, a tecla  pisca durante 2 minutos.

1 x



Prima por breves momentos a tecla , para iniciar a conversação com a pessoa que se encontra na estação externa. Durante a conversação, a tecla  está permanentemente acesa.



Duração máxima da conversação

A duração máxima da conversação é de 2 minutos. Decorrido este tempo, a conversação é automaticamente interrompida.

Função de comunicação unidireccional

Caso o ruído de fundo na estação externa seja tão alto, que impeça a comutação automática da direcção da conversação, pode activar a função de comunicação unidireccional no posto interno.



Para este efeito, mantenha a tecla  premida enquanto fala. Enquanto a tecla estiver a ser premeida, só se pode falar do posto interno para a estação externa.

Para permitir a comunicação do lado da estação externa, solte novamente a tecla .

Terminar a chamada



Para terminar a chamada, prima a tecla  por breves instantes.

A iluminação da tecla  apaga-se.

Ajustar o volume da voz

O volume da voz pode ser alterado em 4 níveis durante a conversação.



Durante a conversação, prima por breves instantes a tecla  para aumentar o nível do volume da voz.



No total há quatro níveis de volume. Com cada accionamento da tecla de chamada, é ajustado o nível de volume mais elevado seguinte. Quando tiver sido atingido o nível de volume mais alto, o próximo premir da tecla ajusta o nível de volume mais baixo.

Abrir a porta



Prima a tecla .

No caso de haver várias portas, o dispositivo de abertura da porta correspondente à estação externa onde foi efectuada a chamada é activado pelo período de 2 minutos. 2 minutos após o início da chamada ou 30 segundos após a utilização do intercomunicador, é feita a comutação para a porta principal.

Ligar a luz

(apenas em ligação com o actuador de comutação)



Prima a tecla , para ligar a luz (p. ex., a iluminação exterior ou das escadas).

Ajustar o volume do toque de chamada

O volume do toque de chamada pode ser alterado para 4 níveis, quando não estiver a decorrer uma chamada.



Prima a tecla  durante cerca de 3 segundos.



No total há quatro níveis de volume. Com cada accionamento da tecla (3 segundos) é ajustado o nível de volume mais alto seguinte. Quando tiver sido atingido o nível de volume mais alto, o próximo premir da tecla ajusta o nível de volume mais baixo.

Desactivar/activar o toque de chamada

Pode desligar o toque de chamada do posto interno quando não estiver a decorrer uma chamada.



Prima por breves instantes a tecla , para desactivar o toque de chamada.

Caso o toque de chamada esteja desactivado, a tecla  está permanentemente acesa.



Prima de novo por breves instantes a tecla , para activar novamente o toque de chamada. A iluminação da tecla  apaga-se.



Desactivar o toque de chamada apenas em caso de necessidade


Desactive o toque de chamada apenas em situações excepcionais. Caso contrário, há o perigo de o toque da campainha não ser ouvido, p. ex., em situações de emergência.

Ajustar a melodia do toque de chamada

O posto interno mãos-livres oferece cinco melodias de toque de chamada, que podem ser atribuídas individualmente à tecla de chamada de piso, às teclas de chamada da estação externa ou às teclas de chamada internas de outros postos internos.

Deste modo, é possível, p. ex., no caso de viverem várias pessoas numa casa, atribuir a cada habitante (p. ex., pais, filhos) uma tecla de chamada própria na estação externa com uma melodia de toque de chamada personalizada.

A melodia do toque de chamada é ajustada do seguinte modo:



1. Active o toque de chamada cuja melodia deseja alterar, premindo para esse efeito a tecla de chamada correspondente, previamente programada.
 2. Para alterar a melodia do último toque de chamada activado, mantenha premida a tecla  do posto interno.
 3. Prima dentro de 3 segundos adicionalmente a tecla  e mantenha ambas as teclas premidas, até ouvir a nova melodia.
 4. Para seleccionar a próxima melodia, repita os passos 2 e 3.
- ✓ Com cada accionamento das teclas  e  é ajustada uma nova melodia de toque de chamada. Quando tiver sido atingido a última melodia de toque de chamada, o próximo premir da tecla ajusta a primeira melodia.



Nota

Ao apagar a atribuição das teclas de chamada ao posto interno, as respectivas melodias de toque de chamada são repostas para as definições de fábrica.

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).

Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

19/11

GIRA