


Navodila za montažo
in uporabo

**Nadometna prostoročna
notranja enota**
1250 ..

GIRA

Opis naprave

Nadomestna prostoročna notranja enota je predpripravljena enota in je del komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati.

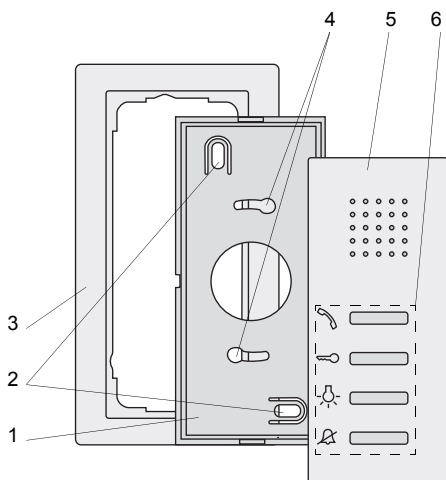

- 1 Montažna plošča
- 2 Pritrdilne izvrtine za stensko montažo
- 3 Dvojni okvir brez povezave na sredini
(namestitev brez okvirja je možna samo pri
stenski montaži)
- 4 Pritrdilne izvrtine za vgradnjo v dozo
- 5 Zgornji del ohišja
- 6 Upravljalne tipke



Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljene osebe elektro področja.


Nadometno prostoročno notranjo enoto lahko vgradite samo

- v podometno dozo ali dozo za votle stene (samo z okvirjem),
- neposredno na steno ali v priključno dozo za stensko svetilko (z okvirjem ali brez okvirja).

V nadaljevanju je opisana montaža z okvirjem.


V primeru montaže brez okvirja je postopek enak, le da izpustite okvir.

Vgradnja v dozo

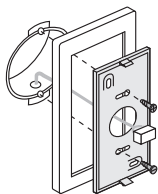

1. Montažno ploščo skupaj z okvirjem namestite na podometno dozo.
2. Spodnjo ploščo pritrdite z dvema vijakoma na nosilni obroč podometne doze.

Stenska montaža

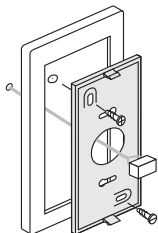


1. Iz dovodnega kabla odstranite zunanji plašč.
2. Mesto montaže določite tako, da je montažna plošča na sredini nad dovodom kabla ter označite mesta izvrtin.
3. Izvrtajte obe pritrdilni izvrtini in vstavite vložka.
4. Z dvema vijakoma pritrdite spodnjo ploščo skupaj z okvirjem na steno.

Priključitev


Po pritrditvi montažne plošče na steno se notranja enota priključi na naslednji način:

1. 2-žično vodilo priključite na sponki BUS ter po potrebi povežite napeljavo etažnega klicnega tipkala na sponki ET v vtičnem spojniku.
2. Vtični spojnik potisnite na kontakte na plošči tiskanega vezja na zadnji strani nadometne notranje enote.

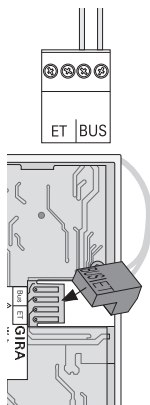

Upoštevajte polariteto

Pazite na uskladitev oznak BUS in ET na vtičnem spojniku in plošči.

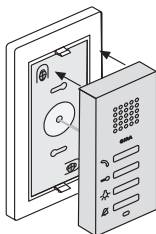

3. Zatem priključite notranjo enoto: zgornji del ohišja namestite na montažno ploščo, da se zaskoči.

Po namestitvi vseh enot (zunanjih in notranjih enot, krmilne enote itd.) lahko komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati zažene. Postopek zagona je opisan v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti.




Največje število klicnih tipk

Upoštevajte, da lahko eni nadomestni notranji enoti dodelite največ 15 klicnih tipk.

Demontaža


Odpiranje enote

Za odpiranje notranje enote z izvijačem previdno pritisnite spodnjo zaskočno kljukico navpično navzgor.

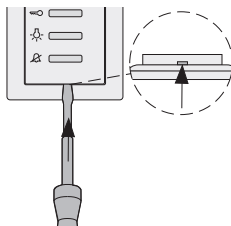

Snemanje vtične sponke

Na nalepki na zadnji strani enote je s puščico prikazana smer snemanja vtične sponke.

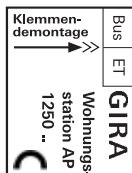

Določitev nadometne notranje enote za video z etažnim klicnim tipkalom

V primeru, ko med postopkom zagona ni omogočen dostop do stanovanja, lahko nadometno notranjo enoto za video določite tudi s pomočjo priključenega etažnega klicnega tipkala:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



2. Na **zunanji enoti** za 3 s pritisnite na klicno tipko. Po kratkem potrditvenem tonu spustite klicno tipko.



- 3 Zunanja enota ustvari dolg potrditveni ton.



3. Za 3 s pritisnite **etažno klicno tipkalo notranje enote**, ki jo želite dodeliti. Etažno klicno tipkalo po kratkem potrditvenem tonu spustite.



- 3 Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.



Možno samo pri direktno priključeni notranji enoti

V primeru več vzporednih notranjih enot je z etažnim klicnim tipkalom možno programirati samo notranjo enoto, ki je priključena direktno na etažno klicno tipkalo.



4. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

Brisanje vseh določitev pripadnosti klicnih tipk z etažnim klicnim tipkalom

Po potrebi lahko določitve pripadnosti nadometni notranji enoti za video izbrišete tudi s pomočjo priključenega etažnega klicnega tipkala:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



2. Za 9 s pritisnite **etažno klicno tipkalo notranje enote**, kateri želite izbrisati pripadnost.

Po 3 s in 6 s zaslišite kratek potrditveni ton.

Etažno klicno tipkalo zadržite pritisnjeno, dokler se ne oglasi dolg potrditveni ton.

3 Izbrišejo se vse določitve pripadnosti nadometni notranji enoti za video.



3. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

Upravljanje



Upravljalne tipke

S štirimi upravljalnimi tipkami na nadometni prostoročni notranji enoti lahko izvajate naslednje funkcije:



Prevzem klica

V primeru dohodnega klica 2 minuti utripa tipka

1 x



Za prevzem pogovorne zveze z osebo pri zunanji enoti kratko pritisnite tipko . Med pogovorno zvezo trajno sveti tipka .



Najdaljši čas pogovora

Najdaljši čas pogovora je 2 minuti. Po izteku tega časa se pogovor samodejno zaključi.

Funkcija prepletanja

V primeru, ko je hrup v ozadju zunanje enote tako glasen, da ni zagotovljen samodejni preklon smeri pogovora, lahko na notranji enoti uporabite funkcijo prepletanja.



Za uporabo funkcije zadržite tipko med pogovorom pritisnjeno. V času, ko je tipka pritisnjena, se glas prenaša samo iz notranje enote proti zunanji.

Ko želite ponovno omogočiti pogovor iz zunanje enote, spustite tipko .

Zaključitev klica

- 1 x   Govorno povezavo zaključite s kratkim pritiskom na tipko .
Ugasne osvetlitev tipke .

Nastavitev jakosti zvoka

Jakost zvoka se pri obstoječi pogovorni zvezi spreminja v štirih stopnjah.

- 1 x   Za višanje jakosti zvoka med pogovorom za kratko pritisnite tipko .



Skupaj so na voljo štirje nivoji glasnosti. Z vsakim pritiskom na tipko se nastavi naslednja višja jakost zvoka. Po doseženem najvišjem nivoju z naslednjim pritiskom na tipko nastavite najtišji nivo glasnosti.

Odpiranje vrat

- 1 x   Pritisnite tipko .
- Pri večjem številu vrat se za 2 minuti aktivira električna ključavnica zunanje enote, iz katere je bil poslan vhodni klic. 2 minuti po vhodnem klicu oz. 30 sekund po zaključenem pogovoru prek domofona sledi preklon na "glavna" vrata.

Vklop luči

(samo v povezavi s kontaktorjem)

- 1 x   Za vklop luči (npr. zunanje ali stopniščne razsvetljave) pritisnite tipko .

Nastavitev jakosti klicnega tona

Ko ni vzpostavljene pogovorne zveze, se jakost klicnega tona spreminja v štirih stopnjah.



Za približno 3 sekunde pritisnite tipko .



Skupaj so na voljo štirje nivoji glasnosti. Z vsakim pritiskom na tipko (dolžine 3 sekunde) se nastavi naslednja višja jakost zvoka. Po doseženem najvišjem nivoju z naslednjim pritiskom na tipko nastavite najtišji nivo glasnosti.

Izklop/vklop klicnega tona

Ko ni vzpostavljene pogovorne zveze, lahko izklopite klicni ton na notranji enoti.



Za izklop klicnega tona za kratko pritisnite tipko .

Pri izključenem klicnem tonu trajno sveti tipka .



Za ponoven vklop klicnega tona ponovno za kratko pritisnite tipko .

Ugasne osvetlitev tipke .



Klicni ton izklopite samo, ko je res potrebno


Klicni ton izklopite samo v izjemnih primerih. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da npr. v nujnih primerih zvonjenja ne boste slišali.

Nastavitev melodije klicnega tona

Nadometna prostoročna notranja enota zagotavlja pet melodij klicnih tonov, ki jih lahko individualno določite za klicne tipke za etažno klicno tipkalo, na zunanji enoti ali za notranje klicne tipke na drugih notranjih enotah.

Na ta način lahko npr. vsakemu stanovalcu v gospodinjstvu z več osebami določite lastno klicno tipko na zunanji enoti (npr. za starše, otroke) z individualno melodijo klicnega tona.

Postopek za nastavitev melodije klicnega tona:



1. Sprožite klicni ton, ki mu želite spremeniti melodijo: pritisnite na ustrezno, predhodno določeno klicno tipko.
2. Za spreminjanje melodije nazadnje sproženega klicnega tona pritisnite in zadržite tipko  na notranji enoti.
3. V 3 sekundah pritisnite še tipko  ter obe tipki zadržite pritisnjeni, dokler ne zaslišite nove melodije klicnega tona.
4. Za izbiro naslednje melodije klicnega tona ponovite 2. in 3. korak.

Z vsakim pritiskom na tipki  in  se nastavi nova melodija klicnega tona.

Ko je dosežena zadnja melodija klicnega tona, z naslednjim pritiskom na tipko nastavite prvo melodijo.



Navodilo

Pri brisanju določitve pripadnosti klicne tipke notranji enoti se melodija klicnega tona ponastavi na ustrezno tovarniško nastavitev.

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

19/17

GIRA