


Instruções de Montagem e de Utilização

**Posto interno saliente
mãos-livres**
1250 ..

GIRA

Descrição do aparelho

O posto interno saliente mãos-livres é uma unidade prefabricada, que pertence ao sistema de intercomunicador de porta Gira.

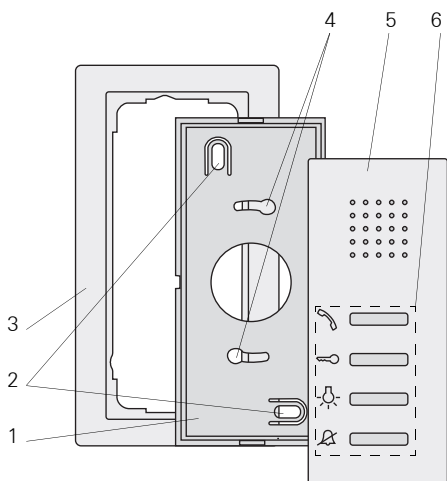

- 1 Placa de montagem
- 2 Furos de fixação para a montagem na parede
- 3 Espelho de remate duplo sem divisão central
(a instalação sem espelho apenas é possível
com a montagem na parede)
- 4 Furos de fixação para a montagem em caixas.
- 5 Parte de cima da caixa
- 6 Teclas de comando



Atenção


A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.

Pode montar um posto interno saliente

- numa caixa encastrada ou numa caixa de parede oca (apenas com espelho de remate),
- directamente na parede ou numa caixa de ligação de lâmpada de parede (com ou sem espelho de remate).


Seguidamente é descrita a montagem com o espelho de remate. Na montagem sem espelho de remate, ignore a parte relativa ao espelho.

Montagem em caixas

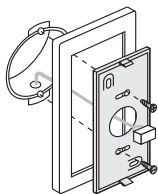

1. Coloque a placa de montagem juntamente com o espelho de remate sobre a caixa encastrada.
2. Com 2 parafusos, fixe a placa de base no anel de fixação da caixa encastrada.


Montagem em parede

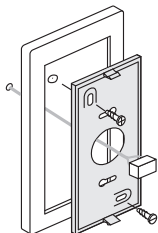


1. Descarne os fios até à parede.
2. Defina a posição de montagem, de modo a que a placa de montagem fique centrada em relação à saída dos fios e assinale onde deve furar.
3. Realize ambos os furos de fixação e coloque as buchas.
4. Fixe com dois parafusos a placa de base juntamente com o espelho de remate na parede.

Depois de ter fixado a placa de montagem na parede, ligue o posto interno do seguinte modo:

1. Conecte o bus de dois condutores aos bornes do BUS e, se necessário, os cabos da tecla de chamada de piso aos bornes ET do conector.




2. Encaixe o conector nos contactos da placa de circuitos do aparelho na parte de trás do posto interno saliente.

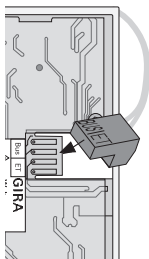

Esteja atento à polarização

Certifique-se de que a classificação BUS e ET coincidem nos conectores e nas placas de circuito.

3. Para fechar o posto interno saliente, encaixe a parte de cima da caixa na placa de montagem.

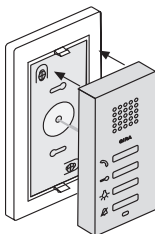

Colocação em funcionamento

Depois de ter instalado todos os aparelhos (estações externas e postos internos, aparelho de comando, etc.), pode colocar o sistema de intercomunicador de porta em funcionamento. A colocação em funcionamento vem descrita no Manual do Sistema, fornecido junto com o aparelho de comando.





Número máximo de teclas de chamada

Por favor, tenha em atenção que podem ser atribuídas até 15 teclas de chamada a um posto interno saliente.

Desmontagem

Abrir o aparelho

Para abrir o posto interno, prima cuidadosamente com uma chave de fendas, para cima na vertical, o gancho de encaixe inferior.

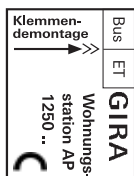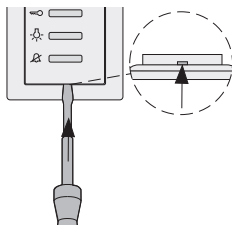

Remover o borne de encaixe

O autocolante colocado na parte de trás do aparelho sinaliza através de uma seta a direcção em que deve remover o borne de encaixe.

Atribuir um posto interno vídeo saliente através da tecla de chamada por piso

Se, durante a colocação em funcionamento, não for possível o acesso à habitação, o posto interno vídeo saliente pode também ser atribuído através de uma tecla de chamada por piso conectada:

- 3s  1. No **aparelho de comando**, premir durante 3 segundos a tecla "Systemprogr." para iniciar o modo de programação.
- 3s  2. Na **estação externa**, premir durante 3 segundos a tecla de chamada. Soltar a tecla de chamada após o breve sinal acústico de confirmação.
-  3 A estação externa emite um sinal acústico de confirmação longo.
- 3s  3. Premir a **tecla de chamada por piso do posto interno**, que deve ser atribuído, durante 3 segundos. Soltar a tecla de chamada por piso após o breve sinal acústico de confirmação.
-  3 Um sinal acústico de confirmação longo indica que a atribuição foi efectuada com sucesso.



Isto só é possível se estiver ligado directamente um posto interno

No caso de vários postos internos paralelos, só é possível "programar" o posto interno através da tecla de chamada por piso, que esteja directamente ligado à tecla de chamada por piso.



4. No **aparelho de comando**, premir por breves instantes a tecla "Systemprogr." para terminar o modo de programação.

Eliminar todas as atribuições de teclas de chamada através da tecla de chamada por piso

Se necessário, as atribuições do posto interno vídeo saliente também podem ser apagadas através de uma tecla de chamada por piso conectada:



1. No **aparelho de comando**, premir durante 3 segundos a tecla "Systemprogr." para iniciar o modo de programação.



2. Premir a **tecla de chamada por piso do posto interno**, cujas atribuições deseja apagar, durante 9 segundos.

Após 3 e 6 segundos é emitido um breve sinal acústico de confirmação. Manter a tecla de chamada por piso premida até ser emitido um sinal acústico de confirmação longo.

3 Todas as atribuições do posto interno vídeo saliente foram apagadas.



3. No **aparelho de comando**, premir por breves instantes a tecla "Systemprogr." para terminar o modo de programação.

Utilização



Teclas de comando

Através das 4 teclas de comando do posto interno saliente mãos-livres, são efectuadas as seguintes funções:



Aceitar uma chamada

Ao ser recebida uma chamada, a tecla  pisca durante 2 minutos.

1 x



Prima por breves momentos a tecla , para iniciar a conversação com a pessoa que se encontra na estação externa. Durante a conversação, a tecla  está permanentemente acesa.



Duração máxima da conversação

A duração máxima da conversação é de 2 minutos. Decorrido este tempo, a conversação é automaticamente interrompida.

Função de comunicação unidireccional

Caso o ruído de fundo na estação externa seja tão alto, que impeça a comutação automática da direcção da conversação, pode activar a função de comunicação unidireccional no posto interno.



Para este efeito, mantenha a tecla  premida enquanto fala. Enquanto a tecla estiver a ser premeida, só se pode falar do posto interno para a estação externa.

Para permitir a comunicação do lado da estação externa, solte novamente a tecla .

Terminar a chamada



Para terminar a chamada, prima a tecla  por breves instantes.

A iluminação da tecla  apaga-se.

Ajustar o volume da voz

O volume da voz pode ser alterado em 4 níveis durante a conversação.



Durante a conversação, prima por breves instantes a tecla , para aumentar o nível do volume da voz.



No total há quatro níveis de volume. Com cada accionamento da tecla de chamada, é ajustado o nível de volume mais elevado seguinte. Quando tiver sido atingido o nível de volume mais alto, o próximo premir da tecla ajusta o nível de volume mais baixo.

Abrir a porta



Prima a tecla .

No caso de haver várias portas, o dispositivo de abertura da porta correspondente à estação externa onde foi efectuada a chamada é activado pelo período de 2 minutos. 2 minutos após o início da chamada ou 30 segundos após a utilização do intercomunicador, é feita a comutação para a porta principal.

Ligar a luz

(apenas em ligação com o actuador de comutação)



Prima a tecla , para ligar a luz (p. ex., a iluminação exterior ou das escadas).

Ajustar o volume do toque de chamada

O volume do toque de chamada pode ser alterado para 4 níveis, quando não estiver a decorrer uma chamada.



Prima a tecla  durante cerca de 3 segundos.



No total há quatro níveis de volume. Com cada accionamento da tecla (3 segundos) é ajustado o nível de volume mais alto seguinte. Quando tiver sido atingido o nível de volume mais alto, o próximo premir da tecla ajusta o nível de volume mais baixo.

Desactivar/activar o toque de chamada

Pode desligar o toque de chamada do posto interno quando não estiver a decorrer uma chamada.



Prima por breves instantes a tecla , para desactivar o toque de chamada.

Caso o toque de chamada esteja desactivado, a tecla  está permanentemente acesa.



Prima de novo por breves instantes a tecla , para activar novamente o toque de chamada. A iluminação da tecla  apaga-se.



Desactivar o toque de chamada apenas em caso de necessidade


Desactive o toque de chamada apenas em situações excepcionais. Caso contrário, há o perigo de o toque da campainha não ser ouvido, p. ex., em situações de emergência.

Ajustar a melodia do toque de chamada

O posto interno mãos-livres oferece cinco melodias de toque de chamada, que podem ser atribuídas individualmente à tecla de chamada de piso, às teclas de chamada da estação externa ou às teclas de chamada internas de outros postos internos.

Deste modo, é possível, p. ex., no caso de viverem várias pessoas numa casa, atribuir a cada habitante (p. ex., pais, filhos) uma tecla de chamada própria na estação externa com uma melodia de toque de chamada personalizada.

A melodia do toque de chamada é ajustada do seguinte modo:



1. Active o toque de chamada cuja melodia deseja alterar, premindo para esse efeito a tecla de chamada correspondente, previamente programada.
2. Para alterar a melodia do último toque de chamada activado, mantenha premida a tecla  do posto interno.
3. Prima dentro de 3 segundos adicionalmente a tecla  e mantenha ambas as teclas premidas, até ouvir a nova melodia.
4. Para seleccionar a próxima melodia, repita os passos 2 e 3.

Com cada accionamento das teclas  e  é ajustada uma nova melodia de toque de chamada. Quando tiver sido atingido a última melodia de toque de chamada, o próximo premir da tecla ajusta a primeira melodia.



Nota

Ao apagar a atribuição das teclas de chamada ao posto interno, as respectivas melodias de toque de chamada são repostas para as definições de fábrica.

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).

Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

19/17

GIRA