


Uppsetningar- og
notkunarleiðbeiningar

**Utanáliggjandi handfrjáls
innistöð**
1250 ..

GIRA

Lýsing á búnaðinum

Utanáliggjandi handfrjálsa innistöðin er tilbúin eining og tilheyrir Gira dyrasímakerfinu.

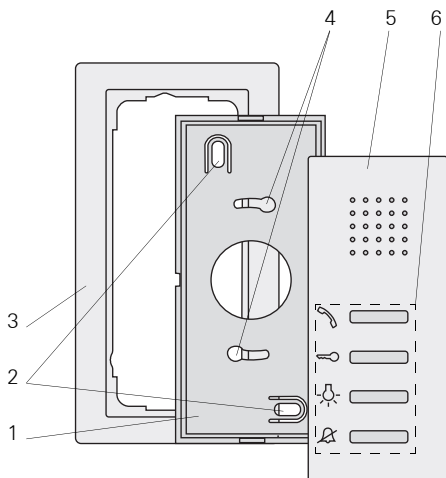

- 1 Uppsetningarplata
- 2 Festigöt fyrir uppsetningu á vegg
- 3 Tvöfaldur óskiptur rammi
(uppsetning án ramma er aðeins möguleg ef sett er upp á vegg)
- 4 Festigöt fyrir uppsetningu í dós
- 5 Hús
- 6 Stjórnhnappar



Athugið


Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

Hægt er að setja utanálíggjandi innistöðina upp

- á innfelldri dós eða holveggjadós (aðeins með ramma),
- beint á vegg eða á tengidós fyrir veggljós (með eða án ramma).


Hér verður lýst uppsetningu með ramma. Einnig er einfaldlega hægt að sleppa rammanum.

Uppsetning á dós

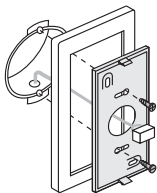

1. Setjið uppsetningarplötuna og rammann á innfelldu dósina.
2. Festið botnplötuna með tveimur skrúfum á burðarhring innfelldu dósarinnar.


Uppsetning á vegg

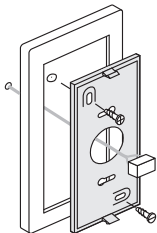


1. Afeinangrið leiðsluna samsíða veggnum.
2. Ákvarðið uppsetningarstaðinn þannig að uppsetningarplatan sé miðsvegar yfir leiðsluúttakinu og merkið borgötin á.
3. Borið bæði festigötin og setjið múrtappa í.
4. Festið botnplötuna og rammann á vegginn með tveimur skrúfum.

Tenging

Þegar uppsetningarplatan hefur verið fest við vegginn er innistöðin tengd með eftirfarandi hætti:



1. Tengið tveggja víra Bus við BUS-klemmurnar og ef þörf krefur einnig leiðslur hæðarkallhnappsins við ET-klemmur tengilsins.

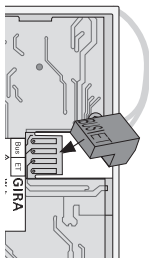


2. Setjið tengilinn á snertur prentplötunnar á bakhlið utanáliggjandi innistöðvarinnar.



Gætið þess að víxla ekki skautum

Gæta skal þess að samræmi sé á milli merkinganna BUS og ET á tenglinum og á prentplötunni.

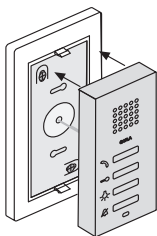

3. Lokið því næst innistöðinni með því að festa húsið á uppsetningarplötuna.

Búnaðurinn tekinn í notkun

Þegar allur búnaðurinn (úti- og innistöðvar, stýrieining o.s.frv.) hefur verið settur upp er hægt að taka dyrasímakerfið í notkun.

Leiðbeiningar um það er að finna í kerfishandbókinni sem fylgir með stýrieiningunni.




Hámarksfjöldi kallhnappa

Hafa skal í huga að hægt er að tengja allt að 15 kallhnappa við hverja utanáliggjandi innistöð.

Búnaðurinn tekinn í sundur


Tækið opnað

Innistöðin er opnuð með því að þrýsta neðri festikrókinum varlega beint upp með skrúfjárn.

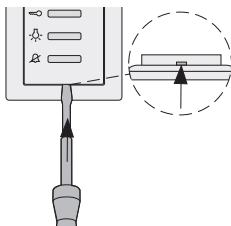

Tengiklemman tekin af

Límmiðinn á bakhlið tækisins sýnir með ör í hvaða átt á að draga tengiklemmuna af.

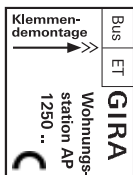

Utanáliggjandi innistöð með mynd tengd við hæðarkallhnapp

Ef ekki er hægt að komast inn í íbúð þegar verið er að taka kerfið í notkun er einnig hægt að tengja utanáliggjandi innistöðina með mynd með tengdum hæðarkallhnappi:



1. Haldið hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í þrjár sekúndur til þess að fara í forritunarstillingu.



2. Haldið kallhnappinum á **útistöðinni** inni í þrjár sekúndur. Sleppið kallhnappinum þegar stutti staðfestingartóninn heyrst.



✓ Útistöðin gefur frá sér langan staðfestingartón.



3. Haldið **hæðarkallhnappi innistöðvarinnar** sem á að tengja inni í þrjár sekúndur. Sleppið hæðarkallhnappinum þegar stutti staðfestingartóninn heyrst.



✓ Langur staðfestingartónn gefur til kynna að tengingin hafi farið rétt fram.



Ekki hægt nema að innistöðin sé beintengd

Þegar um er að ræða nokkrar hliðtengdar innistöðvar er aðeins hægt að forrita þá innistöð með hæðarkallhnappinum sem tengd er beint við hæðarkallhnappinn.



4. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

Öllum tengingum kallhnappa eytt með hæðarkallhnappi

Ef þörf krefur er einnig hægt að eyða tengingum utanálíggjandi innistöðvarinnar með mynd með tengdum hæðarkallhnappi:

3s



1. Haldið hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í þrjár sekúndur til þess að fara í forritunarstillingu.

9s



2. Haldið **hæðarkallhnappi innistöðvarinnar** sem eyða á tengingum fyrir inni í 9 sekúndur. Að þremur og sex sekúndum liðnum heyrir stuttur staðfestingartónn. Haldið hæðarkallhnappinum áfram inni þar til langur staðfestingartónn heyrir.

✓ Öllum tengingum utanálíggjandi innistöðvarinnar með mynd hefur þá verið eytt.

1x



3. Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu.

Styðjið á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni** til þess að fara úr forritunarstillingu. **Notkun**



Stjórnhnappar



Með stjórnhnöppunum fjórum á utanáliggjandi handfrjálsu innistöðinni eru eftirfarandi aðgerðir framkvæmdar:



Hringingu svarað

Við innhringingu blikkar hnappurinn  í tvær mínútur.

1 x



Stutt er snögg á hnappinn  til þess að tala við þann sem standur við útistöðina. Meðan á samtalinu standur logar hnappurinn  stöðugt.



Hámarkslengd samtals

Hámarkslengd samtals er 2 mínútur. Að þessum tíma liðnum er samtalinu sjálfkrafa slitið.

Sjálfstýring tekin af tímabundið

Ef umhverfishljóð við útistöð eru svo há að ekki er lengur tryggt að greint sé sjálfkrafa hvort talað sé við útistöð eða innistöð er hægt að taka sjálfstýringuna af tímabundið.



Það er gert með því að halda hnappinum  inni á meðan talað er. Á meðan hnappinum er haldið inni er eingöngu hægt að tala frá innistöð til útistöðvar.

Opnað er aftur fyrir tal frá útistöð með því að sleppa hnappinum .

Lagt á

- 1 x   Lagt er á með því að styðja á hnappinn . Ljósíð í hnappinum  slokknar.

Hljóðstyrkur tals stilltur

Hægt er að breyta hljóðstyrk tals í fjórum þrepum meðan á samtali stendur.

- 1 x   Stutt er snögg á hnappinn  meðan á samtali stendur til þess að auka hljóðstyrk tals.

-   Alls standa fjögur hljóðstyrksþrep til boða. Í hvert sinn sem stutt er á hnappinn er stillt á næsta hljóðstyrksþrep fyrir ofan. Þegar hæsta hljóðstyrk er náð verður stillt á minnsta hljóðstyrk næst þegar stutt er á hnappinn.

Dyr opnaðar

- 1 x   Styðjið á hnappinn . Ef um fleiri en einar dyr er að ræða verða innan tveggja mínútna send boð til hurðaopnarans hjá útistöðinni sem kallið kom frá. Skipt er aftur yfir á aðaldyr tveimur mínútum eftir að kallið berst eða 30 sekúndum eftir að lagt er á.

Ljós kveikt (aðeins með rofaliða)

- 1 x   Stutt er á hnappinn  til þess að kveikja ljós (t.d. útiljós eða ljós í stigagangi).

Hljóðstyrkur hringingar stilltur

Hægt er að breyta hljóðstyrk hringingar í fjórum þrepum þegar ekkert samtal er í gangi.



Haldið hnappinum  inni í um 3 sekúndur.



Alls standa fjögur hljóðstyrksþrep til boða. Í hvert sinn sem hnappinum er haldið inni í 3 sekúndur er stillt á næsta hljóðstyrksþrep fyrir ofan. Þegar hæsta hljóðstyrk er náð verður stillt á minnsta hljóðstyrk næst þegar stutt er á hnappinn.

Slökkt/kveikt á hringitóni

Hægt er að slökkva á hringitóni innistöðvarinnar þegar ekkert talsamband er fyrir hendi.



Stutt er snögg á hnapp  til þess að slökkva á hringitóninum.

Þegar slökkt er á hringitóninum logar hnappurinn  stöðugt.



Stutt er aftur snögg á hnapp  til þess að kveikja á hringitóninum.

Ljósið í hnappinum  slokknar.



Slökkvið ekki á hringitóninum nema þess þurfi


Ekki má slökkva á hringitóninum nema í undantekningartilvikum. Annars er hættu á því að hringingin heyrast ekki, til dæmis í neyð.

Hringitónn valinn

Utanálíggjandi handfrjálsa innistöðin býður upp á fimm mismunandi hringitóna sem hægt er að tengja við hæðarkallhnappinn, kallhnappa útistöðvarinnar eða innanhússkallhnappa annarra innistöðva.

Þannig getur hver íbúi á heimili (t.d. foreldrar og börn) fengið sinn eigin kallhnapp á útistöð með eigin hringitóni.

Hringitónninn er stilltur með eftirfarandi hætti:



1. Spilið hringitóninn sem á að breyta með því að styðja á kallhnappinn sem hringitónninn er tengdur við.

2. Til þess að breyta hringitóninum sem síðast var spilaður er stutt á hnappinn á innistöðinni og honum haldið inni.

3. Styðjið einnig á hnappinn innan þriggja sekúndna og haldið báðum hnöppunum inni þar til nýi hringitónninn heyrir.

4. Til þess að velja næsta hringitón skal endurtaka skref 2 og 3.

Stillt er á nýjan hringitón í hvert sinn sem hnöppum og er beitt.

Þegar komið er að síðasta hringitóninum er stillt á fyrsta hringitóninn næst þegar stutt er á hnappana.



Athugið

Þegar tengingu kallhnapps við innistöð er eytt er samsvarandi hringitónn endursettur á verksmiðjustillingu.

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (séerverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

19/17

GIRA