


Monterings- og
betjeningsvejledning

Vægmonteret boligstation
håndfri
1250 ..

GIRA

Produktbeskrivelse

Den vægmonterede boligstation håndfri er en præfabrikeret enhed og en del af Gira dørkommunikationssystem.

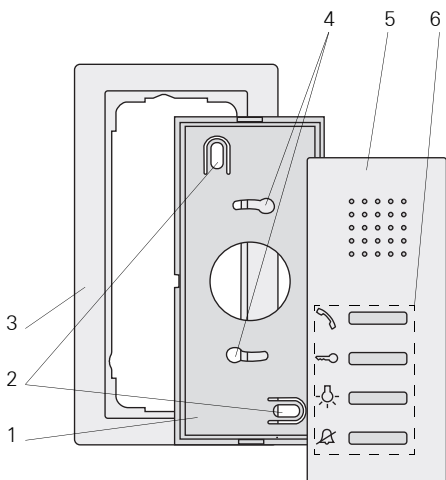

- 1 Monteringsplade
- 2 Monteringshuller til vægmontering
- 3 Afdækningsramme dobbelt, uden mellemstykke
(rammeløs installation kun mulig ved vægmontering)
- 4 Monteringshuller til dåsemontering
- 5 Rammeoverdel
- 6 Betjeningsknapper



Vigtigt


Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

Den vægmonterede boligstation kan monteres

- på en indmuringsdåse eller en hulvægdsåse (kun med afdækningsramme),
- direkte på væggen eller på en tilslutningsdåse til vægbelysning (med eller uden afdækningsramme).


Montering med afdækningsramme beskrives i det følgende. Ved rammeløs montering undlades blot brugen af afdækningsramme.

Dåsemontering

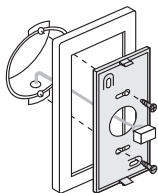

1. Sæt monteringspladen på indmuringsdåsen sammen med afdækningsrammen.
2. Fastgør bundpladen på indmuringsdåsens holdering med to skruer.

Vægmontering


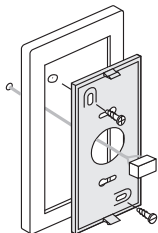


1. Afisolér fødeledningen i plan med væggen.
2. Vælg monteringsstedet, så monteringspladen befinder sig midt over ledningsudgangen, og markér borehullerne.
3. Bor de to monteringshuller, og isæt rawlplugs.
4. Monter bundpladen på væggen sammen med afdækningsrammen ved hjælp af to skruer.

Tilslutning


Når monteringspladen er monteret på væggen, slutes boligstationen til på følgende måde:

1. Slut 2-leder-bussen til BUS-klemmerne og ledningerne til etageringetrykkene til stikforbindelsens ET-klemmer (hvis relevant).
2. Sæt stikforbindelsen på printpladens kontakter på bagsiden af den vægmonterede boligstation.

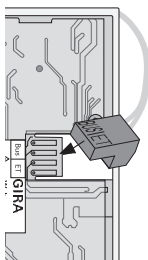

Vær opmærksom på korrekt polaritet

Vær opmærksom på, at betegnelserne BUS og ET er ud for hinanden på stikforbindelsen og printpladen ved tilslutning.

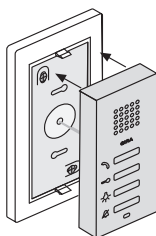

3. Luk nu boligstationen ved at sætte overdelen på monteringspladen og bringe den i indgreb.

Ibrugtagning

Efter installation af alle enheder (dør- og boligstationer, kontrolenhed etc.) kan du tage dørkommunikationssystemet i brug. Ibrugtagningen beskrives i systemhåndbogen, som følger med kontrolenheden.




Maks. antal ringetryk

Til en vægmonteret boligstation er det muligt at programmere op til 15 ringetryk.

Adskillelse


Åbning af enheden

Hvis du vil åbne boligstationen, skal du trykke den nederste holdetap forsigtigt lodret opad med en skruetrækker.

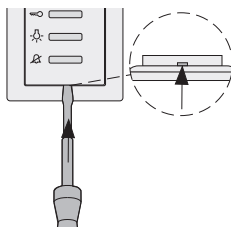

Aftrækning af stikklemme

Mærkatet på bagsiden af enheden angiver med en pil, i hvilken retning stikklemmen skal trækkes af.

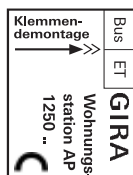

Programmér boligstationen video vægmonteret med etageringetryk

Hvis der under ibrugtagningen ikke er adgang til boligen, kan du også programmere boligstationen video vægmonteret via et tilsluttet etageringetryk.

- 3s  1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.
- 3s  2. Hold ringetrykket på **dørstationen** nede i 3 sek. Slip ringetrykket efter den korte bekræftelsestone.



- ✓ På dørstationen udløses en lang bekræftelsestone.



3. Tryk på **etageringetrykket på den boligstation**, der skal programmeres, i 3 sek. Slip etageringetrykket efter den korte bekræftelsestone.



- ✓ En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.



Kun mulig ved direkte tilsluttet boligstation

Ved flere parallelle boligstationer er det via etageringetrykket kun muligt at programmere den boligstation, som er sluttet direkte til etageringetrykket.



4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

Slet alle programmerede ringetryk via etageringetrykket

Efter behov kan programmeringen af boligstationen video vægmonteret også slettes via et tilsluttet etageringetryk:

3s



1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.

9s



2. Tryk på **etageringetrykket på den boligstation**, hvis programmering skal slettes, i 9 sek.

Efter 3 sek. og 6 sek. lyder en kort bekræftelsestone. Etageringetrykket holdes inde, indtil der lyder en lang bekræftelsestone.

✓ Alle programmeringer af boligstationen video vægmonteret er slettet.

1x



3. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

Betjening



Betjeningsknapper

Med de fire betjeningsknapper på den vægmonterede boligstation håndfri udføres følgende funktioner:



Besvarelse af opkald

Ved et indgående opkald blinker knappen  i 2 minutter.

1 x



Tryk kort på knappen  for at indlede en samtale med personen ved dørstationen. Under samtalen lyser knappen  konstant.



Maksimal samtalevarighed

Den maks. samtalevarighed er 2 minutter. Når denne tid er udløbet, afbrydes samtalen automatisk.

Manuel funktion

Hvis baggrundsstøjen ved dørstationen er så høj, at et automatisk skift af taleretningen ikke er mulig, kan du skifte manuelt på boligstationen.



Det gør du ved at holde knappen  nede, mens du taler. Så længe knappen holdes nede, kan der kun tales fra boligstationen til dørstationen.

Når du vil give personen ved dørstationen mulighed for at svare, slipper du blot knappen .

Afslutning af opkald

- 1 x   Tryk kort på knappen  for at afslutte samtalen. Lyset i knappen  slukkes.

Indstilling af samtalelydstyrken

Samtalelydstyrken kan ændres i fire trin under en igangværende samtale.

- 1 x   Tryk kort på knappen  under samtalen for at øge samtalelydstyrken.

-   Der er i alt fire lydstyrketrin. Hver gang der trykkes på knappen, vælges den næste højere lydstyrke. Hvis det højeste lydstyrketrin er nået, skiftes med næste tryk på knappen til det laveste lydstyrketrin.

Åbning af dør

- 1 x   Tryk på knappen . På flere døre aktiveres inden for 2 minutter døråbneren for den dørstation, hvorfra dørøpkaldet er foretaget. 2 minutter efter modtagelse af øpkaldet eller 30 sekunder efter afslutning af dørsamtalen skiftes der til hoveddøren.

Tænding af lyset

(kun i kombination med aktiveringsaktuator)

- 1 x   Tryk på knappen  for at tænde lyset (f.eks. udendørsbelysningen eller lyset i opgangen).

Indstilling af ringetonelydstyrken

Ringetonelydstyrken kan indstilles i fire trin, når der ikke føres nogen samtale.



Hold knappen  inde i 3 sek.



Der er i alt fire lydstyrketrin. Hver gang der trykkes på knappen (3 sekunder), vælges den næste højere lydstyrke. Hvis det højeste lydstyrketrin er nået, skiftes med næste tryk på knappen til det laveste lydstyrketrin.

Aktivering/deaktivering af ringetonen

Det er muligt at deaktivere ringetonen på boligstationen, når der ikke føres nogen samtale.



Tryk kort på knappen  for at deaktivere ringetonen.

Når ringetonen er deaktiveret, lyser knappen  konstant.



Tryk på knappen  for at genaktivere ringetonen.

Lyset i knappen  slukkes.




Kun lejlighedsvis deaktivering af ringetonen

Deaktiver kun undtagelsesvis ringetonen. I modsat fald er der risiko for, at du ikke hører ringetonen eksempelvis i nødstilfælde.

Indstilling af ringetonemelodi

Den vægmonterede boligstation håndfri har fem ringetonemelodier, som kan knyttes individuelt til etageringetrykket, dørstationens ringetryk eller de interne ringetryk for andre boligstationer. På den måde kan man f.eks. i en husstand med flere personer tildele hver person sit eget ringetryk på dørstationen (f.eks. forældre, børn) med individuel ringetonemelodi.

Ringetonemelodien indstilles på følgende måde:



1. Udløs ringetonen, for den ringetonemelodi du vil ændre, ved at trykke på det tilhørende, allerede programmerede ringetryk.

2. Hvis du vil ændre ringetonemelodien for den senest udløste ringetone, skal du trykke på knappen  på boligstationen og holde den nede.

3. Tryk inden for 3 sekunder desuden på knappen , og hold begge knapper nede, indtil du hører den nye ringetonemelodi.

4. Gentag punkt 2 og 3 for at vælge den næste ringetonemelodi.

Hver gang du trykker på knappen  og , indstilles en ny ringetonemelodi.

Hvis den sidste ringetonemelodi er nået, vælges den første melodi med næste knaptryk.



Bemærk

Ved sletning af et programmeret ringetryk på boligstationen, gendannes standardindstillingerne for den tilhørende ringetonemelodi.

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler portoen.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

19/17

GIRA