


Asennus- ja
käyttöohjeet

**Pinta-asennettava huonekoje
handsfree-toiminnolla**
1250..

GIRA

Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla on esivalmistettu, Gira-ovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö.

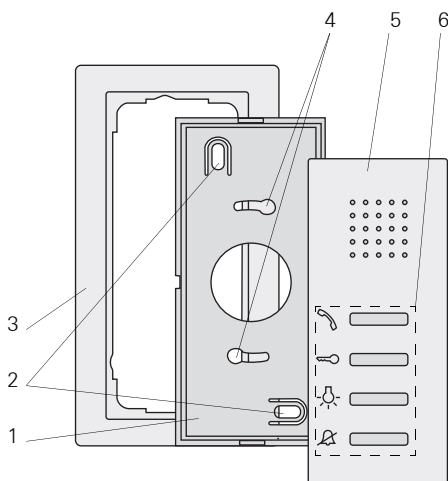

- 1 Asennuslevy
- 2 Kiinnitysreiät seinäasennusta varten
- 3 Peitelevy 2-kert. ilman keskilistää
(asennus ilman peitelevyä mahdollinen vain seinäasennuksessa)
- 4 Kiinnitysreiät koteloasennusta varten
- 5 Kotelon etuosa
- 6 Käyttöpainikkeet



Huomio


Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

Pinta-asennettava huonekoje voidaan asentaa

- uppoasennuksena tai ontelo-/koteloasennuksena (vain peitelevyn kanssa),
- suoraan seinään tai seinävalaisimen liitäntäkoteloon (peitelevyn kanssa tai ilman sitä).


Seuraavassa kuvataan asennus peitelevyn kanssa. Jos peitelevyä ei ole tarkoitettu asennettavaksi, se jätetään yksinkertaisesti pois.

Koteloasennus

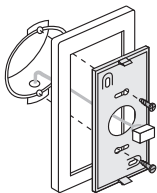


1. Aseta asennuslevy yhdessä peitelevyn kanssa uppoasennuskoteloon.
2. Kiinnitä pohjalevy kahdella ruuvilla uppoasennuskotelon tukirenkaaseen.

Seinäasennus

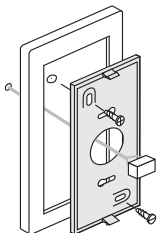

1. Kuori vaippa johtimen päältä niin, että ulosjäävä pää on tasapinnassa seinän kanssa.
2. Aseta asennuslevy kaapeliaukon keskikohtaan ja merkitse porausreiät.
3. Pora molemmat kiinnitysreiät ja aseta proput paikoilleen.
4. Kiinnitä pohjalevy yhdessä peitelevyn kanssa seinään kahdella ruuvilla.

Kun olet kiinnittänyt asennuslevyn seinään, tee huonekojeen liitäntä seuraavasti:




1. Liitä 2-johdinväylä BUS-liittimiin ja tarvittaessa kerroskutsupainikkeen johtimet ET-liittimiin.

2. Työnnä liitin piirilevyn koskettimiin, jotka ovat pinta-asennettavan huonekojeen takapinnalla.




Huomioi oikea napaisuus

Tarkasta liittimen ja piirilevyn BUS- ja ET-merkintöjen yhdenmukaisuus.

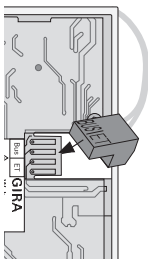

3. Päätä huonekojeen asennus asettamalla kotelo etuosa asennuslevyn päälle niin, että se lukittuu paikoilleen.

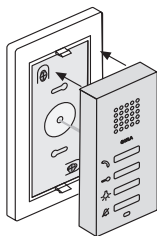

Käyttöönotto

Kun olet asentanut kaikki laitteet (ovi- ja huonekojeet, ohjauslaite jne.), voit ottaa ovipuhelinjärjestelmän käyttöön. Käyttöönotto on kuvattu järjestelmän käsikirjassa, joka toimitetaan ohjauslaitteen mukana.





Kutsupainikkeiden maksimilukumäärä

Pinta-asennettavaan huonekojeeseen voidaan kytkeä korkeintaan 15 kutsupainiketta.

Kojeen purkaminen

Kojeen avaaminen

Avaa huonekoje painamalla alempaa lukitushakaa varovasti ruuvimeisselillä pystysuoraan ylöspäin.

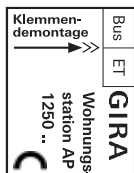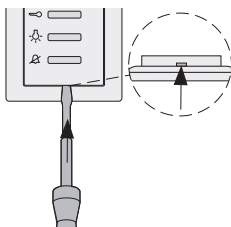

Pistoliittimen poistaminen

Kojeen takapinnalla oleva tarra näyttää pistoliittimen vetosuunnan nuolen avulla.

Videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen ohjelmointi kerroskutsupainikkeen kautta

Jos huoneistoon ei päästä käyttöönoton aikana, voi videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen ohjelmoida myös kytketyn kerroskutsupainikkeen kautta.

- 3s  1. Paina **ohjauslaitteen** painiketta "Systemprogr." 3 s ajan käynnistääksesi ohjelmointitilan.

- 3s  2. Paina **ovikojeen** kutsupainiketta 3 s ajan. Vapauta kutsupainike kuultuasi lyhyen kuittaussignaalin.



✓ Ovikojeesta kuuluu pitkä kuittaussignaali.

- 3s  3. Paina sitä **huonekojeen kerroskutsupainiketta**, jonka haluat ohjelmoida, 3 s ajan. Vapauta kerroskutsupainike kuultuasi lyhyen kuittaussignaalin.



✓ Pitkä kuittaussignaali ilmoittaa onnistuneesta kytkennästä.



Mahdollisesti ainoastaan suoraan kytketyllä huonekojeella

Jos rinnankytkettyjä huonekojeita on useampia, kerroskutsupainikkeen kautta voidaan ohjelmoida vain se huonekoje, joka on kytketty suoraan kerroskutsupainikkeeseen.

- 1x  4. Paina lyhyesti **ohjauslaitteen** painiketta "Systemprogr." poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Kaikkien kutsupainikkeiden ohjelmointien poistaminen kerroskutsupainikkeeseen kautta

Videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen ohjelmointi voidaan tarvittaessa poistaa myös siihen liitetystä kerroskutsupainikkeesta.



1. Paina **ohjauslaitteen** painiketta "Systemprogr." 3 s ajan käynnistääksesi ohjelmointitilan.



2. Paina sitä **huonekojeen kerroskutsupainiketta**, jonka haluat poistaa, 9 s ajan.
3 s ja 6 s kuluttua kuuluu lyhyt kuittaussignaali. Pidä kerroskutsupainiketta edelleen painettuna, kunnes kuulet pitkän kuittaussignaalin.

✓ Kaikki videotoiminnolla varustetun, pinta-asennettavan huonekojeen ohjelmoinnit on poistettu.



3. Paina lyhyesti **ohjauslaitteen** painiketta "Systemprogr." poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Käyttö



Käyttöpainikkeet

Huonekojeen neljän käyttöpainikkeen toiminnot ovat seuraavat:



Kutsun vastaanotto

Kutsun tullessa painike  vilkkuu 2 minuutin ajan.

1 x



Paina painiketta  lyhyesti luodaksesi puheyhteyden ovikojeen luona olevaan henkilöön. Keskustelun aikana painike  palaa jatkuvasti.



Keskustelun maksimiaika

Keskustelun maksimiaika on 2 minuuttia. Sen jälkeen puheysteys keskeytyy automaattisesti.

Puheen suunnan ohjaus

Jos taustamelu ovikojeen luona on niin kova, että puheen suunnan automaattinen vaihto ei varmuudella onnistu, voit ohjata puheen suunnan huonekojeelta käsin.



Pidä tällöin painiketta  painettuna puhumisen aikana. Painikkeen painamisen aikana puhuminen on mahdollista vain huonekojeelta ovikojeelle.

Jotta ovikojeeseen voitaisiin jälleen puhua, vapauta painike .

Kutsun lopetus

- 1 x   Paina lyhyesti painiketta  puheyhteyden lopettamiseksi.
Painikkeen  valo sammuu.

Puheenvoimakkuuden säätö

Puheenvoimakkuutta voidaan säätää neljässä eri vaiheessa puheyhteyden aikana.

- 1 x   Paina keskustelun aikana lyhyesti painiketta  korottaaksesi puheenvoimakkuutta.



Äänenvoimakkuustasoja on yhteensä neljä. Äänenvoimakkuus kovenee asteittain painikkeen jokaisen painalluksen jälkeen. Kun äänenvoimakkuus on maksimissaan, seuraava painikkeen painallus säätää sen pienimmälle mahdolliselle voimakkuudelle.

Oven avaaminen

- 1 x   Paina painiketta .
- Jos ovia on monta, kahden minuutin sisällä aktivoituu se oven avaaja, jonka ovikojeesta ovikutsu lähti liikkeelle. KytKentä vaihtuu pääovelle 2 minuuttia kutsun tulon jälkeen tai 30 sekuntia ovipuhelun jälkeen.

Valon päällekytkentä (vain yhdessä kytkinmoduulin kanssa)

- 1 x   Paina painiketta  kytkeäksesi valot päälle (esim. ulko- tai porrasvalot).

Kutsuäänen voimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää neljässä eri vaiheessa silloin, kun puheyhteyttä ei ole.



Paina painiketta  n. 3 sekunnin ajan.



Äänenvoimakkuustasoja on yhteensä neljä. Voimakkuutta kovennetaan asteittain painamalla painiketta kulloinkin 3 sekunnin ajan. Kun äänenvoimakkuus on maksimissaan, seuraava painikkeen painallus säätää sen pienimmälle mahdolliselle voimakkuudelle.

Kutsuäänen kytkeminen pois/päälle

Huonekojeen kutsuääni voidaan kytkeä pois päältä silloin, kun puheyhteyttä ei ole.



Paina painiketta  lyhyesti mykistääksesi kutsuäänen.

Kutsuäänen mykistyksen aikana painike  palaa jatkuvasti.



Paina painiketta  uudelleen lyhyesti kytkeäksesi kutsuäänen takaisin päälle.

Painikkeen  valo sammuu.

19/11



Mykistä kutsuääni vain tarvittaessa


Mykistä kutsuääni vain poikkeustapauksissa. Muutoin vaarana on se, että kutsua ei kuulla esim. hätätapauksissa.

Kutsuäänen asetus

Pinta-asennettavan, handsfree-toiminnolla varustetun huonekojeen kutsuäänessä on viisi melodiaa, jotka voidaan ohjelmoida yksilöllisesti kerroskutsupainikkeeseen, ovikojeen kutsupainikkeisiin ja muiden huonekojeiden sisäkutsupainikkeisiin.

Näin perheen jokaiselle jäsenelle (esim. vanhemmat, lapset) voidaan kytkeä oma ovikojeen kutsupainike, jossa on yksilöllinen melodia.

Kutsuääni asetetaan seuraavasti:



1. Aktivoi se kutsuääni, jonka haluat muuttaa, painamalla kyseistä aikaisemmin ohjelmoitua kutsupainiketta.
2. Muuttaaksesi viimeksi soitetun kutsuäänen paina huonekojeen painiketta  ja pidä sitä painettuna.
3. Paina seuraavan 3 sekunnin aikana lisäksi painiketta  ja pidä molempia painikkeita painettuna, kunnes kuulet uuden kutsuäänen.
4. Siirtyäksesi seuraavaan kutsuääneen toista vaiheet 2 ja 3.

Painikkeiden  ja  jokaisen painalluksen jälkeen asetetaan uusi kutsuääni.

Kun viimeinenkin kutsuääni on asetettu, seuraavalla painikkeen painalluksella siirrytään ensimmäisen kutsuäänen asetukseen.



Ohje

Kun huonekojeen kutsupainikkeen ohjelmointi poistetaan, kutsuääni palautuu tehdasasetuksiin.

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/ asennusyritys/sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-Installations-

Systeme

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0

Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191

www.gira.de

info@gira.de

GIRA