


Összeszerelési és
kezelési útmutató

**Vakolatra szerelt lakásállomás
szabadon beszélő**
1250 ..

GIRA

A vakolatra szerelt szabadon beszélő lakásállomás előregyártott egység és a Gira ajtókommunikációs rendszeréhez tartozik.

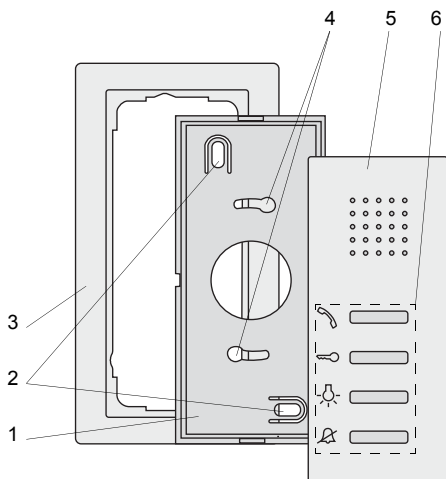

- 1 Szerelőlemez
- 2 Rögzítő lyukak a falra szereléshez
- 3 2-szeres fedőkeret középső gerinc nélkül
(keret nélküli felszerelés csak falra szerelés
esetén lehetséges)
- 4 Rögzítő lyukak a dobozba szereléshez
- 5 Ház felső része
- 6 Kezelőgombok



Figyelem


Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

A vakolatra szerelt lakásállomást

- egy vakolat alatti vagy üreges fali dobozon (csak fedőkerettel),
- közvetlenül a falra vagy egy fali világítás csatlakozó dobozba (fedőkerettel vagy anélkül) szerelheti.


A következőkben a fedőkerettel való szerelést írjuk le. A keret nélküli szereléshez egyszerűen hagyja el a fedőkeretet.

Dobozszerelés

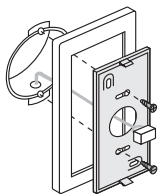


1. Helyezze rá a szerelőlemezt a fedőkerettel együtt az UP-dobozra.
2. Rögzítse rá a fenéklemezt két csavarral a vakolat alatti doboz hordozógyűrűjére.

Fali szerelés

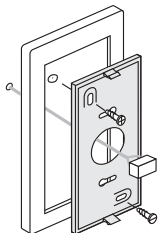


1. Csupaszítsa le a tápvezetékét falhoz kötegelt.
2. Úgy határozza meg a szerelési helyet, hogy a szerelőlemez központosan legyen a vezetékkilépés felett, és rajzolja fel a fúrólukakat.
3. Fúrja ki mindkét rögzítő lyukat és tegye bele a dübeleket.
4. Rögzítse a fenéklemezt a fedőkerettel együtt két csavarral a falra.

Ha rögzítette a szerelőlemezt a falon, a lakásállomás csatlakoztatása a következőképpen történik:



1. Csatlakoztassa a 2-vezetékes buszt a BUSZ-kapcsokra és adott esetben az emeleti hívógomb vezetékeit a dugaszolós összekötő ET kapcsaira.

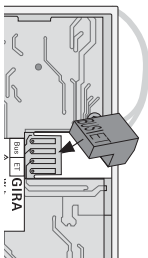


2. Tolja rá a dugaszolós összekötőt a készülék nyomtatott áramköri lapjának érintkezőire a vakolatra szerelt lakásállomás hátoldalán.



Figyeljen a pólusokra

Figyeljen a BUSZ és ET megnevezések egyezésére a dugaszolós összekötőn és a nyomtatott áramköri lapon.

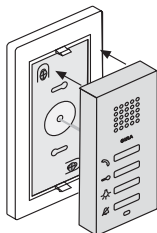

3. Most csatlakoztassa a lakásállomást úgy, hogy a ház felső részét ráhelyezi a szerelőlemezre és bekattintja.

Üzembe helyezés

Miután az összes készüléket (ajtó- és lakásállomásokat, vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert.

Az üzembe helyezést a rendszer kézikönyv írja le, amely a vezérlőkészülék mellé van csatolva.





A hívógombok max. száma

Vegye figyelembe, hogy egy vakolatra szerelt lakásállomáshoz legfeljebb 15 hívógomb rendelhető hozzá.

Szétszerelés

A készülék kinyitása

A lakásállomás kinyitásához nyomja meg óvatosan az alsó kattató horgot egy csavarhúzóval függőlegesen felfelé.

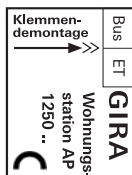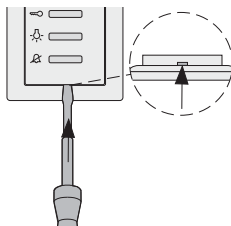

Dugaszoló kapocs lehúzása

A készülék hátoldalán levő matrica egy nyíllal adja meg a dugaszoló kapocs lehúzási irányát.

Falra szerelhető video lakásállomás hozzárendelése emeleti hívógombbal

Ha az üzembe helyezés során nincs hozzáférés a lakáshoz, a falra szerelhető video lakásállomást egy csatlakoztatott emeleti hívógombbal is hozzárendelheti:

3s  1. A programozási mód elindításához 3 s tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

3s  2. Az **ajtóállomáson** 3 s tartsa lenyomva a hívógombot. A rövid nyugtázó hang után engedje el a hívógombot.



✓ Az ajtóállomás egy hosszú nyugtázó hangot ad.

3s  3. Nyomja le 3 s a hozzárendelendő **lakásállomás emeleti hívógombját**. A rövid nyugtázó hang után engedje el az emeleti hívógombot.



✓ Egy hosszú nyugtázó hang jelzi a sikeres hozzárendelést.



Csak közvetlenül csatlakoztatott lakásállomás esetén lehetséges

Több párhuzamos lakásállomás esetén csak az a lakásállomás tanítható be az emeleti hívógombbal, amely közvetlenül van csatlakoztatva az emeleti hívógombra.

1x  4. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

Az összes hívógomb hozzárendelés törlése az emeleti hívógombbal

Szükség esetén a falra szerelhető video lakásállomás hozzárendelése a csatlakoztatott emeleti hívógomb segítségével törölhető:



1. A programozási mód elindításához 3 s tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.



2. Nyomja le 9 s **annak a lakásállomásnak az emeleti hívógombját**, amelynek hozzárendeléseit törölni kívánja.
3 s és 6 s után egy rövid nyugtázó hangot hall. Tartsa továbbra is lenyomva az emeleti hívógombot, amíg egy hosszú nyugtázó hangot nem hall.

✓ A vakolatra szerelt video lakásállomás valamennyi hozzárendelése törlődött.



3. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.



Kezelőgombok

A falra szerelt szabadon beszélő lakásállomás négy kezelőgombjával a következő funkciók hajthatók végre:



Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén 2 percig villog a  gomb. Nyomja meg röviden a  gombot a beszédforgalom felvételéhez az ajtóállomásnál levő személlyel. A beszédforgalom alatt a  gomb tartósan világít.



Maximális beszélgetési időtartam

A max. beszélgetési időtartam 2 perc. Ennek az időnek a letelte után a beszélgetés automatikusan befejeződik.

Érvényesítési funkció

Ha az ajtóállomáson a háttérzajok olyan hangosak, hogy a beszédirány automatikus átkapcsolása nem garantált, bekapcsolhatja a lakásállomáson az érvényesítési funkciót.



Ehhez a beszéd alatt tartsa nyomva a  gombot. A gombnyomás időtartamára csak a lakásállomástól az ajtóállomáshoz lehet beszélni.

A beszélgetésnek az ajtóállomástól történő újbóli engedélyezéséhez engedje el ismét a  gombot.

Hívás befejezése



A beszédkapcsolat befejezéséhez nyomja meg röviden a  gombot.

A  gomb megvilágítása kialszik.

Beszédhangerő beállítása

A beszédhangerő létező beszédforgalom esetén négy fokozatban változtatható.



A beszélgetés közben nyomja meg röviden a  gombot a beszédhangerő növeléséhez.



Összesen négy hangerőfokozat van. Minden egyes gombnyomással a következő magasabb hangerő kerül beállításra. Ha a leghangosabb hangerő-fokozat elérésre került, a következő gombnyomás a leghalkabb hangerő-fokozatot állítja be.

Ajtó kinyitása



Nyomja meg a  gombot.

Több ajtó esetén 2 percen belül az az ajtónyitó kerül vezérlésre, amelynek az ajtóállomásától az ajtóhívás kiindult. 2 perccel a hívás beérkezése után, ill. 30 másodperccel az ajtóbeszélgetés befejezése után megtörténik az átkapcsolás a főajtóra.

Fény kapcsolása

(csak kapcsolószerkezettel együtt)



Nyomja meg a  gombot a fény (pl. a külső vagy lépcsőház világítás) bekapcsolásához.

Hívóhang hangerejének beállítása

A hívóhang hangereje négy fokozatban változtatható, ha nincs beszédforgalom.



Nyomja meg a  gombot 3 s-ra.



Összesen négy hangerőfokozat van. Minden egyes gombnyomással (3 másodperc) a következő magasabb hangerő kerül beállításra. Ha a lehangosabb hangerő-fokozat elérésre került, a következő gombnyomás a leghalkabb hangerő-fokozatot állítja be.

Hívóhang lekapcsolása/bekapcsolása

Akkor kapcsolhatja le a hívóhangot, ha nincs beszédforgalom.



Nyomja meg röviden a  gombot a hívóhang lekapcsolásához.

Lekapcsolt hívóhang esetén a  gomb tartósan világít.



Nyomja meg ismét röviden a  gombot a hívóhang újbóli bekapcsolásához.

A  gomb megvilágítása kialszik.




Hívóhang lekapcsolása csak szükség esetén

A hívóhangot csak kivételes esetekben kapcsolja le. Különb. fennáll a veszély, hogy a csengetés pl. vészhelyzet esetén nem hallható.

Hívóhang dallamának beállítása

A falra szerelt szabadon beszélő lakásállomás öt hívóhang dallamot kínál, amelyek az emeleti hívógombhoz, az ajtóállomás hívógombjaihoz vagy a további lakásállomások belső hívógombjaihoz egyedileg rendelhetők hozzá. Ezáltal pl. egy több személyes háztartásban minden egyes lakónak egy saját ajtóállomás-hívógomb (pl. szülők, gyermekek) osztható ki egyéni hívóhang dallammal.

A hívóhang dallam beállítása a következőképpen történik:



1. Váltsa ki a hívóhangot, amelynek a dallamát módosítani szeretné, a megfelelő, előzetesen betanult hívógomb megnyomásával.

2. Az utoljára kiváltott hívóhang dallamának módosításához a lakásállomáson nyomja meg a  gombot és tartsa azt nyomva.

3. Nyomja meg kiegészítésként 3 másodpercen belül a  gombot és tartsa nyomva mindkét gombot, amíg az új hívóhang dallamot nem hallja.

4. A következő hívóhang dallam kiválasztásához ismétlje meg a 2. és 3. lépéseket.

A  és  gombok minden egyes megnyomásával egy új hívóhang dallam kerül beállításra.

Az utolsó hívóhang dallam elérésekor a következő gombnyomással az első dallam kerül beállításra.



Megjegyzés

Egy hívógomb lakásállomáshoz való hozzárendelésének törlése esetén a megfelelő hívóhang dallam visszaállításra kerül a gyári beállításra.

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/ telepítési üzem/elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-Installations-

Systeme

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0

Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191

www.gira.de

info@gira.de

19/17

GIRA