


Návod k montáži a
obsluze

**Bytová stanice na omítku
s interkomem**
1250 ..

GIRA

Popis přístroje

Bytová stanice na omítku s interkomem je prefabrikovaná jednotka, která patří ke vstupnímu komunikačnímu systému Gira.

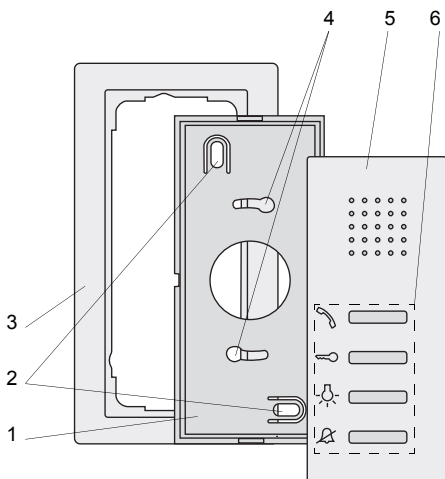

- 1 Montážní deska
- 2 Upevňovací otvory pro montáž na stěnu
- 3 Krycí rámeček 2dílný bez střední přepážky
(instalace bez rámečku je možná jen při montáži na stěnu)
- 4 Upevňovací otvory pro montáž krabice
- 5 Horní díl pouzdra
- 6 Ovládací tlačítka



Pozor


Vestavbu a montáž elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.

Bytovou stanicí na omítku můžete

- instalovat do krabice pod omítku nebo do duté stěny (jen s krycím rámečkem),
- namontovat přímo na stěnu nebo do krabice pro osvětlení na stěnu (s krycím rámečkem nebo bez něj).


V následujícím textu je popsána montáž s krycím rámečkem. Při montáži bez rámečku jednoduše krycí rámeček vynechejte.

Montáž krabice

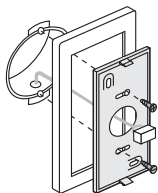

1. Montážní desku spolu s krycím rámečkem nasadíte na krabici pod omítku.
2. Základní desku upevníte pomocí dvou šroubů k nosnému kroužku krabice pod omítku.

Montáž na stěnu

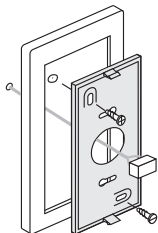


1. Odizolujte přívodní vodiče do úrovně stěny.
2. Místo montáže stanovte tak, aby se montážní deska nacházela uprostřed nad výstupem vedení a označte otvory pro vrtání.
3. Vyvrtejte oba upevňovací otvory a osadte je hmoždinkami.
4. Základní desku spolu s krycím rámečkem upevníte ke stěně pomocí dvou šroubů.

Připojení

Když jste montážní desku připevnili ke stěně, připojí se bytová stanice takto:



1. 2drátovou sběrnici připojte ke svorkám BUS a popř. vedení etážového volacího tlačítka ke svorkám "ET" konektorového spoje.

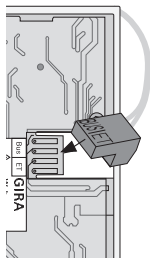


2. Konektorový spoj nasuňte na kontakty přístrojové desky na zadní straně bytové stanice na omítku.



Dodržujte polaritu

Dbejte nato, aby byla dodržena shoda označení BUS a ET na konektorovém spoji a desce.

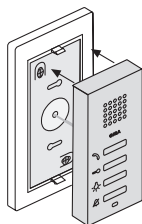

3. Nyní připojte bytovou stanici, a k tomu horní díl pouzdra nasadte na montážní desku a zajistěte.

Uvedení do provozu

Poté, co jste nainstalovali všechny přístroje (vstupní stanice a bytové stanice, řídicí jednotku atd.), můžete vstupní komunikační systém uvést do provozu.

Uvedení do provozu je popsáno v systémové příručce, která je přiložena k řídicí jednotce.




Max. počet volacích tlačítek

Pamatujte, že jedné bytové stanici na omítku může být přiřazeno až 15 volacích tlačítek.

Demontáž


Otevření přístroje

K otevření bytové stanice opatrně odtačte spodní zajišťovací háček pomocí šroubováku svisle nahoru.

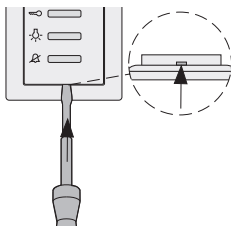

Sejmutí násuvné svorky

Na štítku na zadní straně přístroje je směr vytažení násuvné svorky vyznačen šipkou.

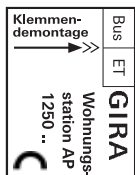

Přiřazení bytové stanice video na omítku pomocí etážového volacího tlačítka

Jestliže během uvádění do provozu není přístup do bytu, může být bytová stanice video na omítku přiřazena také prostřednictvím připojeného etážového volacího tlačítka.



1. Na **řídící jednotce** stiskněte po dobu 3 s tlačítko "Systemprogr.", aby se spustil programovací režim.



2. Na **vstupní stanici** stiskněte po dobu 3 s volací tlačítko. Po krátkém potvrzovacím tónu uvolněte volací tlačítko.



✓ Vstupní stanice vydá jeden dlouhý potvrzovací tón.



3. **Etážové volací tlačítko bytové stanice**, která má být přiřazena, stiskněte po dobu 3 s. Po krátkém potvrzovacím tónu uvolněte etážové volací tlačítko.



✓ Dlouhý potvrzovací tón signalizuje úspěšné přiřazení.



Je možné jen u přímo připojené bytové stanice

U několika paralelních bytových stanic je zaučení pomocí etážového volacího tlačítka možné jen u bytové stanice, která je připojena přímo k etážovému volacímu tlačítku.



4. Na **řídící jednotce** stiskněte krátce tlačítko "Systemprogr.", aby se programovací režim ukončil.

Vymazání všech přiřazení volacích tlačítek pomocí etážového volacího tlačítka

V případě potřeby mohou být přiřazení bytové stanice video na omítku vymazána také pomocí připojeného etážového volacího tlačítka.



1. Na **řídící jednotce** stiskněte po dobu 3 s tlačítko "Systemprogr.", aby se spustil programovací režim.



2. **Etážové volací tlačítko bytové stanice**, jejíž přiřazení mají být vymazána, stiskněte po dobu 9 s.

Po 3 s a 6 s zazní krátký potvrzovací tón.

Etážové volací tlačítko držte dále stisknuté, až zazní dlouhý potvrzovací tón.

✓ Všechna přiřazení bytové stanice video na omítku jsou vymazána.



3. Na **řídící jednotce** stiskněte krátce tlačítko "Systemprogr.", aby se programovací režim ukončil.

Ovládání




Ovládací tlačítka

Pomocí čtyř ovládacích tlačítek bytové stanice na omítku s interkomem se provádějí tyto funkce:





Přijetí volání

Při příchodu volání bliká po dobu 2 minuty tlačítko .

1 x



Stiskněte krátce tlačítko , aby se zahájila hlasová komunikace s osobou u vstupní stanice. Během hlasové komunikace trvale svítí tlačítko .




Maximální doba hovoru


Maximální doba hovoru činí 2 minuty. Po uplynutí této doby je rozhovor automaticky ukončen.

Funkce prosazení





Jestliže je u vstupní stanice hluk pozadí tak silný, že není zajištěno automatické přepnutí směru hovoru, můžete na bytové stanici využít funkci prosazení.



Za tím účelem držte během hovoru stisknuté tlačítko . Po dobu stisknutí tlačítka může být veden hovor jen směrem od bytové stanice ke vstupní stanici.




Aby se opět uvolnil rozhovor směrem od vstupní stanice, uvolněte tlačítko .

Ukončení volání

- 1 x   K ukončení hlasového spojení stiskněte krátce tlačítko .
Osvětlení tlačítka  zhasne.

Nastavení hlasitosti hovoru




Hlasitost hovoru lze při probíhající hlasové komunikaci změnit v rámci čtyř stupňů.

- 1 x   Stiskněte během rozhovoru krátce tlačítko , aby se hlasitost hovoru zvýšila.






Celkem existují čtyři stupně hlasitosti. Každým stisknutím tlačítka se nastaví následující vyšší hlasitost. Jakmile je dosaženo nejhlasitějšího stupně, je při dalším stisknutí tlačítka nastaven nejnižší stupeň hlasitosti.

Otevření dveří

- 1 x   Stiskněte tlačítko .
- Při několika dveřích je po dobu 2 minuty aktivován elektrický zámek u vstupní stanice, z níž bylo uskutečněno volání od vstupu. 2 minuty po přijetí volání popř. 30 sekund po dokončení hovoru od vstupu se provede přepnutí na hlavní dveře.

Sepnutí osvětlení

(jen ve spojení se spínacím členem)

- 1 x   Stiskněte tlačítko , aby se zapnulo osvětlení (např. venkovní nebo schodišťové osvětlení).

Nastavení hlasitosti volacího tónu

Hlasitost volacího tónu lze změnit v rámci čtyř stupňů v době, kdy neprobíhá hlasová komunikace.




3 s   Stiskněte tlačítko  po dobu cca 3 sekundy.







Celkem existují čtyři stupně hlasitosti. Každým stisknutím tlačítka (3 sekundy) se nastaví následující vyšší hlasitost. Jakmile je dosaženo nejhlasitějšího stupně, je při dalším stisknutí tlačítka nastaven nejnižší stupeň hlasitosti.


Vypnutí/Zapnutí volacího tónu

Volací tón bytové stanice můžete vypnout, a to v době, kdy neprobíhá hlasová komunikace.

1 x   Stiskněte krátce tlačítko , aby se volací tón vypnul.

Při vypnutém volacím tónu tlačítko  trvale svítí.

1 x   Stiskněte znovu krátce tlačítko , aby se volací tón opět zapnul.

Osvětlení tlačítka  zhasne.



Volací tón vypínejte jen v nutných případech


Volací tón vypínejte jen ve výjimečných případech. Jinak hrozí nebezpečí, že např. v případě nouze nebude slyšet zvonění.

Nastavení melodie volacího tónu


Bytová stanice na omítku s interkomem nabízí pět melodií volacího tónu, které lze individuálně přiřadit etážovému volacímu tlačítku, volacím tlačítkům vstupní stanice nebo tlačítkům interního volání dalších bytových stanic.


Takto lze např. v jedné domácnosti s několika osobami přiřadit každému obyvateli vlastní volací tlačítko vstupní stanice (např. pro rodiče a děti) s individuální melodií volacího tónu.

Melodii volacího tónu lze nastavit takto:





1. Spust'te volací tón, jehož melodii byste chtěli změnit, přičemž stiskněte příslušné, předtím zaučené volací tlačítko.

2. Aby se změnila melodie naposledy použitého volacího tónu, stiskněte na bytové stanici tlačítko  a držte je stisknuté.

3. Během 3 sekund stiskněte dále tlačítko  a držte obě tlačítka stisknutá, až uslyšíte novou melodii volacího tónu.

4. Aby se vybrala další melodie volacího tónu, opakujte kroky 2 a 3.

Při každém stisknutí tlačítek a  je  nastavena nová melodie volacího tónu. Jakmile je dosaženo poslední melodie volacího tónu, je při dalším stisknutí tlačítka nastavena první melodie.



Informace

Při vymazání přiřazení volacích tlačítek bytové stanici se nastavení příslušných melodií volacího tónu přestaví na nastavení z výroby.

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.

Prístroje predejte, nebo odešlete nevyplacene, spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod/instalací provoz/ obchod s elektrickým zařízením).

Ten předá přístroje servisnímu středisku Gira Service Center

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

19/11

GIRA