

**Indbygningsdørstation
med ringetryk, enkelt**

1260 65/66/67

1271 65/66/67

**Indbygningsdørstation
med ringetryk, 3-dobbelt**


1261 65/66/67

1272 65/66/67

GIRA

Indbygningsdørstationen er en del af Giras dørkommunikationssystem.

Med indbygningsdørstationen med 3-dobbelte ringetryk som eksempel vises den principielle opbygning af en indbygningsdørstation:

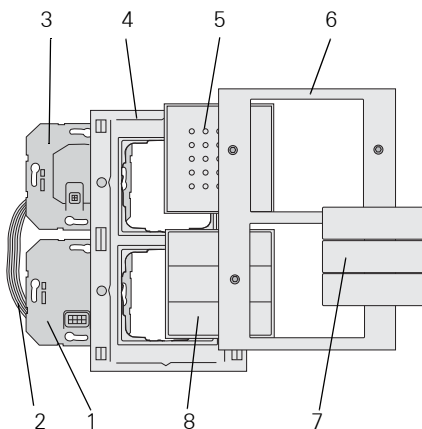


- 1 Dørkommunikations-buskobler
- 2 Forbindelseskabel, audio
- 3 Samtaleindsats
- 4 TX_44-ramme, underdel
(medfølger ikke)
- 5 Dørhøjtalermodul
- 6 TX_44-ramme, overdel
(medfølger ikke)
- 7 Ringetrykafdækninger
- 8 Ringetryk 3-dobbelt



Vigtigt

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker. Ved montering af indbygningsindsatserne skal de tætningsringe, der følger med TX_44-rammen, **ikke** anvendes.

Indbygningsdørstationen installeres i to gængse Europa indmuringsdåser:

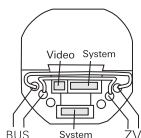

1. Tilslut dørkommunikations-buskobleren:
2-leder-bussen til BUS-klemmerne og ledningerne til den ekstra spændingsforsyning til klemmerne "ZV" (hvis relevant).



Deaktivering af ringetrykbelysning

Hvis du vil deaktivere ringetrykbelysningen permanent, skal du fjerne brokoblingerne mellem BUS og ZV.

2. Indsæt audio-forbindelseskablet i en af buskoblerens to systemindgange.
3. Træk audio-forbindelseskablet til den øverste indmuringsdåse, og installer buskobleren i den nederste indmuringsdåse.
4. Indsæt audio-forbindelseskablet i en af samtaleindsatsens to systemindgange.

5. Installer samtaleindsatsen.
6. Læg TX_44-afdækningsrammens underdel på, og sæt ringetrykket og samtaleindsatsen på indmuringsindsatserne.
7. Clips rammeoverdelen på, og tryk Torx-skruerne ind.

Ibrugtagning

Efter installation af alle enheder (dør- og boligstationer, kontrolenhed etc.) kan du tage dørkommunikationssystemet i brug. Ibrugtagningen beskrives i systemhåndbogen, som følger med kontrolenheden.

Betjening

Opkald (ringe på)



Tryk på ringetrykket for at udløse en ringetone på den tilknyttede boligstation. Betjeningen af ringetrykket bekræftes desuden af en bekræftelsestone.

Tænding af lyset (kun i kombination med en aktiveringsaktuator)



Tryk på ringetrykket for at tænde lyset eller en anden enhed via en tilknyttet aktiveringsaktuator. Betjeningen af ringetrykket bekræftes desuden af en bekræftelsestone.

Lydstyrkeindstilling

Lydstyrken kan indstilles individuelt på hver enkelt dørstation.

Lydstyrkeindstillingen skal foretages af to personer.



1. Start programmeringstilstanden på **kontrollenheden** ved at holde knappen "Systemprogr." inde i 3 sek., indtil lysdioden ved siden af knappen blinker.



2. Tryk kort på et allerede programmeret ringetryk på **dørstationen**.



3. Den anden person besvarer opkaldet på **boligstationen** (med håndsættet eller samtaleknappen) og indleder samtalen.



4. Tryk igen kort på ringetrykket på **dørstationen**.



- ✓ Lydstyrken ændres for hvert tryk på ringetrykket under samtalen. Der er i alt 5 lydstyrketrin. Hver gang der trykkes på trykket, vælges den næste højere lydstyrke. Hvis det højeste lydstyrketrin er nået, skiftes med næste tryk på trykket til det laveste lydstyrketrin.



5. Afslut samtalen.
Det senest indstillede lydstyrketrin gemmes i dørstationen.




6. Afslut programmeringstilstanden på **kontrollenheden** ved at trykke kort på knappen "Systemprogr."

Udskiftning af tekstskilte

Hvis tekstskiltene skal udskiftes, kan ringetrykafdækningen nemt løftes af.

1. Løft forsigtigt ringetrykafdækningen af, f.eks. med en skruetrækker.

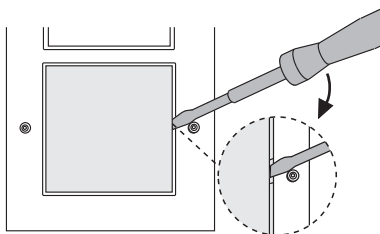

2. Udskift tekstskiltet.
3. Sæt ringetrykafdækningen på igen, og tryk den godt fast.

Tekstskilte med passende udformning kan du få enten

- via Giras tekstsERVICE ved hjælp af det medfølgende postkort eller
- med Giras tekstsoftware, der fås som ekstratilbehør, og de dertil passende Gira skilteark.

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/ installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler portoen.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

21/11

GIRA