

Οδηγίες συναρμολόγησης και
χρήσης

**Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα
με Μονό Μπουτόν Κλήσης**

1260 65/66/67

1271 65/66/67

**Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα
με 3πλό Μπουτόν Κλήσης**


1261 65/66/67

1272 65/66/67

GIRA

Περιγραφή συσκευής

Η εντοιχιζόμενη μπουτονιέρα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira.
Στο παράδειγμα της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας με 3πλό μπουτόν κλήσης παρουσιάζεται η βασική κατασκευή μίας εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας:

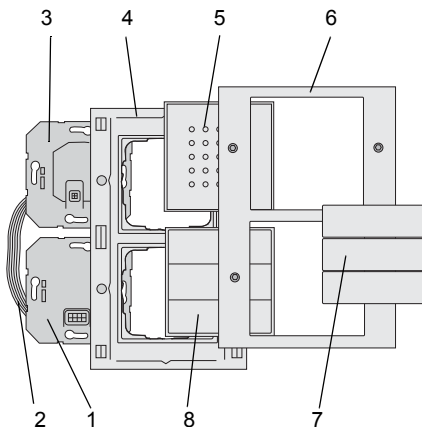

- 1 Συζεύκτης Bus για επικοινωνία με την είσοδο
- 2 Καλώδιο σύνδεσης ήχου
- 3 Στοιχείο ομιλίας
- 4 Πλαίσιο TX_44, κάτω τμήμα (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- 5 Στοιχείο μεγάφωνου εισόδου
- 6 Πλαίσιο TX_44, άνω τμήμα (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- 7 Καλύμματα πλήκτρων κλήσης
- 8 3πλό μπουτόν κλήσης




Προσοχή

Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Στην τοποθέτηση των στοιχείων UP **μην** χρησιμοποιήσετε τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους που συνοδεύουν το πλαίσιο TX_44.

Η εντοιχιζόμενη μπουτονιέρα εγκαθίσταται σε δύο εντοιχιζόμενα κουτιά σύνδεσης του εμπορίου:

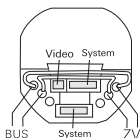

1. Συνδέστε το συζεύκτη Bus για επικοινωνία με την είσοδο: το Bus 2 καλωδίων στις επαφές BUS και ενδεχομένως τους αγωγούς της πρόσθετης τροφοδοσίας στις επαφές "ZV".



Απενεργοποίηση φωτισμού πλήκτρων κλήσης

Για να απενεργοποιήσετε μόνιμα το φωτισμό των πλήκτρων κλήσης, αφαιρέστε τις γέφυρες μεταξύ BUS και ZV.

2. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου σε μία από τις δύο υποδοχές σύνδεσης συστήματος του συζεύκτη Bus.

3. Οδηγήστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου στο άνω εντοιχιζόμενο κουτί σύνδεσης και εγκαταστήστε το συζεύκτη Bus στο κάτω εντοιχιζόμενο κουτί σύνδεσης.
4. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου σε μία από τις δύο υποδοχές σύνδεσης συστήματος του στοιχείου ομιλίας.
5. Εγκαταστήστε το στοιχείο ομιλίας.
6. Τοποθετήστε το κάτω τμήμα του πλαισίου κάλυψης TX_44 και συνδέστε το μπουτόν κλήσης καθώς και το στοιχείο ομιλίας στα στοιχεία UP.
7. Κουμπώστε το άνω τμήμα του πλαισίου και πιέστε τις βίδες Torx.

Έναρξη λειτουργίας

Εφόσον έχουν εγκατασταθεί όλες οι συσκευές (μπουτονιέρες και μονάδες κατοικίας, μονάδα ελέγχου, κλπ.), μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα επικοινωνίας εισόδου. Η έναρξη λειτουργίας περιγράφεται στο εγχειρίδιο συστήματος, το οποίο παρέχεται με τη μονάδα ελέγχου.

Δημιουργία κλήσης (κουδούνισμα)



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να ενεργοποιήσετε στην ταξινομημένη μονάδα κατοικίας ένα τόνο κλήσης. Το πάτημα του πλήκτρου επιβεβαιώνεται επιπλέον με ένα τόνο επιβεβαίωσης.

Ενεργοποίηση φωτός (σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή)



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να ενεργοποιήσετε το φως, ή έναν άλλο καταναλωτή μέσω ενός ταξινομημένου ενεργοποιητή. Το πάτημα του πλήκτρου επιβεβαιώνεται επιπλέον με ένα τόνο επιβεβαίωσης.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί κατά επιλογή σε κάθε μπουτονιέρα.

Η ρύθμιση έντασης ήχου πρέπει να διενεργηθεί με δύο άτομα.

3 s



1. Ενεργοποιήστε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού, πατώντας για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κίτρινη LED δίπλα στο πλήκτρο.



2. Πατήστε σύντομα στη **μπουτονιέρα** ένα ήδη ταξινομημένο πλήκτρο κλήσης.

3. Το δεύτερο άτομο απαντά στη **μονάδα κατοικίας** στην κλήση εισόδου (με το ακουστικό ή το πλήκτρο ομιλίας) και συμμετέχει στην επικοινωνία ομιλίας.



4. Πατήστε ξανά στη **μπουτονιέρα** το πλήκτρο κλήσης σύντομα.

- ✓ Με το πάτημα του πλήκτρου η ένταση ήχου αλλάζει κατά τη σύνδεση ομιλίας. Συνολικά υπάρχουν 5 βαθμίδες έντασης ήχου. Με κάθε πάτημα του πλήκτρου ρυθμίζεται η αμέσως μεγαλύτερη ένταση ήχου. Μόλις φτάσετε τη μεγαλύτερη βαθμίδα, με το επόμενο πάτημα του πλήκτρου ρυθμίζεται η πιο μικρή βαθμίδα έντασης ήχου.



5. Τερματίστε τη σύνδεση ομιλίας. Η βαθμίδα έντασης ήχου που ρυθμίστηκε τελευταία αποθηκεύεται στη μπουτονιέρα.

1 x




6. Εγκαταλείψτε στη **μονάδα ελέγχου** τη λειτουργία προγραμματισμού πατώντας σύντομα το πλήκτρο "Systemprogr.".

Αλλαγή των ετικετών ονόματος

Για την αλλαγή των ετικετών ονόματος απλά ανασηκώνετε το κάλυμμα του πλήκτρου κλήσης.

1. Ανασηκώστε προσεκτικά, π.χ. με ένα κατσαβίδι, το κάλυμμα του πλήκτρου κλήσης.

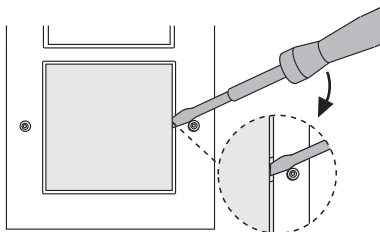

2. Αλλάξτε την ετικέτα ονοματος.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του πλήκτρου κλήσης και πιέστε το σταθερά.

Κατάλληλα διαμορφωμένες ετικέτες ονόματος μπορείτε να αποκτήσετε είτε

- μέσω της Εξυπηρέτησης Επιγραφών της Gira με την παρεχόμενη ταχυδρομική κάρτα ή
- με το προαιρετικό λογισμικό επιγραφών της Gira και τα κατάλληλα φύλλα επιγραφών Gira.

Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη, με μια περιγραφή της βλάβης στον αρμόδιο πωλητή (εξειδικευμένο έμπορο/ εταιρεία εγκατάστασης/εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρονικών ειδών).

Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA