

**Belknop enkelvoudig
voor deurstation inbouw**

1262 00, 1293 00

**Belknop twee-/drievoudig
voor deurstation inbouw**

1263 00, 1294 00

**Info-module
voor deurstation inbouw**


1264 00, 1295 00

GIRA

Apparatuurbeschrijving

De belknop enkel- en twee-/drievoudig voor het deurstation inbouw en de info-module behoren tot het Gira deurcommunicatiesysteem en dienen voor de uitbreiding van het deurstation inbouw.

In het voorbeeld van de belknop enkelvoudig wordt de basisstructuur weergegeven.

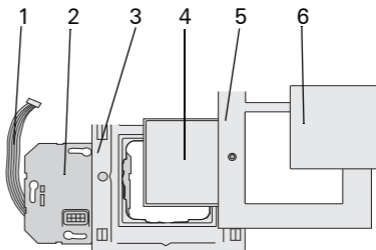

- 1 Audio-verbindingkabel
- 2 Basiselement belknop
- 3 Onderste deel van TX_44-afdekraam (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- 4 Belknop resp. opzetstuk info-module
- 5 Bovenste deel van TX_44-afdekraam (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- 6 Afdekplaat van de belknop



Let op

Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnisch installateur.

Gebruik bij de montage van de inbouwbaselementen **niet** de afdichtingsringen die bij het TX_44 afdekraam zijn meegeleverd.

De belknop enkel- en twee-/drievoudig en de info-module worden samen met een deurstation inbouw gebruikt:

1. Steek de audio-verbindingkabel in een systeem-stekeringang van de busaankoppelaar of van het baselement spreekgedeelte van het deurstation inbouw.



Verlichting belknop uitschakelen

Om de verlichting van de belknop resp. de verlichting van de info-module uit te schakelen, verwijdert u bij de busaankoppelaar van het deurstation de brug tussen BUS en ZV.

2. Leid de audio-verbindingkabel in de inbouwdoos.
3. Steek de audio-verbindingkabel in een systeem-stekeringang van het basiselement belknop.
4. Installeer het basiselement belknop.
5. Plaats het onderste deel van het TX_44- afdekraam en steek de afdekplaten op de inbouwbasiselementen.
6. Klik het bovenste deel van het afdekraam vast en druk de Torx-schroeven erin.

Ingebruikname

Nadat alle apparaten (deur- en huisstations, besturingsapparaten enz.) zijn geïnstalleerd, kunt u het deurcommunicatiesysteem in gebruik nemen.

De ingebruikname wordt beschreven in het systeemhandboek dat bij de besturingsapparaten wordt meegeleverd.



Oproepen (aanbellen)

Druk op de belknop om op de toegewezen huisstations een oproeptoon te laten klinken.

De bediening van het drukcontact wordt bevestigd door een bevestigingstoon.




Licht schakelen (in combinatie met een schakelactor)

Druk op de belknop om het licht of een andere verbruiker via de toegekende schakelactor in te schakelen. De bediening van het drukcontact wordt bevestigd door een bevestigingstoon.

Wisselen van de tekstlabels

Om de tekstlabels te wisselen kan de afdekplaat van de belknop worden verwijderd:

1. Wip, met bijvoorbeeld een schroevendraaier, de afdekplaat van de belknop voorzichtig omhoog.

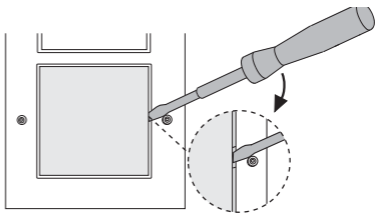

2. Verwissel het tekstlabel.
3. Plaats de afdekplaat van de belknop terug en druk deze stevig aan.

Bijpassende tekstlabels kunt u verkrijgen met de optioneel verkrijgbare Gira labelssoftware en de daarbij behorende Gira tekstlabels.

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA