

**Pulsante di chiamata 1 modulo  
per citofono esterno**

1262 00, 1293 00

**Pulsante di chiamata 3 moduli  
per citofono esterno**

1263 00, 1294 00

**Modulo info, per citofono esterno**

1264 00, 1295 00


**GIRA**

## Descrizione dell'apparecchio

---

I pulsanti di chiamata 1 modulo e 3 moduli per il citofono esterno ed il modulo info fanno parte del sistema di intercomunicazione Gira e servono ad espandere i citofoni esterni Gira.

Sull'esempio del pulsante di chiamata 3 moduli si illustra la struttura di principio.

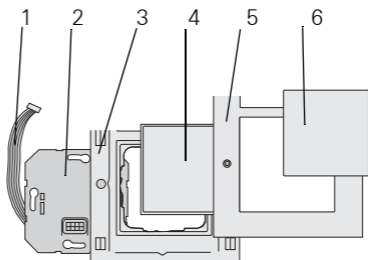

- 1 Cavo di collegamento audio
- 2 Modulo del tasto di chiamata
- 3 Parte inferiore mascherina TX\_44 (non in dotazione)
- 4 Pulsante di chiamata o pannello modulo info
- 5 Parte superiore mascherina TX\_44 (non in dotazione)
- 6 Copertura del tasto di chiamata



### Attenzione

Il montaggio di apparecchi elettrici deve essere eseguito solo da un elettricista qualificato.

Per montare i moduli da incasso **non** utilizzare le guarnizioni ad anello in dotazione della mascherina TX\_44.

I pulsanti di chiamata 1 modulo e 3 moduli ed il modulo info funzionano insieme ad un citofono esterno Gira:

1. Connettere il cavo di collegamento audio ad uno dei due connettori "System" dell'accoppiatore bus o del modulo vocale del citofono esterno.



### Spegnere l'illuminazione de tasti di chiamata

Per disattivare l'illuminazione dei tasti di chiamata o del modulo info, sull'accoppiatore bus del citofono esterno rimuovere i ponticelli tra BUS e ZV.

2. Condurre il cavo di collegamento audio alla scatola da incasso.
3. Connettere il cavo di collegamento audio ad uno dei connettori "System" del modulo del tasto di chiamata.
4. Installare il modulo del tasto di chiamata.
5. Collocare la parte inferiore della mascherina di copertura TX\_44 ed applicare i moduli centrali sui moduli da incasso.
6. Innestare la parte superiore della mascherina ed inserire le viti Torx.

## **Messa in servizio**

---

Dopo aver installato tutti gli apparecchi (citofoni interni ed esterno, centralina di comando, ecc.), il sistema di intercomunicazione può essere messo in servizio. La messa in servizio è descritta nel manuale di sistema in dotazione della centralina di comando.



### **Chiamata (suonare)**

Premere il tasto di chiamata per inviare un segnale acustico di chiamata al citofono interno associato.

L'azionamento del tasto viene confermato anche da un segnale acustico di conferma.



### **Accensione della luce (insieme ad un attuatore On/Off)**


Premere il tasto di chiamata per accendere la luce o un altro carico mediante un attuatore On/Off associato. L'azionamento del tasto viene confermato anche da un segnale acustico di conferma.

## Sostituzione delle targhette delle diciture

---

Per sostituire le targhette delle diciture, la copertura dei tasti di chiamata viene sollevata:

1. Sollevare delicatamente la copertura del tasto di chiamata ad esempio con un cacciavite.

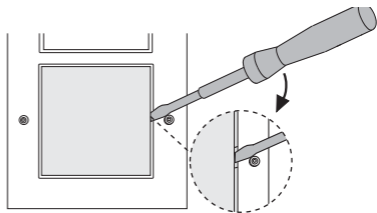

2. Sostituire la targhetta delle diciture.
3. Riapplicare la copertura del tasto di chiamata e premerla con forza.

Le targhette delle diciture adatte possono essere

- acquistate dal servizio diciture Gira in Internet **[www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com)** oppure
- realizzate con il software delle diciture Gira opzionale e ed i relativi fogli delle diciture Gira.

## Garanzia

---

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di legge.

Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi difettosi insieme ad una descrizione del guasto al rivenditore da cui sono stati acquistati (rivenditore specializzato/ditta di installazione/rivenditore di materiale elettrico).

Costui inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service Center.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

# GIRA