


Navodila za montažo
in uporabo

Nadometna notranja enota za video
1279 ..


GIRA

Opis naprave	3
Upravljanje	4
Normalno pogovarjanje	6
Preklopne funkcije	10
Zgradba menijskega vmesnika	11
Uporabniški meni	12
Zagonski meni	19
Montaža	26
Priključitev	27
Demontaža	28
Zagon	29
Dodelitev zunanje enote nadometni notranji enoti za video	30
Določitev nadometne notranje enote za video podometni notranji enoti	31
Določitev podometne notranje enote nadometni notranji enoti za video	32
Dodelitev kontaktorja nadometni notranji enoti za video	33
Določitev nadometne notranje enote za video z etažnim klicnim tipkalom	34
Brisanje vseh določitev pripadnosti klicnih tipk z etažnim klicnim tipkalom	35
Kaj storite, ko... ..	36
Navodila za vzdrževanje	37
Tehnični podatki	38
Garancija	39

Nadometna notranja enota za video iz komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati je tovarniško vgrajena enota z 2-palčnim TFT barvnim zaslonom in udobno funkcijo za prostoročno pogovarjanje. Nadometna notranja enota za video se upravlja s kapacitivnimi upravljalnimi tipkami. Za sistemske nastavitve in upravljanje zaslonskih menijev lahko izbirate med 21 različnimi jeziki.

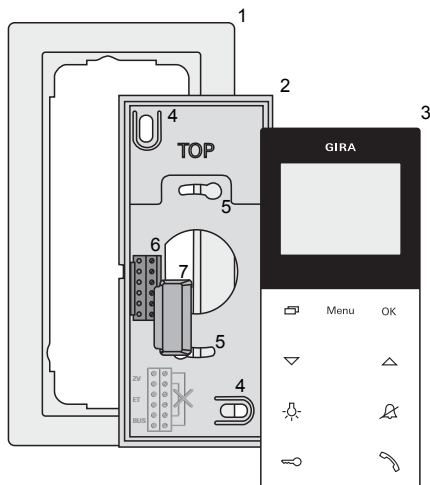

- 1 Dvojni okvir brez povezave na sredini (ni vključen v dobavni obseg, namestitev brez okvirja je možna samo pri stenski montaži)
- 2 Montažna plošča
- 3 Nadometna notranja enota za video
- 4 Pritrdilne izvrtine za stensko montažo
- 5 Pritrdilne izvrtine za vgradnjo v dozo
- 6 Priključna letve
- 7 Zaščitni pokrov (za zaščito priključne letve med montažnimi in prenovitvenimi deli)

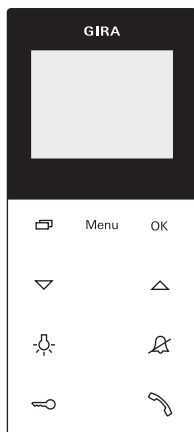

Nadometna notranja enota za video se upravlja s kapacitivnimi upravljalnimi tipkami. Za upravljanje je potreben samo rahel dotik simbolov. Uspešen pritisk na tipko se signalizira s potrditvenim tonom, ki se lahko izklopi.

Funkcije upravljalnih tipk:



S tipko  lahko vklopite/izklopite zaslon in pripadajočo barvno kamero:

Za vklop je potreben kratek pritisk na .

V primeru več barvnih kamer se vključi zadnja aktivna kamera.

Za izklop držite tipko  pritisnjeno približno 2 sekundi.

V primeru, ko je priključenih več barvnih kamer, lahko  uporabite tudi za prekllop na naslednjo kamero:

Po vhodnem klicu se najprej prikaže slika s kamere na zunanji enoti, iz katere je prispel vhodni klic. Po pritisku na  se vklopi naslednja kamera, nato še naslednja itd. Ko je dosežena zadnja kamera, se po pritisku na tipko ponovno vklopi prva kamera. V spodnjem območju zaslona se v primeru več barvnih kamer za 5 sekund prikaže številka aktivne kamere (npr. Kamera 1).

V menijih se  uporablja kot "tipka nazaj", kar pomeni, da se s pritiskom na tipko pomaknete v meniju en korak nazaj, oz. meni ponovno zapustite.

Menu

S kratkim pritiskom na tipko vklopite oz. izklopite meni (glejte stran 11).

OK

Z **OK** potrdite točko menija, izbrano na zaslonu.



Izbira točk menija ali nastavitev na zaslonu.

Če ni odprt noben meni, lahko s tipko  nastavite glasnost govora (glejte stran 7) in jakost klicnega tona (glejte stran 7).



Neposreden vklop kontaktorja (gl. stran 10).



Uporablja se za izklop klicnega tona (glejte stran 8).



Krmiljenje električne ključavnice (gl. stran 10).



Prevzem in zaključitev klica ter uporaba funkcije prepletanja (glejte stran 6).


Prevzem klica

- ✓ Pri dohodnem klicu dve minuti utripa simbol .
- 1. S pritiskom na  prevzamete pogovorno zvezo z osebo na zunanji oz. notranji enoti.
- ✓ Med pogovorno zvezo sveti .




Najdaljši čas pogovora

Najdaljši čas pogovora je 2 minuti. Po izteku tega časa se pogovor samodejno zaključi.

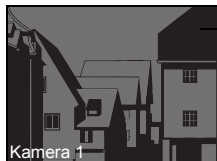

V primeru klica iz zunanje enote za video se zaslon (glavni zaslon) samodejno vklopi in prikaže sliko kamere.

V primeru, ko je prisotnih več barvnih kamer, se prikaže številka prikazane kamere.

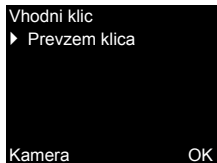

V primeru klica iz avdio zunanje enote ali notranje enote se na zaslonu prikaže vrsta klica ("Vhodni klic" ali "Notranji klic") in "Prevzem klica". V tem primeru se lahko pogovor prevzame tudi z **OK**.

S funkcijsko tipko "Kamera" lahko vklopite barvno kamero, ki je prisotna v sistemu. V primeru več barvnih kamer se vključi zadnja aktivna kamera.



Delovanje brez dodatne napajalne napetosti

Če nadometna notranja enota za video deluje brez dodatne napajalne napetosti, se na zaslonu ne prikaže sporočilo. Pri dohodnem klicu dve minuti utripa simbol .

Funkcija prepletanja

V primeru, ko je hrup v ozadju zunanje enote tako glasen, da ni zagotovljen samodejni preklon smeri pogovora, lahko uporabite funkcijo prepletanja:

1. Med pogovorom zadržite tipko  pritisnjeno. V času, ko je tipka pritisnjena, se glas prenaša samo iz nadometne notranje enote za video proti zunanji enoti.
2. Ko želite zaključiti funkcijo prepletanja in ponovno omogočiti pogovor iz zunanje enote, spustite tipko .

Zaključitev klica

- ✓ Med pogovorno zvezo sveti .
- 1. Govorno povezavo zaključite s kratkim pritiskom na .
- ✓ Osvetlitev tipke  ugasne.

V primeru pogovora z avdio zunanjo enoto ali v primeru notranjega pogovora z drugo notranjo enoto se med pogovorom prikaže "Zaključitev pogovora".

V tem primeru lahko pogovor zaključite tudi z **OK**.

Nastavitev glasnosti govora

Glasnost govora se pri obstoječi pogovorni zvezi spreminja v osmih stopnjah.

S tipko  zvišate glasnost govora, s tipko  pa glasnost govora znižate.

Nastavitev jakosti klicnega tona

Ko ni vzpostavljene pogovorne zveze, se jakost klicnega tona spreminja v osmih stopnjah.

S tipko  zvišate jakost klicnega tona, s tipko  pa jakost klicnega tona znižate.

Pogov. z zun. enoto
▶ Zaključ. pogovora

Kamera

OK

Izklop/vklop klicnega tona



Klicni ton izklopite samo, ko je res potrebno

Klicni ton izklopite samo v izjemnih primerih. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da npr. v nujnih primerih zvonjenja ne boste slišali.

1. Za izklop klicnega tona pritisnite .
- ✓ Pri izključenem klicnem tonu sveti .
2. Za ponoven vklop klicnega tona ponovno pritisnite .
- ✓ Osvetlitev tipke  ugasne.

Izklop klicnega tona pri vključeni funkciji Samodejni prevzem klica

Ko utripa , je vključen samodejni prevzem klica. Ko je samodejni prevzem klica vključen, ni možno spremeniti stanja izklopa klicnega tona. Če želite klicni ton izklopiti oz. vklopiti, v meniju "Opcije" najprej izklopite samodejni prevzem klica (glejte stran 16).

Če pri vključenem samodejnem prevzemu klica pritisnete tipko , se prikaže trenutno stanje izklopa klicnega tona:

- Če simbol  približno 3 sekunde sveti, je klicni ton izključen.
- Če se simbol  za približno 3 sekunde izključi, je klicni ton vključen.

Zatem simbol  utripa in tako prikazuje, da je samodejni prevzem klica vključen.

Vklop slike kamere

S tipko  lahko vklopite/izklopite zaslon notranje enote in pripadajočo barvno kamero:

1. Za **vklop** je potreben kratek pritisk na .
- ✓ V primeru več barvnih kamer se vključi zadnja aktivna kamera.
- ✓ V primeru več barvnih kamer se v spodnjem območju zaslona za približno 5 sekund prikaže oznaka trenutno aktivne kamere.
2. Za **izklop** za približno 2 sekundi pritisnite tipko .

Preklop na naslednjo barvno kamero

V primeru, ko je prisotnih več barvnih kamer, lahko s tipko  preklopite na naslednjo kamero:

1. S kratkim pritiskom na tipko  se vklopi naslednja kamera.
- ✓ V spodnjem območju zaslona se za približno 5 sekund prikaže oznaka trenutno aktivne kamere.

Odpiranje vrat

1. S tipko  sprožite električno ključavnico.
- ✓ Pri večjem številu vrat se za 2 minuti aktivira električna ključavnica zunanje enote, iz katere je bil poslan vhodni klic. 2 minuti po vhodnem klicu oz. 30 sekund po zaključenem pogovoru z zunanjo enoto sledi preklop na glavna vrata.

Vklop luči (samo v povezavi s kontaktorjem)

Preklopna delovanja se lahko sprožijo na dva različna načina:

- s tipko  vklopite luč (npr. zunanjo ali stopniščno razsvetljavo).
- s pomočjo menija "Vklop" (glejte stran 13)

1. Meni vklopite s kratkim pritiskom na tipko **Menu**.



1 Naslov menija

Tukaj je prikazana aktivna točka menija.

2 Oznaka izbire

Oznaka izbire prikazuje, katera točka menija je izbrana. Tu lahko s pritiskom na **OK** priključite točko menija "Notranji klic".

3 Vrstica stanja

Za prikaz morebitnih sporočil o stanju.

4 Oznaka za akcijo funkcijskih tipk

Tukaj so prikazane trenutno možne akcije funkcijskih tipk. Tu lahko s pritiskom na  zapustite glavni meni. Osnovne funkcije funkcijskih tipk (npr. vklop kamere s tipko ) potem niso več izvedljive.

V meniju "Vklop" sta tudi tipki **Menu** in **OK** uporabljeni kot funkcijski tipki (gl. stran 13).

5 Oznake za pomikanje

Oznake za pomikanje prikazujejo, v katere smeri je možno pomikanje s  .



1. Uporabniški meni zaženete s kratkim pritiskom na tipko **Menu**.



Delovanje brez dodatne napajalne napetosti

Če med ostalimi udeleženci komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati ne poteka noben pogovor, na nadometni notranji enoti za video ni možno vklopiti menija brez dodatne napajalne napetosti.



Notranji klic

V meniju "Notranji klic" lahko pokličete dodeljene notranje enote. S tipko ∇ $\triangle$ izberite želen notranji klic, s tipko **OK** pa izvedite klic.

V vrstici stanja se za potrditev notranjega klica za kratek čas prikaže "Poslano".

 2 minuti utripa zeleno - do prevzema pogovora ali do zaključka notranjega klica s ponovnim pritiskom na .



Menu

OK

Vklop

V meniju "Vklop" lahko sprožite dodeljena preklopna delovanja. S tipko   izberite želeno preklopno delovanje, s tipko **OK** ali **Menu** pa ga sprožite.

V vrstici stanja se za potrditev preklopnega delovanja za kratek čas prikaže "Izvedeno".

S funkcijskima tipkama Vklop (**Menu**) in Izklop (**OK**) lahko vklopite oz. izklopite označeno preklopno delovanje.



Vklop/izklop s funkcijskimi tipkami

Vklop/izklop preklopnega delovanja s funkcijskimi tipkami je možen samo, če je na kontaktorju izbrana funkcija "Vklop".

Dodelitev melodije

- ▶ Melodija 1
- Melodija 2
- Melodija 3
- Melodija 4

Nazaj

OK

Dodelitev melodije klicnega tona

Nadometna notranja enota za video zagotavlja pet melodij klicnih tonov, ki jih lahko individualno določite za klicne tipke na zunanji enoti, za notranje klicne tipke na drugih notranjih enotah ali za etažno klicno tipkalo. Na ta način lahko npr. vsakemu stanovalcu v gospodinjstvu določite lastno klicno tipko na zunanji enoti (npr. za starše, otroke) z individualno melodijo klicnega tona.

Postopek za nastavitev melodije klicnega tona v meniju "Klicna melodija":

1. Melodijo, ki jo želite spremeniti, sprožite z ustrezno, predhodno programirano klicno tipko.
 2. V meniju "Dodelitev melodije" izberite s tipko   želeno melodijo in jo potrdite z **OK**.
- ✓ Ob pritisku na tipko **OK** se oglasi izbrana melodija in se hkrati shrani.

Meni zapustite s pritiskom na  (Nazaj).



Navodilo


Pri brisanju določitve pripadnosti klicnih tipk notranji enoti se melodije klicnih tonov ponastavijo na ustrezno tovarniško nastavitev.

Svetlost - kontrast - barva



Najprej izberite kamero

Pred izbiro ene izmed točk menija "Svetlost", "Kontrast" ali "Barva" je potrebno najprej izbrati barvno kamero. Če kamera ni izbrana, se prikaže seznam vseh kamer, ki so prisotne v sistemu.

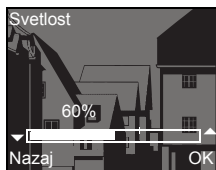

V menijih "Svetlost", "Kontrast" ali "Barva" lahko z gumbom   izbirate in nastavljate posamezne parametre.


Z **OK** shranite nastavljeno vrednost in zapustite meni.

Če meni zapustite s tipko  (Nazaj), se sprememba ne shrani.



Nastavitve pri več nadometnih notranjih enotah za video in barvnih kamerah

Nastavitve "Svetlost", "Kontrast" in "Barva" veljajo vedno samo za povezavo aktivnih nadometnih notranjih enot za video z aktivnimi barvnimi kamerami. Če je prisotnih več notranjih enot in/ali barvnih kamer, lahko na vsaki notranji enoti individualno nastavite parametre za vsako kamero.

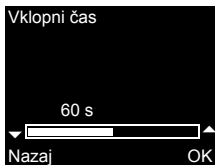

Vklonni čas

Tovarniška nastavitev: 30 s

Vklonni čas določa čas po ročnem vklopu slike kamere, po katerem se zaslon notranje enote samodejno izklopi. S tipko ∇ $\triangle$ lahko izberete vklonni čas v območju od 20 s do 120 s.

Z **OK** shranite nastavljeno vrednost in zapustite meni.


Če meni zapustite s tipko  (nazaj), se sprememba ne shrani.



Jezik

Tovarniška nastavitev: Deutsch (Nemščina)

Besedila na zaslonu notranje enote se lahko prikazujejo v 21 različnih jezikih: S tipko ∇ $\triangle$ izberite želen jezik, s tipko **OK** pa potrdite izbiro. Izbran jezik je označen z znakom "✓".

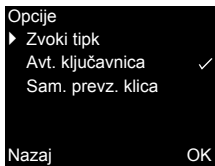

Opcije



Število prikazanih funkcij

V meniju "Opcije" se prikažejo samo funkcije, ki so sproščene v zagonskem meniju pod točko "Sprostitev" (glejte stran 25).

Tukaj lahko funkcije

- Zvoki tipk (vedno sproščeni)
- Avtomatska ključavnica
- Samodejni prevzem klica

vklopite oz. izklopite. S tipko ∇ $\triangle$ izberite želeno funkcijo, s tipko **OK** pa potrdite izbiro. Aktivna funkcija je označena z znakom "✓".

Opcije - Zvoki tipk

Tukaj lahko vklopite/izklopite zvoke tipk na notranji enoti.

Opcije - Avtomatska ključavnica

Avtomatska ključavnica se uporablja npr. v ordinacijah. Pri vključeni avtomatski ključavnici se električna ključavnica v približno 4 sekundah po pritisku na klicno tipko na zunanji enoti samodejno aktivira. Če je v sistemu prisotnih več zunanjih enot, avtomatika deluje na električno ključavnico zunanje enote, na kateri se je sprožil vhodni klic. Avtomatsko ključavnico lahko aktivirate oz. izklopite s pritiskom na **OK**.

Na zaslonu je aktivna avtomatska ključavnica označena z znakom " ✓ ". Hkrati z vključeno avtomatsko ključavnico sveti .



V primeru izpada napetosti

V primeru izpada napetosti se avtomatska ključavnica izklopi.

Opcije - Samodejni prevzem klica

Pri dohodnem notranjem klicu iz druge notranje enote se pogovor po 1 sekundi samodejno prevzame.



Navodilo

Ta funkcija je zagotovljena samo, če se na en notranji klic s samodejnim prevzemom klica pokliče samo ena notranja enota. Istočasni "krožni klici" iz ene notranje enote na več notranjih enot niso dovoljeni.

Samodejni prevzem klica lahko aktivirate oz. izklopate s pritiskom na **OK**.

Na zaslonu je aktiven samodejni prevzem klica označen z znakom "✓". Hkrati z vključenim samodejnim prevzemom klica utripa .



Nadzor prostora ni možen

Samodejni prevzem klica se ne more uporabljati za zvočni nadzor prostora (funkcija babyfon-a).



Postopek za vklop zagonskega menija:


1. Za vklop načina za programiranje za 3 sekunde pritisnite programsko tipko na **krmilni enoti**.

✓ Na notranji enoti utripa .

Če so klicne tipke že dodeljene notranji enoti, sveti .

2. Za vklop zagonskega menija kratko pritisnite tipko **Menu**.

V zagonskem meniju se lahko nastavijo naslednje opcije:

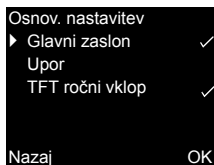

Osnovna nastavitvev

Tukaj lahko funkcije

- Glavni zaslon
- Upor
- TFT ročni vklop

vklopite oz. izklopite. S tipko   izberite zeleno funkcijo, s tipko **OK** pa potrdite izbiro. Aktivna funkcija je označena z znakom " ✓ ".

Osnovna nastavitvev - Glavni zaslon

Tovarniška nastavitvev: Glavni zaslon

V primeru, ko v enem stanovanju deluje več notranjih enot s funkcijo videa, lahko na vsako klicno tipko največ **eno** notranjo enoto s funkcijo videa določite kot glavni zaslon, preostale pa kot stranske zaslone.

V primeru vhodnega klica se samodejno vklopi **Glavni zaslon**.

Stranski zaslone se vklopijo šele po prevzemu klica na notranji enoti po vhodnem klicu oz. s tipko  (brez prevzema pogovora).

Osnovna nastavitve - Upor

Tovarniška nastavitve: Vključeno

Tukaj lahko vklopite oz. izklopite zaključni upor nadometne notranje enote za video.

Ta nastavitve je odvisna od topologije.

Podrobna navodila so na voljo v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti za video.

Osnovna nastavitve - TFT ročni vklop

Tovarniška nastavitve: Vključeno

Tu določite, če se zaslon notranje enote lahko vklopi s tipko .

Vključeno: notranja enota se vklopi po pritisku na klicno tipko ali s tipko  (brez prevzema pogovora).

Izključeno: notranja enota se vklopi **samo** po vhodnem klicu.

Pri tej nastavitvi ročni vklop zaslona s tipko  (brez prevzema pogovora) ni možen



Nastavitve pri več nadometnih notranjih enotah za video

V primeru več prisotnih nadometnih notranjih enot za video so te nastavitve potrebne na vseh notranjih enotah.

Frekvenca



Najprej izberite kamero

Pred izbiro točke menija "Frekvenca" je potrebno najprej izbrati barvno kamero. Če kamera ni izbrana, se prikaže seznam vseh kamer, ki so prisotne v sistemu.



Za natančno nastavitve video signala med kamero in notranjo enoto lahko s tipko   nastavite optimalno frekvenco video signala trenutno aktivne prenosne linije.

Nastavitev potrdite še z **OK**.

V primeru, ko točko menija "Frekvenca" zaključite s tipko  (nazaj), se spremenjene nastavitve ne prevzamejo.



Nastavitev pri več notranjih enotah in barvnih kamerah

Nastavitev frekvence velja samo za povezavo aktivne notranje enote z aktivno barvno kamero. To pomeni, da je v primeru, ko je prisotnih več notranjih enot in/ali barvnih kamer, potrebno za vsako notranjo enoto posebej nastaviti frekvenco za prenosno linijo notranja enota - barvna kamera.

V primeru več prisotnih kamer je za izbiro naslednje kamere potrebno zapustiti zagonski meni ter nato s tipko  vklopiti naslednjo kamero.

Osvetlitev



Tovarniška nastavitev: Vključeno

Tukaj vklopite oz. izklopite karakteristike osvetlitve vidnega polja barvne kamere.

S tipko ∇ $\triangle$ izberite želeno kamero, s tipko **OK** pa potrdite izbiro.

Kamera z aktivno osvetlitvijo vidnega polja je označena z znakom "✓".

Pri aktivni funkciji se osvetlitev vidnega polja barvne kamere po vhodnem klicu ali po ročnem vklopu nadomestne notranje enote za video vklopi v primeru, ko svetlost okolice pade pod vrednost 1 lux.

Če je funkcija izključena, je osvetlitev vidnega polja vseskozi izključena.



Nastavitev pri več notranjih enotah in barvnih kamerah

Nastavitev osvetlitve velja samo za aktivne nadomestne notranje enote za video in aktivne barvne kamere.

To pomeni, da je v primeru, ko je prisotnih več notranjih enot in/ali barvnih kamer, potrebno na vsaki notranji enoti nastaviti osvetlitev za vsako barvno kamero posebej.

Določitev

► Programir. klica
Notranji klic

>

R: 3.24 S: 2.20

Nazaj

OK

Določitev

V meniju "Določitev" se notranji enoti določijo komponente iz komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati (npr. zunanje enote, notranje enote in kontaktorji).

Natančni postopki za določitev komponent iz komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati so podrobno opisani od strani 30 dalje.

Programir. klica: notranji enoti se določi klicna tipka.

R: 3.24 navaja število klicnih tipk, ki so že programirane, ter določa, koliko klicnih tipk je največ možno določiti.

V tem primeru so notranji enoti dodeljene že 3 klicne tipke; skupno je možno dodeliti 24 klicnih tipk.

Notranji klic: tukaj se notranji klic notranje enote določi drugi notranji enoti oz. TK prehodu.

S: 2.20 določa število notranjih klicev za začasno shranjevanje.

V tem primeru se iz notranje enote začasno shranita 2 notranja klica; skupaj je možno začasno shraniti največ 20 notranjih klicev.

Preklopno delovanje: tukaj določite preklopno delovanje notranje enote za kontaktor (glejte stran 33).

Določitev

► Prekl. delovanje

R: 3.24 S: 2.20

Nazaj

OK



Notranji klic - Preklopno delovanje

Točka menija "Preklopno delovanje" je aktivna samo, če je na kontaktorju vključen način za programiranje. V tem primeru ni možno zagotoviti notranjih klicev.

Tov. nastavitvev

- Paramet. zaslona
- Brisanje kamer
- Bris. dol. klica
- Stanje ob dobavi

Nazaj

OK

Tovarniška nastavitvev

Tukaj se nastavitve notranje enote lahko ponastavijo na tovarniške nastavitve.

Razlikujemo naslednje možnosti:

Parametri zaslona: tukaj se na tovarniške nastavitve ponastavijo vrednosti iz naslednjih točk menija: Osnovna nastavitvev, Jezik, Svetlost, Kontrast, Barva in Vkllopni čas.

Ohrani se določitve barvnih kamer, klicnih tipk in enot.

Brisanje kamer: tukaj se brišejo določitve pripadnosti vseh kamer. Na tovarniške nastavitve se ponastavijo vrednosti iz menijev: Frekvenca, Osvetlitev, Svetlost, Kontrast in Barva.

"Brisanje kamer" je potrebno npr., če se zunanja enota za video zamenja z enoto za povezavo prek vodila.

Po izvajanju te funkcije je kamera potrebno ponovno prijaviti: na krmilni enoti zaženite način za programiranje ter na vseh zunanjih enotah z barvno kamero za 3 sekunde pritisnite na poljubno klicno tipko. **Pomembno:** Tipke na zunanjih enotah pritiskajte v enakem zaporedju, kot želite, da so kasneje prikazane na video sliki (npr. glavna vrata - Kamera 1, stranska vrata - Kamera 2, ...).

Brisanje določitve klica: tukaj izbrišete oz. ponastavite vse dodeljene klicne tipke in klicne melodije.

Stanje ob dobavi: tukaj se vse točke menija notranje enote ponastavijo na tovarniške nastavitve. Poleg tega se zbrišejo tudi določitve klicnih tipk in barvnih kamer.

Verzija

I00
E904AF
FW 0100-0104-0139
HW 030104-0403

Nazaj

Verzija

Tu so prikazani podatki o trenutni verziji in trenutna verzija programa za notranjo enoto.

Dodatne točke menija

Naslednje točke menija so na voljo tudi v uporabniškem meniju ter so opisane v predhodnem delu teh navodil:

- Notranji klic (glejte stran 12)
- Vkllop (glejte stran 13)
- Dodelitev melodije (glejte stran 14)
- Svetlost (glejte stran 15)
- Kontrast (glejte stran 15)
- Barva (glejte stran 15)
- Vkllopni čas (glejte stran 16)
- Jezik (glejte stran 16)

Sprostitev

- Avt. ključavnica
Sam. prevz. klica

Nazaj

OK

Sprostitev

Meni "Sprostitev" omogoča sprostitve funkcij

- Avtomatska ključavnica
- Samodejni prevzem klica

za končnega uporabnika.

S tipko   izberite funkcijo, ki jo želite sprostiti, s tipko **OK** pa jo sprostite oz. blokirate. "✓" prikazuje, da je funkcija sproščena. Vklpite jo lahko v uporabniškem meniju "Opcije".



Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljeni električarji.

Nadomestna notranja enota za video se lahko namesti

- v podometno dozo ali dozo za votle stene (samo z okvirjem) oz.
- neposredno na steno ali v priključno dozo za stensko svetilko (z okvirjem ali brez okvirja).

V nadaljevanju je opisana montaža z okvirjem. V primeru stenske montaže brez okvirja je postopek podoben (brez okvirja).





Optimalna montažna višina

Za montažno višino priporočamo, da je sredina zaslona postavljena med 1,60 m in 1,70 m.

Vgradnja v dozo

1. S kablov odstranite izolacijo.
2. Montažno ploščo z okvirjem namestite na podometno dozo.
3. Z dvema vijakoma pritrdite montažno ploščo na nosilni obroč podometne doze.

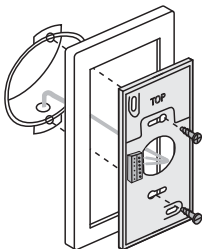


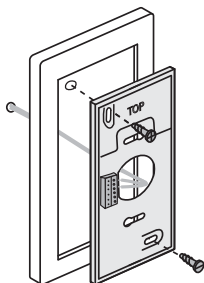

Stenska montaža

1. S kablov odstranite zunanji plašč.
2. Označite izvrtine. Mesto montaže določite tako, da je montažna plošča na sredini nad dovodom kabla.
3. Izvrtajte obe pritrdilni izvrtini in vstavite vložka.
4. Z dvema vijakoma pritrdite montažno ploščo z okvirjem na steno.

Priključitev

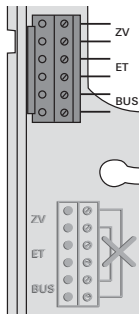


1. Po namestitvi montažne plošče je potrebna priključitev notranje enote:
 - 2-žično vodilo na sponki BUS,
 - morebitno uporabljeno dodatno napajalno napetost na sponki ZV (od 3 vzporedno klicanih notranjih enot za video dalje je potrebna po ena dodatna napajalna napetost na enoto),
 - napeljavo etažnega klicnega tipkala povežite na sponki ET.




Brez prevezave med BUS in ZV!

Žične prevezave med sponkami ZV in BUS na nadometni notranji enoti za video niso dovoljene. Notranja enota samodejno zazna, če je priključena dodatna napajalna napetost.

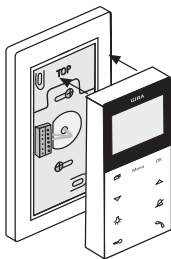

2. Priključite notranjo enoto: zgornji del ohišja namestite na montažno ploščo, da se zaskoči.

Notranjo enoto demontirate tako, da z izvijačem previdno pritisnete spodnjo zaskočno kljukico navpično navzgor ter snameite zgornji del ohišja notranje enote.

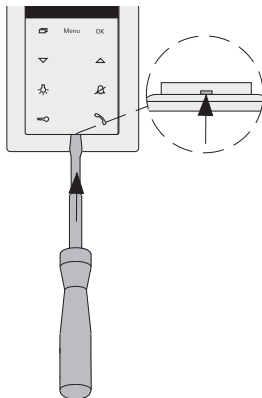

Po namestitvi vseh enot (zunanjih in notranjih enot, krmilne enote itd.) lahko komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati zažene.

Postopek zagona komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati je opisan v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti (prenos sistema priročnika je možen s spletne strani: www.download.gira.de).

Na naslednjih straneh so predstavljeni najpomembnejši postopki za zagon nadometne notranje enote za video.

Pri prvem klicu menija se samodejno prikaže meni "Jezik". S tipko   izberite želen jezik, s tipko **OK** pa ga potrdite.



Največje število klicnih tipk

Upoštevajte, da lahko eni nadometni notranji enoti za video dodelite največ 24 klicnih tipk.

Klicno tipko na zunanji enoti dodelite nadometni notranji enoti za video na naslednji način:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.


2. Na **zunanji enoti** za 3 s pritisnite na klicno tipko. Po kratkem potrditvenem tonu spustite klicno tipko.

✓ Zunanja enota ustvari dolg potrditveni ton.



Tipko po 3 s spustite

Če tipke po prvem potrditvenem tonu ne spustite, se po naslednjih 3 s izbrišejo vse klicne tipke na zunanji enoti.



3. Na **notranji enoti** za 3 s pritisnite tipko , da zaslišite kratek potrditveni ton.

✓ Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.

Trije kratki potrditveni toni signalizirajo nepravilno določitev pripadnosti. Morda je pomnilnik nadometne notranje enote za video že zaseden. Določiti je možno največ 24 klicnih tipk.




4. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

Določitev nadometne notranje enote za video podometni notranji enoti

Nadometna notranja enota za video omogoča izvedbo tako imenovane funkcije notranjega klica. Notranji klic omogoča vzpostavitev govorne povezave med dvema notranjima enotama.

Nadometno notranjo enoto za video določite drugi notranji enoti po naslednjem postopku:



►Določitev >

►Notranji klic >

►Notranji klic 1



S: 1:20



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

2. Za vklop zagonskega menija pritisnite tipko "Menu" na **notranji enoti**.

3. V zagonskem meniju **notranje enote** izberite točko menija "Določitev".

4. V meniju "Določitev" izberite točko menija "Notranji klic".

5. Izberite želen notranji klic (1-10) in ga potrdite s pritiskom na **OK**.

✓ Nadometna notranja enota za video ustvari dolg potrditveni ton.

Istočasno se števec "S" začasno shranjenih notranjih klicev poviša za 1.

6. Na **notranji enoti** za 3 s pritisnite tipko , da zaslišite kratek potrditveni ton.

✓ Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.

Trije kratki potrditveni toni signalizirajo nepravilno določitev pripadnosti. Morda je pomnilnik notranje enote (za podometno notranjo enoto največ 10, za nadometno notranjo enoto pa največ 15 klicnih tipk) že zaseden.


7. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

Notranji klic omogoča vzpostavitev govorne povezave med dvema notranjima enotama.

Klicno tipko podometne notranje enote določite nadometni notranji enoti za video po naslednjem postopku:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.




2. Na **podometni notranji enoti** za 3 s pritisnite na klicno tipko. Po kratkem potrditvenem tonu spustite klicno tipko.

✓ Notranja enota ustvari dolg potrditveni ton.



Tipko po 3 s spustite

Če tipke po prvem potrditvenem tonu ne spustite, se po naslednjih 3 s izbrišejo vse klicne tipke na notranji enoti.

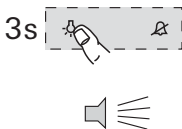



3. Na **nadometni notranji enoti za video** za 3 s pritisnite tipko , da zaslišite kratek potrditveni ton.

✓ Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.

Trije kratki potrditveni toni signalizirajo nepravilno določitev pripadnosti. Morda je pomnilnik nadometne notranje enote za video že zaseden. Določiti je možno največ 24 klicnih tipk.



4. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.
✓ Na **kontaktorju** utripa nazadnje nastavljena LED za prikaz načina delovanja.
2. Na **kontaktorju** večkrat pritisnite na tipko "Funktion", da začne utripati LED zelenega načina delovanja.
3. Na **kontaktorju** za 3 s pritisnite tipko "Progr.", da začne utripati LED poleg tipke.
4. Za vklop zagonskega menija pritisnite tipko "Menu" na **notranji enoti**.
5. V zagonskem meniju **notranje enote** izberite točko menija "Določitev".
6. V meniju "Določitev" izberite točko menija "Prekl. delovanje".
7. Izberite želeno preklopno delovanje (1-10) in ga potrdite s pritiskom na **OK**.
✓ Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.
8. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

Določitev nadometne notranje enote za video z etažnim klicnim tipkalom

V primeru, ko med postopkom zagona ni omogočen dostop do stanovanja, lahko nadometno notranjo enoto za video določite tudi s pomočjo priključenega etažnega klicnega tipkala:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



2. Na **zunanji enoti** za 3 s pritisnite na klicno tipko. Po kratkem potrditvenem tonu spustite klicno tipko.



✓ Zunanja enota ustvari dolg potrditveni ton.



3. Za 3 s pritisnite **etažno klicno tipkalo notranje enote**, ki jo želite dodeliti. Etažno klicno tipkalo po kratkem potrditvenem tonu spustite.

✓ Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.



Možno samo pri direktno priključenih notranjih enotah

V primeru več vzporednih notranjih enot je z etažnim klicnim tipkalom možno programirati samo notranjo enoto, ki je priključena direktno na etažno klicno tipkalo.



4. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

Brisanje vseh določitev pripadnosti klicnih tipk z etažnim klicnim tipkalom

Po potrebi lahko določitve pripadnosti nadometni notranji enoti za video izbrišete tudi s pomočjo priključenega etažnega klicnega tipkala:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



2. Za 12 s pritisnite **etažno klicno tipkalo notranje enote**, kateri želite izbrisati pripadnost.

Po 3 s in 6 s zaslišite kratek potrditveni ton.

Etažno klicno tipkalo zadržite pritisnjeno, dokler se ne oglasi dolg potrditveni ton.

- ✓ Izbrišejo se vse določitve pripadnosti nadometni notranji enoti za video.



3. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

... , ,  in  utripajo kot tekoča luč v smeri urinega kazalca?

To sporočilo o napaki prikazuje, da na sponki ZV ni dodatne napajalne napetosti. Notranja enota v tem primeru ne deluje več, dokler je vključena funkcija električne ključavnice. Električar mora preveriti dodatno napajalno napetost ter napeljavo.

Postopek v primeru, ko želite, da nadometna notranja enota za video v prihodnje deluje brez dodatne napajalne napetosti:



Izbrišejo se vse določitve pripadnosti

Pri vseh naslednjih navodilih za delovanje se izbrišejo vse določitve pripadnosti klicnih tipk za nadometno notranjo enoto za video!



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.
2. Na **notranji enoti** za 6 s pritisnite na tipko . Po 3 s zaslišite kratek potrditveni ton. Tipko držite pritisnjeno še 3 s, dokler se ne oglasi dolg potrditveni ton.
3. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

... se zaslon pri notranjem klicu ne vklopi

Zaslon se pri notranjih klicih ali vhodnih klicih iz zunanje enote brez barvne kamere vklopi samo v primerih, ko nadometna notranja enota za video deluje z dodatno napajalno napetostjo.

Čiščenje

Za čiščenje nadometne notranje enote za video uporabljajte vlažno krpo (brez čistil z razredčili) ali antistatično krpo.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe, ker predstavlja nevarnost statične naelektritve.



Nehoten pritisk na tipko pri čiščenju

Pri brisanju nadometne notranje enote za video z vlažno krpo ipd. lahko pride do nehotenega dotika kapacitivnih tipk.

Zato po brisanju preverite, če so se npr. vhodna vrata nehote odprla.

Prenova

Pred začetkom prenovitvenih del (kot je npr. pleskanje ali polaganje tapet) je potrebno nadometno notranjo enoto za video odstraniti z montažne plošče (glejte stran 28).

Med prenovitvenimi deli je potrebno s priloženim zaščitnim pokrovom zaščititi priključno letev na montažni plošči pred nečistočami.

Napajalna napetost:	26 V DC $\pm$ 2 V (napetost na vodilu)
Priključki:	2 vijačni sponki za 2-žično vodilo 2 vijačni sponki za etažno klicno tipkalo 2 vijačni sponki za dodatno napajanje
Dimenzije:	Š x V x G: 55 x 127 x 21 mm
Temperatura delovanja:	0 °C do +50 °C
Velikost zaslona:	2"
Barvni sistem:	PAL
Ločljivost:	320 x 240 (H x V), QVGA

Dodatna napajalna napetost: SELV 24 V DC $\pm$ 10 %, 300 mA
(od 3 vzporedno klicanih notranjih enot za video dalje je potrebna po ena dodatna napajalna napetost na enoto)

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA