


Monterings- och
bruksanvisning

Svarsapparat Video
utanpåliggande
1279 ..


GIRA

Beskrivning	3
Användning	4
Vanliga samtal	6
Kopplingsfunktioner	10
Menygränssnittets uppbyggnad	11
Användarmeny	12
Idriftsättningsmeny	19
Montering	26
Anslutning	27
Demontage	28
Idriftsättning	29
Tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video ett portregister	30
Tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video till en infälld svarsapparat	31
Tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video en infälld svarsapparat	32
Tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video en kopplingsaktor	33
Tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video via våningsanropsknappen	34
Radera alla anropsknappstilldelningar via lägenhetsanropsknappen	35
Vad är det för fel när... ..	36
Underhåll	37
Tekniska data	38
Garanti	39

Den utanpåliggande svarsapparaten video ur Gira porttelefonsystem är en komplett, förmonterad enhet med 2" TFT-färgdisplay och praktisk röststyrning. Den utanpåliggande svarsapparaten video manövreras med kapacitiva manöverknappar. Systeminställningar och manövrering utförs på skärmen och stöds av 21 olika språk.

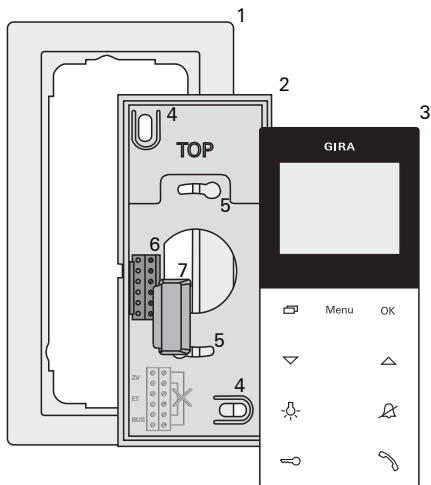

- 1 2facks täckram utan mellanbalk
(medföljer inte vid leverans, installation utan ram
möjlig endast vid väggmontage)
- 2 Montageplatta
- 3 Svarsapparat video utanpåliggande
- 4 Fästhåll för väggmontage
- 5 Fästhåll för dosmontage
- 6 Klämblock
- 7 Skyddskåpa (som skydd för klämblocken under
montage- och renoveringsarbeten)

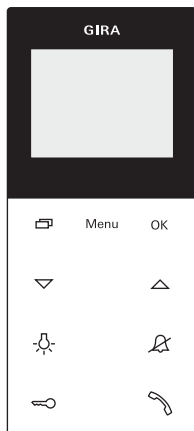

Den utanpåliggande svarsapparaten video manövreras med kapacitiva manöverknappar. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna. Knappptryckningen bekräftas av en fråkopplingsbar kvitteringssignal.

Manöverknapparna har följande funktioner:



Med  kopplas displayen och tillhörande färgkamera in och ur:

För inkoppling, tryck en kort tryckning på .

Om det finns flera färgkameror, kopplas den senast aktiva kameran in.

För urkoppling, tryck på  i ca. 2 sekunder.

Om flera färgkameror är anslutna, används  för omkoppling till nästa kamera:

Efter en portringning visas först bilden från den kamera, som sitter där ringningen gjordes. Vid tryckning på  kopplas nästa kamera in, därefter nästnästa, osv. När du når den sista kameran, kopplar systemet om till den första kameran igen vid nästa knapptryckning. I nederdelen av displayen visas numret för den aktiva kameran (t.ex. Kamera 1) i 5 sekunder om flera färgkameror är installerade.

I menyerna fungerar  som "Tillbaka"-knapp, dvs. med en tryckning på denna knapp går du ett steg bakåt i menyen eller avslutar menyen.

Meny

Menyn öppnas med en kort knapptryckning (se sidan 11).

OK

Med **OK** bekräftas den meny du har valt på displayen.



Val av menyer eller inställningar på displayen.

Om ingen meny är aktiv, ställs talvolymen in med

 (se sidan 7) och ringsignalvolymen (se sidan 7).



Direktkoppling av en kopplingsaktor (se sidan 10).



Används för att stänga av ringsignalen (se sidan 8).



Aktivering av dörröppnaren (se sidan 10).



Ta mot, avsluta samtal och manövrera genomsläppsfunktionen (se sidan 6).

Ta mot samtal

- ✓ Vid inkommande samtal blinkar  i två minuter.
- 1. Tryck på  för att påbörja samtalet med personen vid registret.
- ✓ Under samtalets gång lyser .




Maximal samtalstid

Max. samtalstid är 2 minuter. Samtalet avslutas automatiskt när denna tid har gått.



Om samtalet kommer från ett videoportregister kopplas displayen (huvuddisplayen) in automatiskt och visar kamerabilden.

Om det finns flera färgkameror, tonas numret in för den kamera som visas.

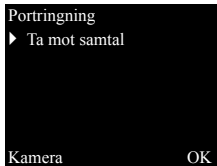

Om samtalet kommer från ett portregister Audio eller från en svarsapparat, visas typen av samtal ("Portringning" eller "Internringning") och "Ta mot samtal" visas. I detta fall kan samtalet även tas mot med **OK**.

En färgkamera i systemet kan kopplas in med funktionsknappen "Kamera". Om det finns flera färgkameror, kopplas den senast aktiva kameran in.



Drift utan tillsatsspänningsförsörjning

Om den utanpåliggande svarsapparaten video drivs utan tillsatsspänningsförsörjning, visas inget meddelande på displayen. Vid inkommande samtal blinkar  i två minuter.

Genomsläppsfunktion

Om bakgrundsbullret vid portregistret är så högt, att talriktningen inte växlar automatiskt, kan du använda genomsläppsfunktionen:

1. Håll  intryckt under samtalet.
Under tiden som knappen hålls intryckt, går det bara att tala från den utanpåliggande svarsapparaten video till portregistret.
2. Släpp  för att avsluta genomsläppsfunktionen och frige samtalet från portregistret igen.

Avsluta samtal

✓ Under samtalets gång lyser .

1. Tryck kort på  när du vill avsluta samtalet.

✓ Belysningen i  slocknar.

Under ett samtal med ett audioportregister eller ett internsamtal med en annan svarsapparat visas "Avsluta samtal".

I detta fall kan samtalet även avslutas med **OK**.

Inställning av talvolym

Volymen kan ändras i åtta steg under pågående samtal.

Volymen ökas med , volymen minskas med .

Inställning av ringsignalvolym

Ringsignalvolymen kan ändras i åtta steg, när inget samtal pågår.

Ringsignalvolymen ökas med , ringsignalvolymen minskas med .

Portsamtal
▶ Avsluta samtal

Kamera

OK

Stänga av/koppla in ringsignal



Stänga av ringsignalen endast vid behov

Stäng av ringsignalen endast i undantagsfall. Annars finns det risk för att ringningen inte uppfattas t.ex. i en nödsituation.

1. Tryck på  för att stänga av ringsignalen.
✓ Vid avstängd ringsignal lyser .
2. Tryck på  igen för att koppla in ringsignalen igen.
✓ Belysningen i  slocknar.

Stänga av ringsignal vid aktivt autosvar

När  blinkar, är autosvar aktivt. Vid aktivt autosvar går det inte att ändra status för ringsignalavstängningen. Om ringsignalen ska stängas av eller kopplas in, måste först autosvar avaktiveras i menyn "Alternativ" (se sidan 16).

Om du trycker på  vid aktivt autosvar, visas aktuell status för ringsignalavstängningen:

- om  lyser i ca. 3 sekunder, är ringsignalen avstängd.
- om  slocknar i ca. 3 sekunder, är ringsignalen inkopplad.

Därefter blinkar , för att visa aktivt autosvar.

Koppla in kamerabild

Med  kan displayen i svarsapparaten och tillhörande färgkamera kopplas in och stängas av:

1. För **inkoppling** tryck en kort tryckning på .
 - ✓ Om det finns flera färgkameror, kopplas den senast aktiva kameran in.
 - ✓ Om det finns flera färgkameror, tonas beteckningen in för den aktuella aktiva kameran i nederdelen av displayen i ca. 5 sekunder.
2. För **avstängning** tryck på  i ca. 2 sekunder.

Växla till nästa färgkamera

Om det finns flera färgkameror, kan du koppla vidare till nästa och följande kameror med :

1. Genom en kort tryckning på  kopplas nästa kamera in.
 - ✓ Beteckningen för den aktuella aktiva kameran tonas in i nederdelen av displayen i ca. 5 sekunder.

Öppna port

1. Portöppnaren utlöses med .


- ✓ Om det finns flera portar, aktiveras den portöppnare inom 2 minuter, från vars portregister samtalet har kommit. 2 minuter efter inkommet samtal eller 30 sekunder efter avslutat portsamtal, sker omkoppling till huvudporten.

Tända belysning (endast i samband med en kopplingsaktor)

Kopplingar kan utlösas på två olika sätt:

- Med  kopplas belysningen (t.ex. ytter- eller trapphusbelysning) in.
- via menyn "Koppla" (se sidan 13)

1. Tryck en kort tryckning på **Menu** för att koppla in menyn.

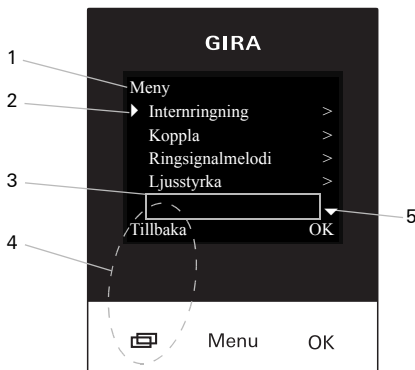

1 Menynamn

Här visas vilken meny som är aktiv.

2 Urvalspil

Urvalspilen anger vilken meny som för tillfället är vald. Här öppnas menyn "Internringning" med **OK**.

3 Statusrad

För visning av eventuella statusmeddelanden.


4 Förloppskännetecken funktionsknappar

Här visas de för tillfället möjliga förloppen för funktionsknapparna. Här avslutas huvudmenyn med . Funktionsknapparnas grundfunktioner (t.ex. Koppla in kamera med ) går då inte att utföra.

I menyn "Koppla" övergår även knapparna **Menu** och **OK** till funktionsknappar (se sidan 13).

5 Bläddringspilar

Bläddringspilarna anger i vilka riktningar det går att navigera med  .

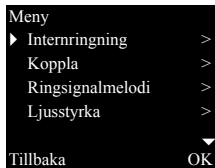

1. Tryck en kort tryckning på **Menu** för att starta användarmenyn.



Drift utan tillsatsspänningsförsörjning

Om ett samtal äger rum mellan andra deltagare i porttelefonssystemet, går det inte att öppna menyn på en utanpåliggande svarsapparat video utan tillsatsspänningsförsörjning.




Internringning

I menyn "Internringning" kan man ringa till tilldelade svarsapparater. Med ▽ ▴ väljs önskad internringning och med **OK** sker uppringningen.

På statusraden visas tillfälligt "Skickat" som bekräftelse på internringningen.

 blinkar i 2 minuter, tills samtalet besvaras eller internringningen avslutas genom att  trycks in på nytt.

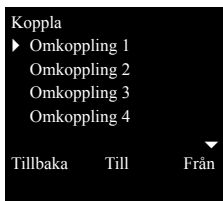

Koppla

I menyn "Koppla" kan tilldelade omkopplingar utlösas. Med ∇ $\triangle$ väljs önskad omkoppling och utlöses med **OK** eller **Menu**.

På statusraden visas tillfälligt "Utförd" som bekräftelse på omkopplingen.

Med funktionsknapparna Till (**Menu**) och Från (**OK**) kan den markerade omkopplingen slås på eller av.




Menu

OK



Specifik in-/urkoppling med funktionsknapparna

In-/urkoppling av en specifik koppling med funktionsknapparna är endast möjlig när funktionen "Koppla" har valts på kopplingsaktorn.

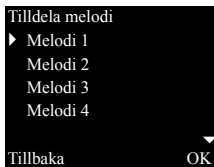

Tilldela ringsignalmelodi

Den utanpåliggande svarsapparaten video erbjuder fem ringsignalmelodier, som individuellt kan tilldelas portregistrets anropsknappar, internanropsknapparna i andra svarsapparater eller lägenhetsanropsknappen. Därigenom kan alla i ett hushåll (t.ex. föräldrar, barn) få en egen portregisteranropsknapp med en egen ringsignalmelodi.

Ringsignalmelodin ställs in i menyn "Ringsignalmelodi" på följande sätt:

1. Utlös den ringsignal, som ska ändras med den tidigare programmerade anropsknappen.
 2. Välj önskad melodi i menyn "Tilldela melodi" med   och bekräfta med **OK**.
- ✓ När du trycker på **OK** spelas den valda melodin och den lagras på samma gång.

Menyn avslutas med  (Tillbaka).



OBS!


När du raderar anropsknapptilldelningarna för svarsapparaten, återställs ringsignalmelodierna till fabriksinställningen.

Ljusstyrka – Kontrast – Färg



Välj kamera först

Innan du väljer en av menyerna "Ljusstyrka", "Kontrast" eller "Färg", måste du välja en färgkamera. Om ingen kamera blivit vald, visas de befintliga kamerorna i systemet i en urvalslista.

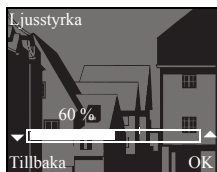

I menyerna "Ljusstyrka", "Kontrast" eller "Färg" kan respektive parametrar väljas och ställas in med ▽ ▴.


När du trycker på **OK** sparas det inställda värdet och menyn avslutas.

När du avslutar menyn med  (Tillbaka), sparas inte ändringen.



Inställningar vid flera utanpåliggande svarsapparater video och färgkameror

Inställningarna "Ljusstyrka", "Kontrast" och "Färg" gäller endast för förbindelsen mellan aktiv svarsapparat video utanpåliggande och den aktiva färgkameran. Om flera svarsapparater och/eller färgkameror är installerade, kan dessa parametrar ställas in individuellt för varje kamera på varje svarsapparat.

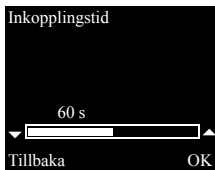

Inkopplingstid

Fabriksinställning: 30 s

Inkopplingstiden fastställer efter vilken tid displayen på svarsapparaten kopplas från kamerabilden. Med ∇ $\triangle$ väljs inkopplingstid inom intervallet 20 till 120 s.

När du trycker på **OK** sparas det inställda värdet och menyn avslutas.

När du avslutar menyn med  (Tillbaka), sparas inte ändringen.




Språk

Fabriksinställning: Tyska

Displaytexterna i svarsapparaten kan visas på 21 olika språk: Önskat språk väljs med ∇ $\triangle$ och bekräftas med **OK**.

Det aktiva språket markeras med "✓".

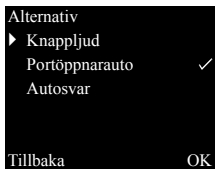

Alternativ



Antal visade funktioner

Under "Alternativ" visas endast de funktioner, som är frigivna i idriftsättningsmenyn under punkten "Frigivningar" (se sidan 25).

Här kan funktionerna

- Knappljud (alltid frigiven)
- Portöppnarautomatik
- Autosvar

aktiveras och avaktiveras. Den önskade funktionen väljs med ∇ $\triangle$ och bekräftas med **OK**. En aktiv funktion markeras med "✓".

Alternativ - Knappljud

Här kan knappljuden i svarsapparaten kopplas in och ur.

Alternativ - Portöppnarautomatik

Portöppnarautomatik används t.ex. i läkarpraktiker. Om portöppnarautomatiken är aktiv, aktiveras dörröppnaren automatiskt ca. 4 sekunder efter tryckning på en portregisteranropsknapp. Om det finns flera portregister i systemet, fungerar automatiken på portöppnaren för det portregister, varifrån ringsignalen kom.

Portöppnarautomatiken aktiveras och avaktiveras med **OK**.

På displayen markeras aktiv portöppnarautomatik med "✓". Samtidigt lyser  när dörröppnarautomatiken är inkopplad.



Åtgärder efter strömavbrott

Efter ett strömavbrott är portöppnarautomatiken fränkopplad.

Alternativ - Autosvar

Vid inkommande internanrop från en annan svarsapparat tas samtalet automatiskt mot efter 1 sekund.



OBS!

Denna funktion kan endast garanteras, om bara en enda svarsapparat med autosvar rings upp med en internringning.

"Rundringning" samtidigt från en svarsapparat till flera svarsapparater är inte tillåten.

Autosvar aktiveras och avaktiveras med **OK**. På displayen markeras aktivt autosvar med " ✓ ". Samtidigt blinkar  vid inkopplat autosvar.



Rumsövervakning inte möjlig

Autosvar kan inte användas för akustisk övervakning av ett rum (babyövervakningsfunktion).




Starta idriftsättningsmenyn så här:

1. Tryck på programmeringsknappen på **styrmodulen** i 3 sekunder för att starta programmeringsläget.

✓ På svarsapparaten blinkar . Om svarsapparaten redan blivit tilldelad anropsknappar, lyser .

2. Tryck en kort tryckning på **Menu** för att starta idriftsättningsmenyn.

I idriftsättningsmenyn finns följande inställningsalternativ:

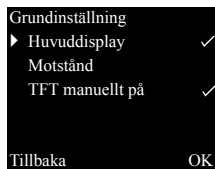

Grundinställning

✓ Här kan funktionerna

- Huvuddisplay
- Motstånd
- TFT manuellt på

aktiveras och avaktiveras. Den önskade funktionen väljs med   och bekräftas med **OK**.

En aktiv funktion markeras med "✓".

Grundinställning - Huvuddisplay

Fabriksinställning: Huvuddisplay

Om flera svarsapparater med videofunktion används i en lägenhet, får max. **en** svarsapparat med videofunktion anges som huvuddisplay, övriga måste anges som sidodisplayer.

Huvuddisplayen kopplas in automatiskt vid inkommande portringning.

Sidodisplayerna kopplas inte in förrän någon svarar på svarsapparaten efter en portringning eller vid tryckning på  (utan att samtalet besvaras).

Grundinställning - Motstånd

Fabriksinställning: aktiverat

Här till- och fränkopplas avslutningsmotståndet för den utanpåliggande svarsapparaten video.

Denna inställning är beroende av nätverksstrukturen.

Närmare anvisningar om detta finns i systembeskrivningen, som följer med videostyrmodulen.

Grundinställning - TFT manuellt på

Fabriksinställning: aktiverat

Här anges, om displayen på svarsapparaten kan kopplas in med .

aktiverat: Svarsapparaten kopplas in efter tryckning på anropsknappen eller med  (utan att samtalet besvaras).

avaktiverat: Svarsapparaten kopplas in **endast** efter en portringning.

Vid denna inställning går det inte att koppla in displayen manuellt med  (utan att samtalet besvaras).



Inställning vid flera utanpåliggande svarsapparater video

Om flera utanpåliggande svarsapparater video är installerade, måste dessa inställningar utföras på alla svarsapparater.

Frekvens



Välj kamera först

En färgkamera måste ha valts innan menyn "Frekvens" väljs. Om ingen kamera blivit vald, visas de befintliga kamerorna i systemet i en urvalslista.



För fininställning av videosignalen mellan kamera och svarsapparat kan du här med ∇ $\triangle$ ställa in den optimala frekvensen för videosignalen för den för tillfället aktiva överföringssträckan.

Inställningen måste bekräftas med **OK**.

Om "Frekvens" -menyn avslutas med  (Bakåt), sparas inte ändrade inställningar.



Inställning vid flera svarsapparater och färgkameror

Frekvensinställningen gäller endast för förbindelsen mellan aktiv svarsapparat och den aktiva färgkameran. Om flera svarsapparater och/eller färgkameror är installerade, måste frekvensen för överföringssträckan mellan svarsapparaten och färgkameran ställas in individuellt på varje svarsapparat.

Om flera kameror är installerade, måste idriftsättningsmenyn avslutas för val av nästa kamera, för efterföljande inkoppling av nästa kamera med .

Belysning

► Kamera 1 ✓

Kamera 2 ✓

Kamera 3

Tillbaka

OK

Belysning

Fabriksinställning: aktiverat

Här aktiveras resp. avaktiveras beteendet för belysning av färgkamerans synfält.

Den önskade kameran väljs med ▽ ▴ och bekräftas med **OK**.

En kamera med aktiverad belysning av färgkamerans synfält markeras med "✓".

Vid aktiv funktion kopplas belysningen av färgkamerans synfält in vid en portringning eller vid manuell inkoppling av den utanpåliggande svarsapparaten video, när omgivande ljusstyrka understiger värdet 1 Lux.


Vid avaktiverad funktion är belysningen av färgkamerans synfält alltid urkopplad.



Inställning vid flera svarsapparater och färgkameror

Belysningsinställningen gäller endast för aktiv utanpåliggande svarsapparat video och aktiv färgkamera.

Det innebär, att om flera svarsapparater och/eller färgkameror är installerade, måste belysningen för varje färgkamera ställas in individuellt på varje svarsapparat.

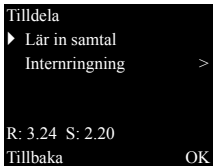

Tilldela

I menyn "Tilldela" tilldelas svarsapparaten komponenter från porttelefonsystemet (t.ex. portregister, svarsapparater och kopplingsaktorer).

De exakta arbetsmomenten för tilldelning av komponenter från porttelefonsystemet beskrivs utförligt från sidan 30.

Lär in samtal: Svarsapparaten tilldelas en anropsknapp.

R: 3.24 anger hur många anropsknappar som redan är inlärd och hur många som kan tilldelas maximalt.


I detta exempel har svarsapparaten blivit tilldelad 3 anropsknappar - totalt kan 24 anropsknappar tilldelas.

Internringning: En internringning på svarsapparaten tilldelas här en annan svarsapparat eller en TK-Gateway.

S: 2.20 anger hur många internringningar som är mellanlagrade.

I detta exempel är 2 internringningar från svarsapparaten mellanlagrade. Totalt 20 internringningar kan mellanlagras.

Omkoppling: En omkoppling i svarsapparaten tilldelas här en kopplingsaktor (se sidan 33).

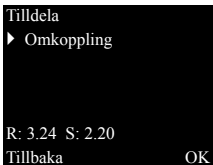

Internringning - omkoppling

Menyn "Omkoppling" är endast aktiv, om programmeringsläget är aktivt på kopplingsaktorn. I detta fall kan inga internringningar aktiveras.

Fabriksinställning

► Displayparametr

Radera kameror

Rad ringtilldeln

Leveranstillstånd

Tillbaka

OK

Fabriksinställning

Här återställs inställningarna för svarsapparaten till fabriksinställningarna.

Vi skiljer mellan:

Displayparametrar: Här återställs värdena för menyerna för grundinställning, språk, ljusstyrka, kontrast, färg och inkopplingstid till fabriksinställningarna.

Tilldelningarna till färgkameror, anropsknappar och portregister/svarsapparater bibehålls.

Radera kameror: Här raderas alla kameratilldelningar. Värdena i menyerna för frekvens, belysning, ljusstyrka, kontrast och färg återställs till fabriksinställningarna.

"Radera kameror" krävs t.ex. om buskopplaren till videoportregistret ska bytas.

När denna funktion är utförd, måste kamerorna anmälas på nytt: Starta programmeringsläget i styrmodulen och tryck på en valfri anropsknapp på alla portregister med färgkamera i 3 sekunder.

Viktigt! Gå till portregistren i den ordningsföljd som de senare ska visas på videobilden (t.ex. Huvudport kamera 1, Sidoport Kamera 2...).

Radera ringningstilldelning: Här raderas eller återställs alla tilldelade anropsknappar och ringsignaler.

Leveranstillstånd: Här återställs alla menyer för svarsapparaten till fabriksinställningen. Dessutom raderas tilldelningarna till anropsknappar och färgkameror.

Version

I00
E904AF
FW 0100-0104-0139
HW 030104-0403

Tillbaka

Version

Här visas uppgifter om versionsstatus och aktuell programversion för svarsapparaten.

Fler menyer

Nedanstående menyer är även tillgängliga i användarmenyn och beskrivs i främre delen av denna bruksanvisning:

- Internringning (se sidan 12)
- Koppling (se sidan 13)
- Tilldela melodi (se sidan 14)
- Ljusstyrka (se sidan 15)
- Kontrast (se sidan 15)
- Färg (se sidan 15)
- Inkopplingstid (se sidan 16)
- Språk (se sidan 16)

Frigivningar

► Portöppnarauto
Autosvar

Tillbaka

OK

Frigivningar

I menyn Frigivningar frigges funktionerna

- Portöppnarautomatik
- Autosvar

för slutanvändaren.

Den funktion som ska frigges, väljs med   och frigges/spärras med **OK**.

"✓" visar, att funktionen är frigiven. Därefter kan den aktiveras i användarmenyn "Alternativ".



OBS!

Montering och anslutning av elutrustning får endast utföras av behörig elektriker.

Den utanpåliggande svarsapparaten video kan antingen

- monteras på en apparatdosa (endast med täckram) eller
- monteras direkt på väggen eller på en anslutningsdosa för väggbelysning (med eller utan täckram).

Montage med täckram beskrivs nedan.

Väggmontage utan ram (utan täckram) utförs på samma sätt.





Optimal monteringshöjd

Som monteringshöjd rekommenderar vi att du placerar displayens mitt mellan 1,60 m och 1,70 m över golv.

Dosmontage

1. Skala matarledningen.
2. Sätt montageplattan med täckramen på dosan för infällt montage.
3. Fäst montageplattan med två skruvar på monteringen på dosan för infällt montage.

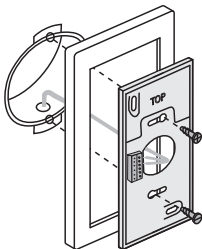


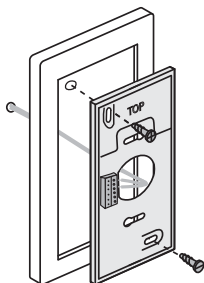

Väggmontage

1. Skala matarledningen i nivå med väggen.
2. Rita ut borrhålen. Bestäm monteringsplats så, att montageplattan är centrerad över ledningsutloppet.
3. Borra de två fästhålén och sätt i pluggarna.
4. Fäst montageplattan med täckramen på väggen med två skruvar.

Anslutning

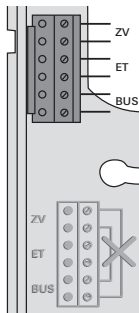


1. När montageplattan är installerad, ansluts svarsapparaten:
 - 2-trådsbusen till BUS-klämmorna,
 - i förekommande fall tillsatsspänningsförsörjning till ZV-klämmorna (vid 3 eller fler parallellt anropade utanpåliggande svarsapparater video krävs en tillsatsspänningsförsörjning per apparat),
 - ledningarna från våningsanropsknappen till ET-klämmorna.




Inga byglar mellan BUS och ZV!

På utanpåliggande svarsapparat video får inga byglar läggas mellan BUS och ZV. Svarsapparaten känner automatiskt av, om en tillsatsspänningsförsörjning är ansluten.

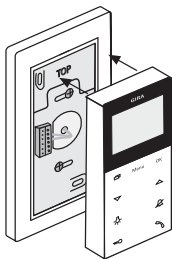

2. Försluta svarsapparaten:
Sätt höljets överdel på montageplattan och haka fast den.

För demontage av svarsapparaten tryck försiktigt den nedre spärren rakt uppåt med en skruvmejsel och ta av höljets överdel på svarsapparaten.

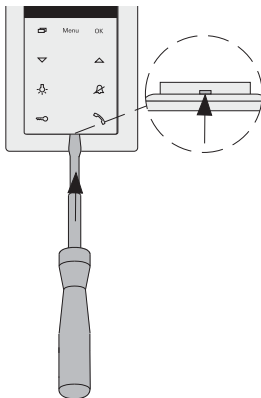

När alla apparater (portregister, svarsapparater och styrmoduler etc.) är installerade, är porttelefonsystemet klart att tas i drift.

Idrifttagning av porttelefonsystemet beskrivs i systemhandboken, som följer med styrmodulen (systemhandboken kan laddas ner under www.download.gira.de).

På de följande sidorna visas de viktigaste åtgärderna för idriftsättningen av den utanpåliggande svarsapparaten video.

När menyn öppnas för första gången, visas "Språk" -menyn automatiskt. Välj önskat språk med ▽ ▴ och bekräfta med **OK**.



Max. antal anropsknappar

Observera att upp till 24 anropsknappar kan tilldelas en utanpåliggande svarsapparat video.

Tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video ett portregister

En portregisteranropsknapp tilldelas den utanpåliggande svarsapparaten video på följande sätt:



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s, för att starta programmeringsläget.
2. Tryck på anropsknappen på **portregistret** i 3 s. Släpp anropsknappen efter den korta kvitteringssignalen.

✓ Portregistret avger en lång kvitteringssignal.



Släpp knappen efter 3 s

Om du inte släpper knappen efter den första kvitteringssignalen, raderas alla anropsknapparna för portregistret efter ytterligare 3 s.



3. Tryck på -knappen på **svarsapparaten** i 3 s, tills en kort kvitteringssignal hörs.

✓ En lång kvitteringssignal visar att tilldelningen är utförd.

Tre korta kvitteringssignaler anger en felaktig tilldelning. Eventuellt är minnet fullt i utanpåliggande svarsapparaten video. Max. 24 anropsknappar kan tilldelas.




4. Tryck en kort tryckning på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

Tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video till en infälld svarsapparat

Med den utanpåliggande svarsapparaten video kan du använda den så kallade internanropsfunktionen. Via internanropet kan en samtalsförbindelse skapas mellan två svarsapparater.

Gör så här för att tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video till en annan svarsapparat:

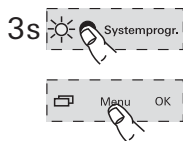


► Tilldela >

► Internringning >

► Internringning 1



S: 1:20



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s, för att starta programmeringsläget.
2. Tryck på "Menu"-knappen på **svarsapparaten** för att öppna idriftsättningsmenyn.
3. Välj menyn "Tilldela" i idriftsättningsmenyn för **svarsapparaten**.
4. Välj menyn "Internringning" i menyn "Tilldela".
5. Välj önskad internringning (1-10) och bekräfta med **OK**.
 - ✓ Den utanpåliggande svarsapparaten video avger en lång kvitteringssignal. Samtidigt ökas räkneverket "S" för mellanlagrade internringningar med 1.
6. Tryck på -knappen på **svarsapparaten** i 3 s, tills en kort kvitteringssignal hörs.
 - ✓ En lång kvitteringssignal visar att tilldelningen är utförd.

Tre korta kvitteringssignaler anger en felaktig tilldelning. Möjligtvis är svarsapparatens minne redan fullt (infälld svarsapparat max 10, utanpåliggande svarsapparat max 15 anropsknappar).
7. Tryck en kort tryckning på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

Tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video en infälld svarsapparat

Via internanropet kan en samtalsförbindelse skapas mellan två svarsapparater.

Gör så här för att tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video anropsknappen på en infälld svarsapparat:



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s, för att starta programmeringsläget.
 2. Tryck på anropsknappen på den **infällda svarsapparaten** i 3 s. Släpp anropsknappen efter den korta kvitteringssignalen.
- ✓ Svarsapparaten avger en lång kvitteringssignal.



Släpp knappen efter 3 s

Om du inte släpper knappen efter den första kvitteringssignalen, raderas alla anropsknapparna för svarsapparaten efter ytterligare 3 s.



3. Tryck på ☎-knappen på den **utanpåliggande svarsapparaten video** i 3 s, tills en kort kvitteringssignal hörs.




✓ En lång kvitteringssignal visar att tilldelningen är utförd.

Tre korta kvitteringssignaler anger en felaktig tilldelning. Eventuellt är minnet fullt i utanpåliggande svarsapparaten video. Max. 24 anropsknappar kan tilldelas.



4. Tryck en kort tryckning på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

Tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video en kopplingsaktor



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s, för att starta programmeringsläget.
- ✓ På **kopplingsaktorn** blinkar LED för det senast inställda driftläget.
2. Tryck flera gånger på "Funktion" -knappen på **kopplingsaktorn**, tills lysdioden för önskat driftläge blinkar.
3. Tryck på "Progr."-knappen på **kopplingsaktorn** i 3 s tills lysdioden bredvid knappen blinkar.
4. Tryck på "Menu"-knappen på **svarsapparaten** för att öppna idriftsättningsmenyn.
5. Välj menyn "Tilldela" i idriftsättningsmenyn för **svarsapparaten**.
6. Välj menyn "Omkoppling" i menyn "Tilldela".
7. Välj önskad omkoppling (1-10) och bekräfta med **OK**.
- ✓ En lång kvitteringssignal visar att tilldelningen är utförd.
8. Tryck en kort tryckning på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

Tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video via våningsanropsknappen

Om du under idriftsättningen inte har tillgång till lägenheten, kan du tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video även via en ansluten våningsanropsknapp.



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s, för att starta programmeringsläget.
2. Tryck på anropsknappen på **portregistret** i 3 s. Släpp anropsknappen efter den korta kvitteringssignalen.
 - ✓ Portregistret avger en lång kvitteringssignal.
3. Tryck i 3 s på den **våningsanropsknapp på svarsapparaten**, som ska tilldelas. Släpp våningsanropsknappen efter den korta kvitteringssignalen.
 - ✓ En lång kvitteringssignal visar att tilldelningen är utförd.



Endast möjligt vid direkt ansluten svarsapparat


Om det finns flera parallella svarsapparater, går det bara att programmera den svarsapparat via lägenhetsanropsknappen, som är direkt ansluten till lägenhetsanropsknappen.



4. Tryck en kort tryckning på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

Radera alla anropsknaptilldelningar via lägenhetsanropsknappen

Vid behov kan tilldelningarna till den utanpåliggande svarsapparaten video även raderas via en ansluten våningsanropsknapp:



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s, för att starta programmeringsläget.
2. Tryck i 12 s på den **våningsanropsknapp på svarsapparaten**, vars tilldelningar ska raderas. Efter 3 s och 6 s hörs en kvitteringssignal. Fortsätt att hålla våningsanropsknappen intryckt tills en lång kvitteringssignal hörs.
 - ✓ All tilldelningar till den utanpåliggande svarsapparaten video är raderade.
3. Tryck en kort tryckning på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

... , ,  och  blinkar medurs som en ljusreklamtext?

Detta felmeddelande indikerar avbrott i tillsatsspänningsförsörjningen på ZV-klämman. Svarsapparaten fungerar då inte, med undantag av portöppnarfunktionen. Tillsatsspänningsförsörjningen och matarledningen måste kontrolleras av en behörig elektriker.

Gör så här om den utanpåliggande svarsapparaten video ska användas utan tillsatsspänningsförsörjning i framtiden:



Alla tilldelningar raderas

Vid nedanstående åtgärdsanvisning raderas alla anropsknappstilldelningar till den utanpåliggande svarsapparaten video!



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s, för att starta programmeringsläget.
2. Tryck på -knappen på **svarsapparaten** i 6 s. Efter 3 s hörs en kort kvitteringssignal. Håll knappen intryckt i ytterligare 3 s, tills en lång kvitteringssignal hörs.
3. Tryck en kort tryckning på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

... när displayen inte tänds vid en internringning

Displayen tänds vid internringningar eller portringningar från ett portregister utan färgkamera, endast under förutsättning att den utanpåliggande svarsapparaten video drivs med tillsatsspänningsförsörjning.

Rengöring

För rengöring av den utanpåliggande svarsapparaten, torka av med en fuktig trasa (inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel) eller en antistatisk duk.

Använd aldrig en torr trasa, eftersom det finns risk för statisk elektricitet.



Risk för oavsiktliga knapptryckningar vid rengöring

Vid avtorkning av den utanpåliggande svarsapparaten video med en fuktig trasa eller liknande kan det inträffa att du trycker på de kapacitiva knapparna av misstag.

Kontrollera därför när du är klar, om t.ex. porten blivit öppnad av misstag.

Renovering

Innan renoveringsarbeten påbörjas (t.ex. målning eller tapetsering), ta av den utanpåliggande svarsapparaten video från montageplatta (se sidan 28).

Skydda det friliggande klämblocket på montageplattan mot nedsmutsning med medföljande skyddskåpa så länge renoveringen pågår.

Spänningsförsörjning:	26 V DC $\pm$ 2 V (busspänning)
Anslutningar:	2 skruvklämmor 2-trådsbus 2 skruvklämmor Våningsanropsknapp 2 skruvklämmor Extramatning
Mått:	B x H x D 55 x 127 x 21 mm
Temperatur- område:	0 °C till +50 °C
Displaystorlek:	2"
Färgsystem:	PAL
Upplösning:	320 x 240 (H x V), QVGA

Tillsatsspänningsförsörjning: SELV 24 V DC $\pm$ 10 %, 300 mA
(vid 3 eller fler parallellt anropade utanpåliggande svarsapparater video krävs en tillsatsspänningsförsörjning per apparat)

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA