


Monterings- og
bruksanvisning

Svarapparat Video påvegg
1279 ..


GIRA

Apparatbeskrivelse	3
Bruk	4
Vanlige samtaler	6
Koblingsfunksjoner	10
Oppbygning av menyer	11
Brukermeny	12
Igangkjøringsmeny	19
Montering	26
Tilkobling	27
Demontering	28
Igangkjøring	29
Tilordne en dørstasjon til svarapparat video påvegg	30
Tilordne svarapparat video påvegg til et svarapparat innfelt	31
Tilordne et svarapparat innfelt til svarapparat video påvegg	32
Tilordne en relemodul til svarapparat video påvegg	33
Tilordne svarapparat video påvegg via etasjeringeknappene	34
Slette alle ringeknapptilordninger via etasjeringeknappen	35
Hva betyr deg når	36
Anvisninger for stell	37
Tekniske data	38
Garanti	39

Svarapparat video påvegg i Gira porttelefon-system er et komplett formontert apparat med 2" TFT-fargedisplay og komfortabel håndfri-funksjon. Betjeningen av svarapparat video påvegg skjer med kapasitive betjeningstaster. Det er støtte for systeminnstillinger og betjening via On-Screen Display på 21 valgfrie språk.

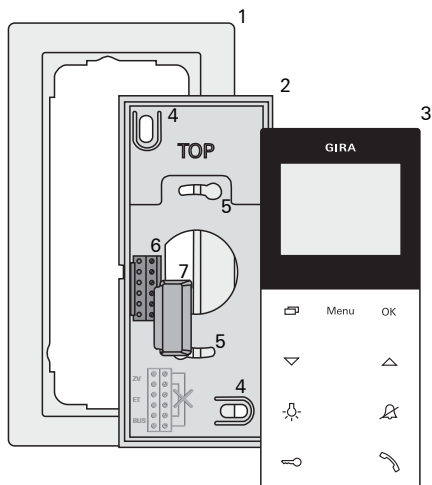

- 1 Dekkramme, 2-delt uten mellomsteg
(ikke del av leveransen, rammeløs installasjon kun mulig ved veggmontering)
- 2 Monteringsplate
- 3 Svarapparat video påvegg
- 4 Festehull for veggmontering
- 5 Festehull for boksmontering
- 6 Klemmeblokk
- 7 Beskyttelsesdeksel (for beskyttelse av klemmeblokken under monterings- og oppussingsarbeider)

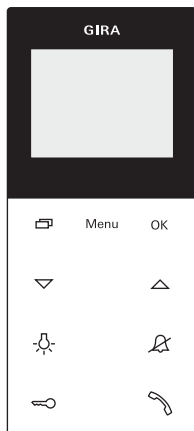

Betjeningen av svarapparat video påvegg skjer med kapasitive betjeningstaster. Det er kun nødvendig med en lett berøring av symbolene ved betjening. En kvitteringstone, som ev. kan slås av, vil bekrefte at du har trykket på tasten.

Betjeningstastene har følgende funksjoner:



Med  kan displayet og det tilhørende fargekameraet kobles ut/inn separat.

For å koble inn trykker du kort på . Ved flere fargekameraer vil kameraet som sist var aktivt, kobles inn.

For å koble ut skal du trykke og holde inne  i ca. 2 sekunder.

Hvis flere fargekameraer er tilkoblet, brukes  også til å koble videre til neste kamera:

Når noen har ringt på, vil det vises et bilde fra kameraet på den dørstasjonen der det ble ringt på. Ved å trykke kort på  vil neste kamera, og så det neste igjen, osv., kobles inn. Når siste kamera er nådd vil neste tastetrykk gå tilbake til første kamera. I nedre del av displayet vises nummeret på det aktive kameraet i 5 sekunder (f.eks. Kam 1). I menyene fungerer  som "Tilbake-tast", dvs. et trykk på denne tasten går ett trinn tilbake i menyen, eller menyen lukkes igjen.

Meny

Menyen slås på ved å trykke kort på tasten (se side 11).

OK

Med **OK** bekrefte meny-punktet som er valgt i displayet.



Valg av meny-punkter eller innstillinger i displayet.

Hvis ingen meny er aktiv, utføres innstillinger med ▽ ▴ talelydstyrken (se side 7) og ringetone-lydstyrken (se side 7).



Direktekobling av en relemodul (se side 10).



Brukes for å slå av ringetonen (se side 8).



Aktivisering av døråpner (se side 10).



Motta anrop, avslutte anrop og betjene fortsettelsesfunksjonen (se side 6).

Motta anrop

- ✓ Når noen ringer på blinker  i to minutter.
- 1. Trykk på  for å snakke med personen på stasjonen anropet kommer fra.
- ✓ Under samtalen vil  lyse.




Maksimal samtalevarighet

Maks samtalevarighet er på 2 minutter. Etter at tiden er utløpt blir samtalen automatisk avbrutt.



Hvis anropet kommer fra en dørstasjon video, kobles displayet (hoveddisplayet) automatisk inn og viser kamerabildet.

Hvis det er montert flere fargekameraer, vil nummeret til det viste kameraet komme opp på displayet.

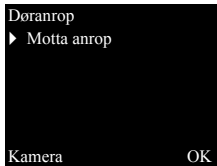

Hvis anropet kommer fra en dørstasjon audio eller fra et svarapparat, viser displayet type anrop ("Døranrop" eller "Internanrop") og "Motta anrop". I dette tilfellet kan samtalen også mottas med **OK**.

Ved hjelp av funksjonstasten "Kamera" kan et fargekamera i systemet kobles inn. Ved flere fargekameraer vil det sist aktive kameraet velges.



Drift uten Ekstra spenningstilførsel

Hvis svarapparat video påvegg drives uten ekstra spenningstilførsel, vises det ingen melding i displayet. Når noen ringer på blinker  i to minutter.

Fortsettelsesfunksjon

Hvis bakgrunnsstøyen ved dørstasjonen er så høy at automatisk omkobling av taleretningen ikke er sikret, kan fortsettelsesfunksjonen benyttes.

1. Hold  inne mens du snakker.
Så lenge tasten er trykket inn kan det bare snakkes fra svarapparat video påvegg og til dørstasjonen.
2. For å avslutte fortsettelsesfunksjonen og koble inn tale fra dørstasjonen igjen, skal du slippe opp  igjen.

Avslutte samtale

✓ Under samtalen vil  lyse.

1. Trykk kort på  for å avslutte samtalen.

✓ Lyset i  slukker.

Under en samtale med en dørstasjon audio eller en intern samtale med et annet svarapparat, vises "Avslutt samtale" under samtalen.
I dette tilfellet kan samtalen også avsluttes med **OK**.

Stille inn samtalevolum

Samtalevolumet kan endres i åtte trinn under en pågående samtale.

Med  økes samtalevolumet, og med  reduseres samtalevolumet.

Stille inn ringetonevolum

Volumet for ringetonen kan endres i åtte trinn når det ikke pågår en samtale.

Med  økes ringetonevolumet, og med  reduseres ringetonevolumet.

Samtale fra dør
▶ Avslutt samtale

Kamera

OK

Slå på/av ringetone



Slå bare av ringetonen når det er behov for det

Slå bare av ringetonen i unntakstilfeller. Ellers er det fare for at du ikke vil høre at noen ringer på i nødstilfeller.

1. Trykk på  for å slå av ringetonen.
✓ Ved utkoblet ringetone lyser .
2. Trykk på  igjen for å slå på ringetonen igjen.
✓ Lyset i  slukker.

Slå av ringetonen ved aktivt automatisk mottak av samtaler

Når  blinker, er automatisk mottak av samtaler aktiv. Ved aktivt automatisk mottak av samtaler er det ikke mulig å endre status for utkobling av ringetone. Hvis ringetonene skal slås av eller på, må først automatisk mottak av samtaler deaktiveres i menyen "Alternativer" (se side 16).

Hvis man trykker på  ved aktiv automatisk mottak av samtaler, vises den aktuelle statusen for utkobling av ringetone:

- Hvis  lyser i ca. 3 sekunder, kobles ringetonen ut.
- Hvis  slukker i ca. 3 sekunder, kobles ringetonen inn.

Deretter blinker , for å indikere aktiv automatisk mottak av samtaler.

Koble inn kamerabilde

Med  kan displayet til svarapparatet og det tilhørende fargekameraet kobles ut/inn separat:

1. For å **koble inn, trykk kort på** .
 - ✓ Ved flere fargekameraer vil det sist aktive kameraet velges.
 - ✓ Ved flere fargekameraer vises betegnelsen på det aktuelle aktive kameraet i nedre del av displayet i 5 sekunder.
2. For **utkobling, trykk og hold inne**  i ca. 2 sekunder.

Skifte til neste fargekamera

Hvis det er montert flere fargekameraer, kan du koble videre til neste kamera ved hjelp av :

1. Ved å trykke kort på  kobles det neste kameraet inn.
 - ✓ I nedre del av displayet vises betegnelsen på det aktuelle aktive kameraet i ca. 5 sekunder.

Åpne dør

1. Døråpneren utløses med .


- ✓ Ved flere dører vil døråpneren til dørstasjonen som anropet kom fra, aktiveres innen to minutter. To minutter etter anrop eller 30 sekunder avsluttet samtale vil omkobling til hoveddøren skje.

Inn-/utkobling av lys (kun i forbindelse med en relemodul)

Koblingshandlinger kan utløses på to forskjellige måter:

- Med  slås lyset på (f.eks. utvendige lys eller lys i trappeoppgang).
- Via menyen "Kobling" (se side 13)

1. For å slå på menyen, trykk kort på **Menu**.

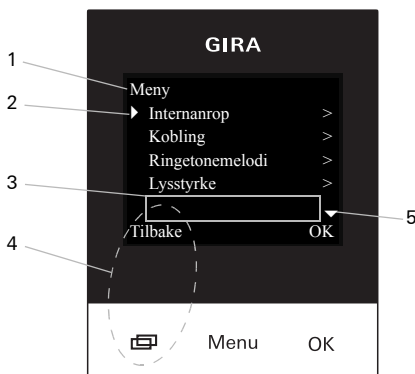

1 Menyttittel

Her angis det hvilket menypunkt som er aktivt.

2 Valgmerke

Valgmerket viser hvilket menypunkt som er valgt.

Her hentes menypunktet "Internanrop" med **OK**.

3 Statuslinje

For visning av eventuelle statusmeldinger.


4 Aksjonsmerke for funksjonsknapper

Her vises aksjonene som er mulige med funksjonsknappene i øyeblikket. Her går man ut av hovedmenyen med . De grunnleggende funksjonene til funksjonsknappene (f.eks. innkobling av kamera med) kan da ikke utføres.

I menyen "Kobling" blir tastene **Menu** og **OK** også til funksjonsknapper (se side 13).

5 Scrollemerker

Scrollemerkene viser hvilke retninger du kan navigere i med .

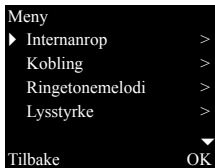


1. For å starte brukermenyen, trykk kort på **Meny**.



Drift uten Ekstra spenningstilførsel

Hvis det finner sted en samtale mellom flere deltakere i porttelefonsystemet, kan man ikke aktivere menyen på et svarapparat video påvegg uten ekstra spenningstilførsel.

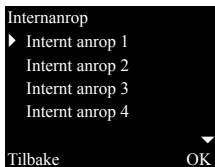


Internanrop

I menyen "Internanrop" kan man ringe til tilordnede svarapparater. Med ▽ ▴ velges ønsket internt anrop, og dette anropes med **OK**.

I statuslinjen vises kort "Sendt" som bekreftelse på internanropet.

 blinker i to minutter til samtalen besvares eller det interne anropet avsluttes ved at  trykkes en gang til.

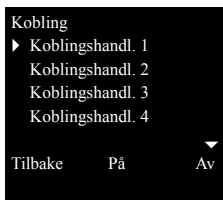

Kobling

Tilordnede koblingshandlinger kan utløses i menyen "Kobling". Med ▽ ▴ velges ønsket koblingshandling, og aktiveres med **OK** eller **Menu**.

I statuslinjen vises kort "Utført" som bekreftelse på koblingshandlingen.

Med funksjonsknappene **PÅ (Menu)** og **Av (OK)** kan den markerte koblingshandlingen slås på eller av separat.




Menu

OK



Spesifikk inn-/utkobling ved bruk av funksjonsknappene

Inn-/utkobling av én spesifikk koblingshandling ved bruk av funksjonsknappene er bare mulig når funksjonen "Kobling" er valgt på relemodulen.

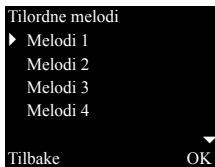

Tilordne ringetonemelodi

Svarapparat video påvegg har fem ringetonemelodier som individuelt kan tilordnes dørstasjonen, internanropstasten på andre svarapparater eller etasjeringeknappene. Derved kan f.eks. hver beboer i en bolig ha en egen ringeknapp (f.eks. foreldre, barn) med sin individuelle ringetonemelodi.

Ringetonemelodien stilles inn i menyen "Ringetonemelodi" på følgende måte:

1. Aktiver ringetonen som skal endres ved hjelp av den tilhørende, tidligere programmerte, ringeknappen.
 2. I menyen "Tilordne melodi" bruker du   og velger ønsket melodi, og bekreft med **OK**.
- ✓ Når du trykker **OK**, spilles den valgte melodien, og den blir samtidig lagret.

Du går ut av menyen med  (Tilbake).



Merk!


Ved å slette ringeknapp-tilordning til svarapparatet, vil den angjeldende ringetone-melodien stilles tilbake til fabrikkinnstillingen.

Lysstyrke - kontrast - farge



Velg kamera først

Før et av menypunktene "Lysstyrke", "Kontrast" eller "Farge" velges, må man velge et fargekamera. Hvis det ikke er valgt noe kamera, listes kameraene som finnes i systemet opp slik at ett kan velges.

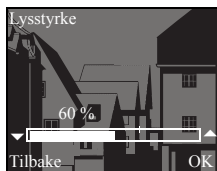

I menyene "Lysstyrke", "Kontrast" eller "Farge" kan de aktuelle parametrene velges med   og stilles inn.


Med **OK** lagres de innstilte verdien, og menyen blir avsluttet.

Når menyen avsluttes med  (Tilbake), lagres ikke endringen.



Innstillinger ved flere svarapparater video påvegg og fargekameraer

Innstillingene "Lysstyrke", "Kontrast" og "Farge" gjelder alltid bare for forbindelsen mellom det aktive svarapparat video påvegg og det aktive fargekameraet. Det vil si at hvis det er montert flere svarapparateter og/eller fargekameraer, kan disse parameterne stilles inn individuelt for hvert kamera på hvert svarapparat.

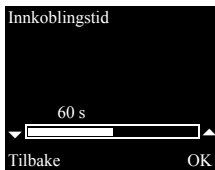


Innkoblingstid

Fabrikkinnstilling: 30 s

Innkoblingstiden ligger fast, og den bestemmer tiden som går før svarapparatets display slår seg av automatisk etter at du har slått på kamerabildet manuelt. Med ∇ $\triangle$ velges innkoblingstiden i området mellom 20 s og 120 s.

Med **OK** lagres den innstilte verdien, og menyen blir avsluttet.

Når menyen avsluttes med  (Tilbake), lagres ikke endringen.

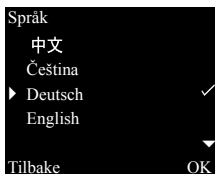


Språk

Fabrikkinnstilling: Deutsch (Tysk)

Displaytekstene i svarapparatet kan vises på 21 forskjellige språk: Med ∇ $\triangle$ velges ønsket språk, og dette bekreftes med **OK**.

Det aktive språket markeres med "✓".

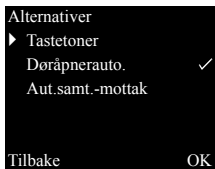

Alternativer



Antall viste funksjoner

Under "Alternativer" vises kun de funksjonene som er frigitt i igangkjøringsmenyen under punktet "Frigjøringer" (se side 25).

Her kan funksjonene

- Tastetoner (alltid frigitt)
- Døråpnerautomatikk
- Automatisk mottak av samtale

aktiveres hhv. deaktiveres. Ønsket funksjon velges med ∇ $\triangle$ og bekreftes med **OK**. En aktiv funksjon markeres med "✓".

Alternativer - Tastetoner

Her kan du slå på eller av tastetoner på svarapparatet.

Alternativer - Døråpnerautomatikk

Døråpnerautomatikken benyttes eksempelvis for legekontorer. Når døråpnerautomatikken er innkoblet, aktiveres døråpneren automatisk i ca. 4 sekunder når noen ringer på dørstasjonens ringeknapp. Dersom det er flere dørstasjoner i systemet vil automatikken bare fungere på den dørstasjonen der noen ringte på.

Døråpnerautomatikken aktiveres eller deaktiveres med **OK**.

I displayet markeres den aktive døråpnerautomatikken med "✓". Samtidig lyser  ved innkoblet døråpnerautomatikk.



Prosedyre etter strømbrudd

Etter strømbrudd vil døråpnerautomatikken være utkoblet.

Alternativer - Automatisk mottak av samtale

Ved et innkommende internt anrop fra et annet svarapparat, mottas samtalen automatisk etter 1 sekund.



Merk!

Denne funksjonen kan kun garanteres når man anroper kun ett svarapparat med automatisk mottak av anrop pr. internanrop. "Rundanrop" fra et svarapparat til flere svarapparater samtidig, er ikke tillatt.


Automatisk mottak av anrop aktiveres eller deaktiveres med **OK**.

I displayet markeres det automatiske mottaket av anrop med "✓". Samtidig blinker 🔔 ved innkoblet automatisk mottak av samtale.



Ingen romovervåking er mulig

Det automatiske mottaket av anrop kan ikke benyttes til akustisk overvåking av et rom (baby-watch-funksjon).

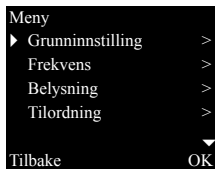


Starte igangkjøringsmenyen:

1. Trykk på programmeringsknappen på **sentralenheten** i tre sekunder for å starte programmeringsmodus.

✓ På svarapparatet blinker . Hvis anropstaster allerede er tilordnet på svarapparatet, lyser .

2. Trykk kort på **Menu** for å starte igangkjøringsmenyen.

I igangkjøringsmenyen har du følgende innstillingsmuligheter:

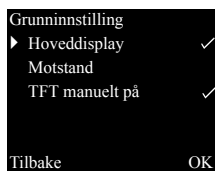

Grunninnstilling

Her kan funksjonene

- Hoveddisplay
- Motstand
- TFT manuelt på

aktiveres hhv. deaktiveres. Ønsket funksjon velges med   og bekreftes med **OK**.

En aktiv funksjon markeres med "✓".

Grunninnstilling - Hoveddisplay

Fabrikkinnstilling: Hoveddisplay

Dersom det brukes flere svarapparater med videofunksjon i en bolig, kan maks. **ett** svarapparat med videofunksjon være hoveddisplay, de andre må defineres som underordnede displayer.

Hoveddisplayet slås automatisk på når noen ringer på døren.

De **underordnede displayene** slås på ved mottak av samtale på et svarapparat etter et døranrop, eventuelt ved bruk av  (uten at samtalen mottas).

Grunninnstilling - Motstand

Fabrikkinnstilling: Aktivert

Her slår du på eller av avslutningsmotstanden til svarapparat video påvegg.

Denne innstillingen er avhengig av topologien.

Mer informasjon finner du i systembeskrivelsen som følger sentralenhet video.

Grunninnstilling - TFT manuelt på

Fabrikkinnstilling: Aktivert

Her angis det om svarapparatets display kan kobles inn med .

Aktivert: Svarapparatet kobles inn med et trykk på en ringeknapp eller med  (uten at samtalen mottas).

Deaktivert: Svarapparatet kobles **bare** inn etter et dørranrop.

Den manuelle innkoblingen av displayet med  (uten at samtalen mottas) er ikke mulig med denne innstillingen.



Innstillinger ved flere svarapparater video påvegg

Dersom det finnes flere svarapparater video påvegg, må innstillingen foretas på alle svarapparater.

Frekvens



Velg kamera først

Før menypunktet "Frekvens" velges, må man velge et fargekamera. Hvis det ikke er valgt noe kamera, listes kameraene som finnes i systemet opp slik at ett kan velges.



For fininnstilling av videosignalet mellom kamera og svarapparat, kan du ved hjelp av stille inn optimal frekvens for videosignalet for den aktive overføringslinjen.

Innstillingen må bekreftes med **OK**.

Dersom menypunktet "Frekvens" avsluttes med (Tilbake), vil de endrede innstillingene ikke bli registrert.




Innstilling ved flere svarapparater og fargekameraer

Frekvensinnstilling gjelder kun for forbindelsen fra det aktive svarapparatet til det aktive fargekameraet. Det vil si at dersom det brukes flere svarapparater og/eller flere fargekameraer, må frekvensen for overføringslinjen mellom svarapparatet og fargekameraet stilles inn individuelt på hvert svarapparat.

Når det finnes flere kameraer må du gå ut av igangkjøringsmenyen for å velge neste kamera, og så koble inn neste kamera med .

Belysning

Fabrikkinnstilling: Aktivert

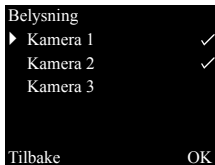

Her aktiverer hhv. deaktiverer du ansiktsfeltbelysningen for fargekameraet.

Ønsket kamera velges med ▽ ▴ og bekreftes med **OK**.

Et kamera med aktivert ansiktsfeltbelysning markeres med " ✓".

Ved aktivert funksjon blir ansiktsfeltbelysningen på fargekameraet slått på når noen ringer på, eller ved manuell styring fra svarapparat video påvegg, dersom omgivelseslyset er under verdien 1 Lux.

Ved deaktivert funksjon vil ansiktsfeltbelysningen alltid være avslått.



Innstilling ved flere svarapparater og fargekameraer

Innstilling av belysningen gjelder alltid kun for det aktive svarapparat video påvegg og det aktive fargekameraet.

Dersom det brukes flere svarapparater og/eller fargekameraer, må det på hvert svarapparat foretas separat innstilling av belysning for hvert fargekamera.

Tilordning

- ▶ Progr. anrop
- Internanrop

>

R: 3.24 S: 2.20

Tilbake

OK

Tilordning

I menyen "Tilordning" tilordnes komponenter i porttelefonsystemet (f.eks. dørstasjoner, svarapparater og relemoduler) til svarapparatet.

Den nøyaktige fremgangsmåten ved tilordning av komponenter fra porttelefonsystemet er utførlig beskrevet fra side 30.

Programmere anrop: Svarapparatet tilordnes en ringeknapp.

R: 3.24 Angir hvor mange ringeknapper som allerede er programmert, og hvor mange som maksimalt kan tilordnes.

I dette eksempelet er svarapparatet allerede tilordnet 3 ringeknapper, og totalt 24 ringeknapper kan tilordnes.

Internanrop: Her blir et internanrop på svarapparatet tilordnet et annet svarapparat eller en TK-gateway.

S: 2.20 angir hvor mange interne anrop som er mellomlagret.

I dette eksempelet mellomlagres to internanrop av svarapparatet. Totalt 20 internanrop kan mellomlagres.

Koblingshandling: Her blir en koblingshandling på svarapparatet tilordnet en relemodul (se side 33).

Tilordning

- ▶ Koblingshandling

R: 3.24 S: 2.20


Tilbake

OK



Internt anrop - koblingshandling

Funksjonen "Koblingshandling" er bare aktiv når programmeringsmodus er aktiv på relemodulen. I dette tilfellet kan ingen interne anrop aktiveres.

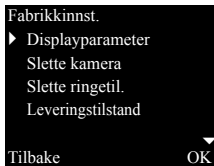

Fabrikkinnstilling

Her blir innstillingene til svarapparatet tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Det skilles mellom:

Displayparameter: Her tilbakestilles verdiene til menypunktene Grunninnstilling, Språk, Lysstyrke, Kontrast, Farge og Innkoblingstid, til fabrikkinnstillingene.

Tilordninger til fargekamera, ringeknapper og stasjoner vil beholdes.

Slette kamera: Her slettes alle kameratilordninger. Verdiene i menyene Frekvens, Belysning, Lysstyrke, Kontrast og Farge tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

"Slette kamera" er for eksempel nødvendig hvis busstilkobleren til dørstasjonen video skal skiftes ut.

Når du har brukt denne funksjonen, må du registrere kameraene på nytt: Dette gjøres ved å starte programmeringsmodus på sentralenheten og trykke i tre sekunder på en vilkårlig ringeknapp på alle dørstasjoner med fargekamera. **Viktig:** Gå gjennom dørstasjonene i den rekkefølgen som de senere skal vises i videobildet (f.eks. hoveddør kamera 1, sidedør kamera 2...).

Slette ringetilordning: Her slettes eller tilbakestilles alle tilordnede ringeknapper og ringetoner.

Leveringstilstand: Her tilbakestilles alle menypunktene til svarapparatet til fabrikkinnstillingene. Dessuten slettes tilordningene til ringeknapper og fargekameraer.

Versjon

I00
E904AF
FW 0100-0104-0139
HW 030104-0403

Tilbake

Versjon

Her vises informasjon om versjonsstatus og aktuell programvareversjon for svarapparatet.

Flere menypunkter

Nedenfor følger menypunktene som er tilgjengelige også i brukermenyen, og som er beskrevet tidligere i denne veiledningen.

- Internanrop (se side 12)
- Kobling (se side 13)
- Tilordne melodi (se side 14)
- Lysstyrke (se side 15)
- Kontrast (se side 15)
- Farge (se side 15)
- Innkoblingstid (se side 16)
- Språk (se side 16)

Frigjøringer

► Døråpnerauto.
Aut.samt.-mottak

Tilbake

OK

Frigjøringer

I menyen Frigjøringer blir funksjonene

- Døråpnerautomatikk
- Automatisk mottak av samtale

frigitt for sluttbrukeren.

Funksjonene som skal frigis/sperres, velges med ▽△ og bekreftes med **OK**.

"✓" viser at funksjonen er frigitt. Da kan den aktiveres i brukermenyen "Alternativer".



Advarsel

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.

Svarapparat video påvegg kan enten

- monteres i en innfelt boks eller i boks i hul vegg (kun med dekkramme) eller
- direkte på veggen eller på en tilkoblingsboks for vegglampe (med eller uten dekkramme).

I det følgende beskrives montering med dekkramme. Ved rammeløs veggmontering skal du på frem på tilsvarende måte (uten dekkramme).





Optimal monteringshøyde

Som monteringshøyde anbefaler vi å plassere midten av displayet mellom 1,60 m og 1,70 m.

Boksmontering

1. Fjern isolasjon fra tilførselsledningen.
2. Sett monteringsplaten sammen med dekkrammen på den innfelte boksen.
3. Fest monteringsplaten med to skruer på bæreringen på den innfelte boksen.

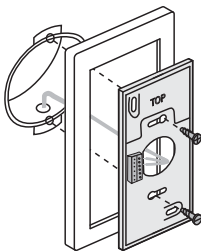


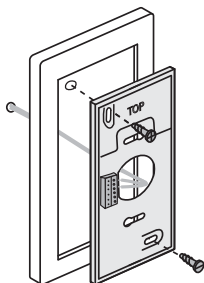

Veggmontering

1. Fjern isolasjon fra den veggfaste tilførselsledningen.
2. Merk av for borehull. Velg monteringsstedet slik at monteringsplaten står midt over ledningsutgangen.
3. Bor de to festehullene og sett inn plugger.
4. Fest monteringsplaten sammen med dekkrammen til veggen ved hjelp av to skruer.

Tilkobling

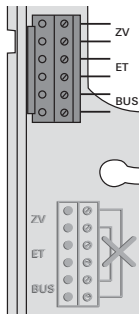


1. Etter installasjon av monteringsplaten skal svarapparatet kobles til:
 - Totråds buss til BUS-klemmene,
 - den eventuelle ekstra spenningstilførselen kobles til ZV-klemmene (med 3 eller flere parallelt anropte svarapparater video påvegg, er det nødvendig med én ekstra spenningstilførsel pr. apparat),
 - ledninger for etasjeringeknapper monteres til ET-klemmen.




Ingen broer mellom BUS og ZV!

På svarapparat video påvegg må det ikke finnes broer mellom BUS og ZV. Svarapparatet registrerer automatisk om en ekstra spenningstilførsel er tilkoblet.

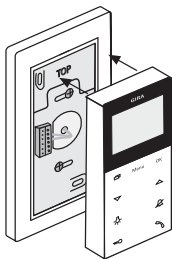

2. Lukke svarapparatet:
Sett overdelen av huset på monteringsplaten og la det gå i lås.

Ved demontering av svarapparatet skal de nedre låsehakene trykkes forsiktig rett opp med en skrutrekker, og husets overdel skal fjernes fra svarapparatet.

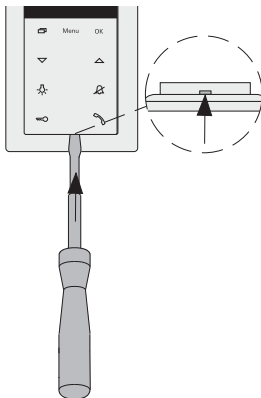

Etter at alle apparatene (dørstasjoner og svarapparater, sentralenheter etc.) er installert kan du ta porttelefonsystemet i bruk.

Igangkjøring av porttelefonsystemet er beskrevet i systemhåndboken som er vedlagt sentralenheten (systemhåndboken kan lastes ned fra www.download.gira.de).

På de neste sidene fremstilles de viktigste igangkjøringsprosedyrene for svarapparat video påvegg.

Ved første gangs oppkalling av menyene, vises menyen "Språk" automatisk. Med ▽ ▴ velger du ønsket språk, og dette bekreftes med **OK**.



Maks. antall ringeklokker

Vær oppmerksom på at svarapparat video påvegg kan tilordnes opp til 24 ringeknapper.



En ringeknapp på en dørstasjon tilordnes til svarapparat video påvegg:

1. På **sentralenheten** skal du trykke i 3 sekunder på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.
2. På **dørstasjonen** skal du trykke i 3 sekunder på ringeknappen. Slipp ringeknappen etter en kort kvitteringstone.

✓ Dørstasjonen utløser en lang kvitteringstone.



Slipp knappen etter 3 sekunder

Hvis du ikke slipper knappen etter første kvitteringstone, slettes alle ringeknappene til dørstasjonen etter ytterligere tre sekunder.



3. På **svarapparatet** trykker du i 3 sekunder på tasten , til du hører en kort kvitteringstone.

✓ En lengre kvitteringstone indikerer vellykket tilordning.

Tre korte kvitteringstener indikerer en mislykket tilordning. Det er mulig at minnet i svarapparat video påvegg allerede opptatt. Det kan maksimalt tilordnes 24 ringeknapper.




4. På **sentralenheten** trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.

Tilordne svarapparat video påvegg til et svarapparat innfelt

Med svarapparat video påvegg kan du bruke den såkalte internanropsfunksjonen. Via internanrop kan det opprettes taleforbindelse mellom to svarapparater.

For å tilordne et annet svarapparat til svarapparat video påvegg, skal du gå frem på følgende måte:

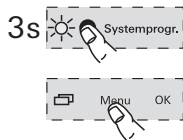


►Tilordning >

►Internanrop >

►Internt anrop 1



S: 1:20



1. På **sentralenheten** skal du trykke i 3 sekunder på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.

2. På **svarapparatet** trykker du på tasten "Menu" for å hente frem igangkjøringsmenyen.

3. I igangkjøringsmenyen på **svarapparatet** velger du menypunktet "Tilordning".

4. I menyen "Tilordning" velger du menypunktet "Internanrop".

5. Velg ønsket internanrop (1-10) og bekreft med **OK**.

✓ Svarapparat video påvegg utløser en lang kvitteringstone.

Samtidig øker telleren "S" de mellomlagrede internanropene med 1.

6. På **svarapparatet** trykker du i 3 sekunder på tasten , til du hører en kort kvitteringstone.


✓ En lengre kvitteringstone indikerer vellykket tilordning.

Tre korte kvitteringstoner indikerer en mislykket tilordning. Det er mulig at minnet i svarapparat allerede er opptatt (svarapparat innfelt maks. 10, svarapparat påvegg maks. 15 ringeknapper).

7. På **sentralenheten** trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.

Via internanrop kan det opprettes taleforbindelse mellom to svarapparater.

For å tilordne ringeknappen på et svarapparat innfelt til svarapparat video påvegg, gå du frem på følgende måte:



1. På **sentralenheten** skal du trykke i 3 sekunder på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.


2. På **svarapparat innfelt** skal du trykke i 3 sekunder på ringeknappen. Slipp ringeknappen etter en kort kvitteringstone.

✓ Svarapparatet utløser en lang kvitteringstone.



Slipp knappen etter 3 sekunder

Hvis du ikke slipper knappen etter første kvitteringstone, slettes alle ringeknappene til svarapparatet etter ytterligere tre sekunder.

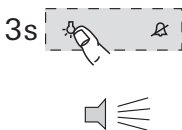





3. På **svarapparat video påvegg** trykker du i 3 sekunder på tasten , til du hører en kort kvitteringstone.

✓ En lengre kvitteringstone indikerer vellykket tilordning.

Tre korte kvitteringstoner indikerer en mislykket tilordning. Det er mulig at minnet i svarapparat video påvegg allerede opptatt. Det kan maksimalt tilordnes 24 ringeknapper.



4. På **sentralenheten** trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.



1. På **sentralenheten** skal du trykke i 3 sekunder på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.
- ✓ På **relemodulen** blinker LED for den sist innstilte driftsmodus.
2. På **relemodulen** trykker du flere ganger på tasten "Funktion", inntil LED-en for ønsket driftsmodus blinker.
3. På **relemodulen** trykker du i 3 sekunder på tasten "Progr.", inntil LED-en ved siden av tasten blinker.
4. På **svarapparatet** trykker du på tasten "Menu" for å hente frem igangkjøringsmenyen.
5. I igangkjøringsmenyen på **svarapparatet** velger du menypunktet "Tilordning".
6. I menyen "Tilordning" velger du menypunktet "Koblingshandling".
7. Velg ønsket koblingshandling (1-10) og bekreft med **OK**.
- ✓ En lengre kvitteringstone indikerer vellykket tilordning.
8. På **sentralenheten** trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.

Hvis det under igangkjøring ikke er tilgang til boligen, kan svarapparat video påvegg også tilordnes via en tilkoblet etasjeringeknapp.



1. På **sentralenheten** skal du trykke i 3 sekunder på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.
2. På **dørstasjonen** skal du trykke i 3 sekunder på ringeknappen. Slipp ringeknappen etter en kort kvitteringstone.
✓ Dørstasjonen utløser en lang kvitteringstone.
3. Trykk på **etasjeringeknappen for svarapparatet** som skal tilordnes, i 3 sekunder. Slipp etasjeringeknappen etter den korte kvitteringstone.
✓ En lengre kvitteringstone indikerer vellykket tilordning.



Kun mulig ved direkte tilkoblet svarapparat

Ved flere parallelle svarapparater er det kun mulig å programmere svarapparatet via etasjeringeknappen når svarapparatet er koblet direkte til etasjeringeknappen.



4. På **sentralenheten** trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.

Slette alle ringeknapptilordninger via etasjeringeknappen

Ved behov kan tilordningene for svarapparat video påvegg også slettes via en tilkoblet etasjeringeknapp:



1. På **sentralenheten** skal du trykke i 3 sekunder på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.
2. Trykk på **etasjeringeknappen for svarapparatet** som du vil slette tilordningene for, i 12 sekunder.
Etter 3 sekunder og 6 sekunder hører du en kort kvitteringstone. Fortsett å holde etasjeringeknappen inne inntil du hører en lang kvitteringstone.
✓ Alle tilordninger for svarapparat video påvegg er slettet.
3. På **sentralenheten** trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.

... , ,  og  blinker løpende i et mønster mot urviseren?

Denne feilmeldingen indikerer at den ekstra spenningstilførselen på ZV-klemmen er falt ut. I dette tilfellet er svarapparatet ikke lenger funksjonsdyktig for døråpnerfunksjonen. Den ekstra spenningstilførselen og tilførselsledningen må kontrolleres av en autorisert elektriker.

Hvis svarapparat video påvegg i fremtiden skal brukes uten ekstra spenningstilførsel, skal du gå frem på følgende måte:



Alle tilordninger blir slettet

Ved utførelse av anvisningene nedenfor blir alle ringeknapptilordninger for svarapparat video påvegg slettet!

3s



1. På **sentralenheten** skal du trykke i 3 sekunder på knappen "Systemprogr." på sentralenheten for å starte programmeringsmodus.

6s



2. På **svarapparatet** skal du trykke i 6 sekunder på tasten . Etter 3 sekunder hører du en kort kvitteringstone. Hold tasten inne i ytterligere 3 sekunder, inntil du hører den lange kvitteringstone.

1x



3. På **sentralenheten** trykker du kort på knappen "Systemprogr." på for å avslutte programmeringsmodus.

... displayet ikke kobles inn ved et internt anrop

Ved internt anrop eller døransrop fra en dørstasjon uten fargekamera vil displayet kun koble seg inn når svarapparat video påvegg drives med ekstra spenningstilførsel.

Rengjøring

Ved rengjøring skal svarapparat video påvegg tørkes av med en fuktig klut (ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler), eller tørkes av med en antistatisk klut.

Bruk aldri en vanlig tørr klut for det vil medføre fare for statiske utladninger.



Uforvarende betjening av taster ved rengjøring

Når du tørker av svarapparat video påvegg med en fuktig klut eller lignende, vil de kapasitive tastene kunne bli aktivert.

Etter rengjøringen må du derfor kontrollere om f.eks. husdøren er blitt åpnet uforvarende.

Oppussing

Før man setter i gang renoveringsarbeider (f.eks. maling eller tapetsering) skal svarapparat video påvegg fjernes fra monteringsplaten (se side 28).

Under renoveringsarbeidet skal den frilagte klemmeblokken på monteringsplaten beskyttes mot forurensninger ved hjelp av det medfølgende beskyttelsesdekslet.

Spenningsforsyning:	26 V DC $\pm$ 2 V (busspenning)
Tilkoblinger:	2 skruklemmer totråds buss 2 skruklemmer Etsjeringeknapp 2 skruklemmer Ekstraforstyrning
Mål:	B x H x D 55 x 127 x 21 mm
Temperatur- område:	0 °C til +50 °C
Displaystør- relse:	2"
Fargesystem:	PAL
Oppløsning:	320 x 240 (H x V), QVGA

Ekstra spenningsstilførsel: SELV 24 V DC $\pm$ 10 %, 300 mA
(med 3 eller flere parallelt anropte svarapparater
video påvegg, er det nødvendig med én ekstra
spenningsstilførsel pr. apparat)

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA