


**Falra szerelhető video
lakásállomás**
1279 ..


GIRA

Készülék-leírás	3
Kezelés	4
Normál beszéd üzemmód	6
Kapcsolófunkciók	10
A menüfelület felépítése	11
Felhasználói menü	12
Üzembe helyezés menü	19
Szerelés	26
Csatlakozás	27
Szétszerelés	28
Üzembe helyezés	29
Ajtóállomás hozzárendelése a falra szerelhető video lakásállomáshoz	30
Falra szerelhető video lakásállomás hozzárendelése vakolat alá szerelhető lakásállomáshoz	31
Vakolat alá szerelhető lakásállomás hozzárendelése a falra szerelhető video lakásállomáshoz	32
Kapcsolóaktor hozzárendelése a falra szerelhető video lakásállomáshoz	33
Falra szerelhető video lakásállomás hozzárendelése emeleti hívógombbal	34
Az összes hívógomb hozzárendelés törlése az emeleti hívógombbal	35
Mi a teendő, ha... ..	36
Ápolási utasítás	37
Műszaki adatok	38
Garancia	39

A falra szerelhető video lakásállomás a Gira ajtókommunikációs rendszerhez tartozó komplett előszerelt egység 2"-os méretű TFT színes kijelzővel és kényelmes szabadon beszélő funkcióval. A falra szerelhető video lakásállomás kezelése kapacitív kezelőgombokkal történik. A készülék 21 választható nyelven támogatja a kijelzőn keresztüli rendszerbeállításokat és kezeléseket.

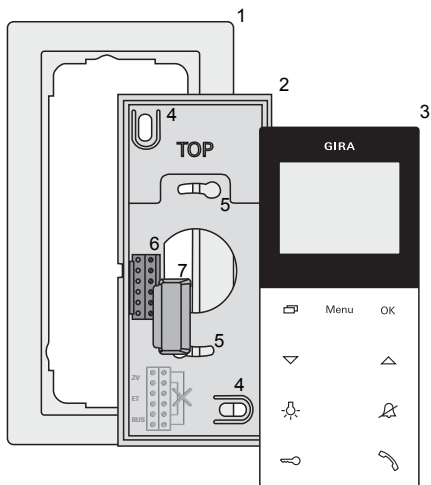

- 1 2-szeres fedőkeret középső gerinc nélkül
(a szállítási terjedelem nem tartalmazza, keret nélküli felszerelés csak falra szerelés esetén lehetséges)
- 2 Szerelőlemez
- 3 Falra szerelhető video lakásállomás
- 4 Rögzítő lyukak a falra szereléshez
- 5 Rögzítő lyukak a dobozba szereléshez
- 6 Kapocsblokk
- 7 Védőburkolat (a kapocsblokk védelmére a szerelési- vagy felújítási munkák során)

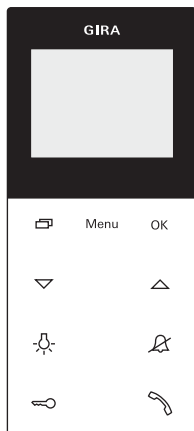

A falra szerelhető video lakásállomás kezelése kapacitív kezelőgombokkal történik. A kezeléshez csak kissé meg kell érinteni a szimbólumokat. A sikeres gombnyomást kikapcsolható nyugtázó hang jelzi.

A kezelőgombok a következő funkciókkal rendelkeznek:



A  gombbal célzottan be- vagy kikapcsolható a kijelző és a hozzá tartozó színes kamera:

Bekapcsoláshoz röviden nyomja meg a  gombot. Több színes kamera esetén az utoljára aktív kamera kapcsolódik be.

A kikapcsoláshoz a  gombot kb. 2 másodpercig nyomva kell tartani.

Több csatlakoztatott színes kamera esetén a  kezelőgomb a következő kamerához való továbbkapcsolásra is szolgál:

Egy ajtóhívás után először annak a kamerának a képe jelenik meg, amelynek ajtóállomásától az ajtóhívást indították. A  megnyomásával a következő kamera, majd az utána következő, stb. kapcsolódik be. Az utolsó kamera elérése után gombnyomás esetén ismét az első kamerára történik az átkapcsolás. Több kamera esetén a kijelző alsó területén kb. 5 másodpercre megjelenik az aktív kamera száma (pl. Kamera 1).

A menükben a  gomb "Vissza gombként" működik, azaz ennek a gombnak a megnyomásával egy lépéssel vissza lehet menni a menüben, ill. ki lehet lépni a menüből.

Menu

A gomb rövid megnyomásával bekapcsolható a menü (lásd 11. oldal).

OK

Az **OK** gombbal történik a kijelzőn kiválasztott menüpont nyugtázása.



A menüpontok vagy a beállítások kiválasztása a kijelzőn.

Ha egyik menü sem aktív, úgy a ▽ ▲ segítségével a beszédhangerő (lásd 7. oldal) és a hívóhang hangereje (lásd 7. oldal) állítható be.



Egy kapcsolóaktor közvetlen kapcsolása (ld. 10. oldal).



A hívóhang lekapcsolására szolgál (lásd 8. oldal).



Az ajtónyitó vezérlése (ld. 10. oldal).



Hívás fogadása, befejezése és az érvényesítési funkció működtetése (lásd 6. oldal).


Hívás fogadása

- ✓ Beérkező hívás esetén a  két percig villog.
- 1. Nyomja meg a  -t a beszédforgalom felvételéhez a hívó állomásnál lévő személlyel.
- ✓ A beszédforgalom alatt a  világít.



Beszéd maximális időtartama

A beszéd maximális időtartama 2 perc. Ennek az időnek a letelte után a beszélgetés automatikusan befejeződik.

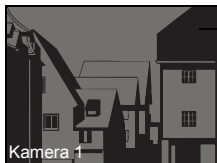

Ha a hívás egy Video ajtóállomásról érkezik, akkor a kijelző (főkijelző) automatikusan bekapcsol és a kameraképet mutatja.

Amennyiben több színes kamera van, a mutatott kamera száma is megjelenik.

Ajtóhívás
▶ Hívás fogadása

Kamera

OK

Ha a hívás egy Audio ajtóállomásról vagy egy lakásállomásról érkezik, akkor a kijelzőn a hívás módja ("Ajtóhívás" vagy "Belső hívás") és a "Hívás fogadása" felirat látható. Ebben az esetben a beszélgetést az **OK** gombbal is lehet fogadni.

A "Kamera" funkcióbillentyűvel bekapcsolható a rendszerben található egyik színes kamera. Több színes kamera esetén az utoljára aktív kamera kapcsolódik be.



Üzemeltetés kiegészítő feszültségellátás nélkül

Ha a falra szerelhető video lakásállomás kiegészítő feszültségellátás nélkül üzemel, nem jelenik meg üzenet a kijelzőn. Beérkező hívás esetén a  két percig villog.

Érvényesítési funkció

Ha az ajtóállomáson a háttérzajok olyan hangosak, hogy a beszédirány automatikus átkapcsolása nem garantált, használhatja az érvényesítési funkciót:

1. Amíg beszél, tartsa lenyomva a  gombot.
A gombnyomás időtartamára csak a falra szerelhető video lakásállomástól lehet az ajtóállomáshoz beszélni.
2. Az érvényesítési funkció befejezéséhez és az ajtóállomástól érkező beszéd újbóli engedélyezéséhez engedje el a  gombot.

Hívás befejezése

- ✓ A beszédforgalom alatt a  világít.
- 1. A beszédkapcsolat befejezéséhez nyomja meg röviden a  gombot.
- ✓ A  megvilágítása kialszik.

Egy Audio ajtóállomással vagy egy másik lakásállomással folytatott belső beszélgetés alatt a kijelzőn a "Beszélget. befej." felirat látható. Ebben az esetben a beszélgetést az **OK** gombbal is be lehet fejezni.

Ajtóbeszélgetés

► Beszélget. befej.

Kamera

OK

Beszédhangerő beállítása

A beszédhangerő fennálló beszédforgalom esetén nyolc fokozatban változtatható.

A beszédhangerő a  gombbal növelhető, a  gombbal pedig csökkenthető.

Hívóhang hangerejének beállítása

A hívóhang hangereje nyolc fokozatban változtatható, ha nincs beszédforgalom.

A hívóhang hangereje a  gombbal növelhető, a  gombbal pedig csökkenthető.

Hívóhang lekapcsolása/bekapcsolása



Hívóhang lekapcsolása csak szükség esetén

A hívóhangot csak kivételes esetekben kapcsolja le. Különbön fennáll a veszélye, hogy a csengetés pl. vészhelyzet esetén nem hallható.

1. A hívóhang lekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- ✓ Lekapcsolt hívóhang esetén a  világít.
2. A hívóhang ismételt bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- ✓ A  megvilágítása kialszik.

Hívóhang lekapcsolása aktív automatikus hívásfogadás esetén

Ha a  villog, akkor az automatikus hívásfogadás aktív. Aktív automatikus hívásfogadás esetén a hívóhang lekapcsolás állapotának megváltoztatására nincs mód. Ha le vagy be kell kapcsolni a hívóhangot, az automatikus hívásfogadást először inaktívvá kell az "Opciók" menüben (lásd 16. oldal).

Ha aktív automatikus hívásfogadás esetén megnyomja a  gombot, a készülék kijelzi a hívóhang lekapcsolás pillanatnyi állapotát:

- ha a  kb. 3 másodpercig világít, a hívóhang le van kapcsolva.
- ha a  kb. 3 másodpercre kialszik, a hívóhang be van kapcsolva.

A  ezt követően villogni kezd az aktív automatikus hívásfogadás kijelzéséhez.

Kamerakép bekapcsolása

A  gombbal célzottan be- vagy kikapcsolható a lakásállomás kijelzője és a hozzá tartozó színes kamera:

1. A **bekapcsoláshoz** röviden nyomja meg a  gombot.
 - ✓ Több színes kamera esetén az utoljára aktív kamera kapcsolódik be.
 - ✓ Több színes kamera esetén a kijelző alsó területén kb. 5 másodpercre az éppen aktív kamera jelölése látható.
2. A **kikapcsoláshoz** kb. 2 másodpercig tartsa nyomva a  gombot.

Váltás a következő színes kamerára

Ha több színes kamera van, akkor a  gombbal lehet a következő kamerához továbbkapcsolni:

1. A  rövid megnyomására bekapcsol a mindekori következő kamera.
 - ✓ A kijelző alsó területén kb. 5 másodpercre az éppen aktív kamera jelölése látható.

Ajtó nyitása

1. Az ajtónyitó a  gombbal hozható működésbe.
- ✓ Több ajtó esetén 2 percen belül az az ajtónyitó kerül vezérlésre, amelynek ajtóállomásától az ajtóhívást indították. 2 perccel a hívás beérkezése után, ill. 30 másodperccel az ajtóbeszélgetés befejezése után megtörténik az átkapcsolás a főajtóra.

Világítás kapcsolása (csak kapcsolóaktorkal összekötve)

A kapcsolás kezelések két különböző módon végezhetők el:

- a  gombbal bekapcsolható a világítás (pl. külső vagy lépcsőház-világítás).
- a "Kapcsolás" menüből (lásd 13. oldal)

1. A menü bekapcsolásához nyomja meg röviden a **Menu** gombot.



1 Menü cím

Itt jelenik meg, hogy melyik menüpont aktív.

2 Kiválasztójel

A kiválasztójel azt mutatja, hogy melyik menüpont van kiválasztva. Itt az **OK** gombbal a "Belső hívás" menüpontot nyitjuk meg.

3 Állapotsor

Az esetleges állapotjelentések kijelzésére szolgál.

4 A funkcióbillentyűk műveleti jellemzője

Itt a funkcióbillentyűk adott pillanatban lehetséges műveletei jelennek meg. Itt a  segítségével lehet kilépni a főmenüből. A funkcióbillentyűk alapfunkciói (pl. kamera bekapcsolása a  gombbal) ebben az esetben nem működnek. A "Kapcsolás" menüben a **Menu** és az **OK** gomb szintén funkcióbillentyűként működik (lásd 13. oldal).

5 Görgetőjelek

A görgetőjelek azt jelzik, hogy melyik irányokba lehet navigálni a   segítségével.



1. A felhasználói menü indításához nyomja meg röviden a **Menu** gombot.



Üzemeltetés kiegészítő feszültségellátás nélkül

Ha az ajtókommunikációs rendszer további résztvevői között beszélgetésre kerül sor, a kiegészítő feszültségellátás nélkül üzemeltetett falra szerelhető video lakásállomáson a menü nem kapcsolható be.




Belső hívás

A "Belső hívás" menüben a hozzárendelt lakásállomások hívhatók fel. A kívánt belső hívás kiválasztása a   gombbal, a hívás indítása pedig az **OK**-val történik.

A belső hívás nyugtázására az állapotsorban rövid időre megjelenik az "Elküldve" felirat.

A  2 percig világít, míg nem fogadják a beszélgetést vagy a  újbóli megnyomásával be nem fejezik a belső hívást.

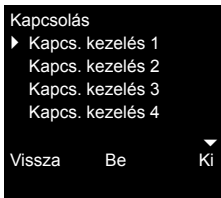

Kapcsolás

A "Kapcsolás" menüben végrehajthatók a hozzárendelt kapcsolás kezelések. A kívánt kapcsolás kezelés kiválasztása a   gombokkal, indítása pedig az **OK**-val vagy a **Menu**-vel történik.

A kapcsolás kezelés nyugtázására az állapotsorban rövid időre megjelenik a "Végrehajtva" felirat.

A Be (**Menu**) és Ki (**OK**) funkcióbillentyűkkel célzottan be-, ill. kikapcsolható a kijelölt kapcsolás kezelés.



Célzott be-/kikapcsolás a funkcióbillentyűkkel

Egy kapcsolás kezelés funkcióbillentyűkkel történő célzott be-/kikapcsolása csak akkor lehetséges, ha a kapcsolóaktoron kiválasztották a "Kapcsolás" funkciót.

Dallamot kijelölni

- ▶ Dallam 1
- Dallam 2
- Dallam 3
- Dallam 4

Vissza

OK

Hívóhang dallam hozzárendelése

A falra szerelhető video lakásállomás öt hívóhang dallamot kínál, amelyek az ajtóállomás hívógombjaihoz, a további lakásállomások belső hívógombjaihoz vagy az emeleti hívógombhoz egyedileg rendelhetők hozzá. Ezáltal pl. egy háztartásban minden egyes lakónak egy saját ajtóállomás-hívógomb (pl. szülők, gyermekek) osztható ki egyéni hívóhang dallammal.

A hívóhang dallam beállítása a "Hívódallam" menüben a következőképpen történik:

1. A hívóhang módosításához indítson hívást a hozzá tartozó, előzőleg betanított hívógommbal.
 2. A "Dallamot kijelölni" menüben a   gombbal válassza ki a kívánt dallamot, majd nyugtázza az **OK**-val.
- ✓ Az **OK** megnyomásával megszólal a kiválasztott dallam és a készülék el is menti azt.

A menüből a  (Vissza) gombbal lehet kilépni.



Megjegyzés


A hívógomb lakásállomáshoz való hozzárendelésének törlése esetén a megfelelő hívóhang dallamok visszaállnak a gyári beállításra.

Fényesség - kontraszt - szín



Előzőleg válassza ki a kamerát

Mielőtt a "Fényesség", "Kontraszt" vagy "Szín" menüpontot kiválasztaná, ki kell választani egy színes kamerát. Ha nem választott ki kamerát, a kijelzőn megjelennek a rendszerben lévő kamerák a kiválasztáshoz.

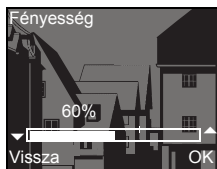

A "Fényesség", "Kontraszt" vagy "Szín" menüben a mindenkor paramétereket a ▽ ▴ gombbal lehet kiválasztani és beállítani.


Az OK-val elmenti a beállított értéket és kilép a menüből.

A menü  (Vissza) gombbal történő elhagyása esetén a készülék nem menti el a módosítást.



Beállítások több falra szerelhető video lakásállomás és színes kamera esetén

A "Fényesség", "Kontraszt" vagy "Szín" beállítások mindig csak az aktív falra szerelhető video lakásállomás és az aktív színes kamera közötti kapcsolatra érvényesek, vagyis ha több falra szerelhető video lakásállomás és/vagy színes kamera van, akkor ezek a paraméterek mindegyik lakásállomáson minden kamerához egyénileg beállíthatók.

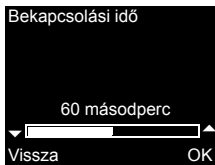

Bekapcsolási idő

Gyári beállítás: 30 másodperc

A bekapcsolási idő azt határozza meg, hogy a lakásállomás kijelzője a kamerakép kézi bekapcsolása után mennyi idő múlva kapcsolódik ki automatikusan. A ▽△ gombbal 20 másodperc és 120 másodperc közötti bekapcsolási idő választható.

Az **OK**-val elmenti a beállított értéket és kilép a menüből.

A menü  (Vissza) gombbal történő elhagyása esetén a készülék nem menti el a módosítást.




Nyelv

Gyári beállítás: Deutsch (Német)

A lakásállomás kijelzőszövegei 21 különböző nyelven jeleníthetők meg: a kívánt nyelv kiválasztása a ▽△ gombbal, nyugtázása pedig az **OK**-val történik.

Az aktív nyelvet a "✓" jel jelöli.

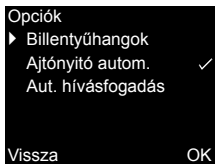

Opciók



A kijelzett funkciók száma

Az "Opciók" menüben csak azok a funkciók jelennek meg, amelyeket az Üzembe helyezés menü "Engedélyezések" pontjában (lásd 25. oldal) engedélyeztek.

Itt a

- Billentyűhangok (mindig engedélyezve)
- Ajtónyitó automatika
- Automatikus hívásfogadás

funkciókat lehet aktiválni, ill. inaktiválni. A kívánt funkció kiválasztása a ▽△ gombbal, nyugtázása pedig az **OK**-val történik. Az aktív funkciót a "✓" jel jelöli.

Opciók - Billentyűhangok

Itt kapcsolhatók be vagy ki a lakásállomás billentyűhangjai.

Opciók - Ajtónyitó automatika

Az ajtónyitó automatikát pl. orvosi rendelőkben alkalmazzák. Ha az ajtónyitó automatika aktív, az ajtónyitó az ajtóállomás hívógomb működtetését követően kb. 4 másodpercig vezérelve marad. Ha a rendszerben több ajtóállomás is van, akkor az automatika annak az ajtóállomásnak az ajtónyitóját vezérli, amelyről az ajtóhívás érkezett.

Az ajtónyitó automatika az **OK**-val aktiválható, ill. inaktiválható.

Az aktív ajtónyitó automatikát a kijelzőn a " ✓ " jel jelöli. Bekapcsolt ajtónyitó automatika esetén a 🔑 ezzel együtt folyamatosan világít.



Viselkedés feszültségekmaradás után

Feszültségekmaradás után az ajtónyitó automatika ki van kapcsolva.

Opciók - Automatikus hívásfogadás

Egy másik lakásállomásról érkező belső hívás esetén a készülék 1 másodperc után automatikusan fogadja a beszélgetést.



Megjegyzés

Ez a funkció csak akkor biztosított, ha egy belső hívással csak egy lakásállomást hívnak automatikus hívásfogadással.
Az egy lakásállomástól egyszerre több lakásállomás felé indított "körhívások" nem megengedettek.


Az automatikus hívásfogadás az **OK**-val aktiválható, ill. inaktiválható.

Az aktív automatikus hívásfogadást a kijelzőn a " ✓ " jel jelöli. Bekapcsolt automatikus hívásfogadás esetén ezzel együtt villog a .



Helyiségfelügyelet nem lehetséges

Az automatikus hívásfogadás nem használható helyiségek akusztikus felügyeletére (bébiőr funkció).

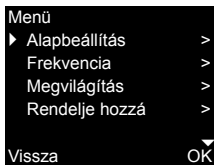

Az Üzembe helyezés menü indításához:

1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** programozógombját.
✓ A lakásállomáson villog a .
Ha a lakásállomáshoz már hozzárendeltek hívógombokat, a  világít.
2. Az Üzembe helyezés menü elindításához nyomja meg röviden a **Menu**-t.

Az Üzembe helyezés menüben a következő beállítási opciók állnak rendelkezésre:



Alapbeállítás

Itt a

- Fő kijelző
- Ellenállás
- TFT kézi be

funkciókat lehet aktiválni, ill. inaktiválni. A kívánt funkció kiválasztása a   gombbal, nyugtázása pedig az **OK**-val történik.

Az aktív funkciót a "✓" jel jelöli.

Alapbeállítás - Fő kijelző

Gyári beállítás: Fő kijelző

Ha egy lakásban több video-funkciós lakásállomás üzemel, akkor egy hívógombhoz legfeljebb **egy** video-funkciós lakásállomás határozható meg fő kijelzőként, a többi pedig mellékijelzőként.

A **fő kijelző** bejövő ajtóhívás esetén automatikusan bekapcsol.

A **mellékijelzők** csak az ajtóhívást követően az ajtóhívás adott lakásállomáson történő fogadása esetén, ill. a -vel (beszélgetés nélküli fogadás) kapcsolnak be.

Alapbeállítás - Ellenállás

Gyári beállítás: Aktiválva

Itt történik a falra szerelhető video lakásállomás lezáró ellenállásának be-, ill. kikapcsolása.

Ez a beállítás a topológiától függ.

Az ehhez kapcsolódó további információk a Video vezérlőkészülékhez mellékelt rendszerleírásban található.

Alapbeállítás - TFT kézi BE

Gyári beállítás: Aktiválva

Itt állítható be, hogy a lakásállomás kijelzője bekapcsolható legyen-e a  gombbal.

Aktiválva: a lakásállomás a hívógomb működtetése után vagy a  gombbal (a beszélgetés fogadása nélkül) kapcsolható be.

Inaktíválva: a lakásállomás **csak** ajtóhívás után kapcsol be.

A kijelző  gombbal történő kézi bekapcsolása (a beszélgetés fogadása nélkül) ebben a beállításban nem lehetséges.



Beállítások több falra szerelhető video lakásállomás esetén

Több falra szerelhető video lakásállomás esetén ezeket a beállításokat minden lakásállomáson el kell végezni.

Frekvencia



Előzőleg válassza ki a kamerát

Mielőtt a "Frekvencia" menüpontot kiválasztaná, ki kell választani egy színes kamerát. Ha nem választott ki kamerát, a kijelzőn megjelennek a rendszerben lévő kamerák a kiválasztáshoz.



A kamera és a lakásállomás közötti videojel finomhangolásához itt állítható be a $\nabla \triangle$ -val az éppen aktív átviteli sáv videojelenek optimális frekvenciája.

A beállítást az **OK**-val kell nyugtázni.

Ha a "Frekvencia" menüpont a  (Vissza) segítségével fejeződik be, akkor a módosított beállítások nem kerülnek átvételre.



Beállítás több lakásállomás és színes kamera esetén

A frekvenciabeállítás csak az aktív lakásállomás és az aktív színes kamera közötti kapcsolatra érvényes, azaz ha több lakásállomás és/vagy színes kamera van, akkor a lakásállomás és a színes kamera közötti átviteli sáv frekvenciáját minden egyes lakásállomáson egyedileg kell beállítani.

Több kamera esetén a következő kamera kiválasztásához először ki kell lépni az Üzembe helyezés menüből, majd a  gombbal be kell kapcsolni a következő kamerát.

Megvilágítás

Gyári beállítás: Aktiválva



Itt történik a színes kamera látómező kivilágítás viselkedésének aktiválása, ill. inaktiválása.

A kívánt kamera kiválasztása a ▽ ▴ -val, a nyugtázása pedig az **OK**-val történik.

Az aktív látómező kivilágítás funkcióval rendelkező kamerát a " ✓ " jel jelöli.

Aktív funkció esetén a színes kamera látómező kivilágítása ajtóhíváskor vagy a falra szerelhető video lakásállomás kézi bekapcsolásakor bekapcsol, ha a környezeti világosság nem éri el az 1 Lux értéket.

Inaktívált funkció esetén a látómező kivilágítás mindig kikapcsolva marad.



Beállítás több lakásállomás és színes kamera esetén

A megvilágítás beállítása mindig az aktív falra szerelhető video lakásállomásra és az aktív színes kamerára érvényes.

Azaz ha több lakásállomás és/vagy színes kamera van, akkor minden egyes lakásállomáson egyedileg kell beállítani a megvilágítást az egyes színes kamerákhoz.

Rendelje hozzá
▶ Hívás betanítás
Belső hívás

>

R: 3.24 S: 2.20
Vissza

OK

Rendelje hozzá

A "Rendelje hozzá" menüben a lakásállomáshoz hozzárendelhetők az ajtókommunikációs rendszer komponensei (pl. ajtóállomások, lakásállomások és kapcsolóaktorok).

Annak részletes leírása, hogy milyen lépésekből áll az ajtókommunikációs rendszer komponenseinek hozzárendelése, a 30. oldaltól olvasható.

Hívás betanítás: egy hívógomb hozzárendelése a lakásállomáshoz.

R: 3.24 megadja, hogy már hány hívógomb van betanítva és maximálisan mennyi rendelhető hozzá.

Ebben a példában már 3 hívógombot rendeltek a lakásállomáshoz; összesen 24 hívógomb rendelhető hozzá.

Belső hívás: itt történik a lakásállomásról indított belső hívás hozzárendelése egy másik lakásállomáshoz, ill. egy TK-átjáróhoz.

S: 2.20 azt adja meg, hogy hány belső hívást mentettek el.

Ebben a példában a 2. lakásállomásról belső hívást tárolt el, összesen 20 belső hívás eltárolására van lehetőség.

Kapcsolás kezelés: a lakásállomásról indított kapcsolás kezelés hozzárendelése egy kapcsolóaktorhoz (lásd 33. oldal).

Rendelje hozzá
▶ Kapcs. kezelés

R: 3.24 S: 2.20
Vissza

OK



Belső hívás - kapcsolás kezelés

A "Kapcsolás kezelés" menüpont csak akkor aktív, ha a kapcsolóaktoron a programozási mód aktív. Ebben az esetben a belső hívások nem biztosíthatók.

Gyári beállítás

- Kijelző paraméter
- Kamerákat törölni
- Hív.hozzár. törl
- Szállítási állapot

Vissza

OK

Gyári beállítás

Itt állíthatók vissza a lakásállomás beállításai a gyári beállításokra.

Különbség van a következők között:

Kijelző paraméter: itt az Alapbeállítás, a Nyelv, a Fényesség, a Kontraszt, a Szín és a Bekapcsolási idő menüpontok értékei állíthatók vissza a gyári beállításra.

A színes kamerákhoz, hívógombokhoz és állomásokhoz való hozzárendelések megmaradnak.

Törölje a kamerákat: itt minden kamera-hozzárendelés törlődik. A "Frekvencia", "Megvilágítás", "Fényesség", "Kontraszt" és "Szín" menük értékei visszaállnak a gyári beállításra. A "Kamerákat törölni" műveletre pl. akkor van szükség, ha ki kell cserélni a Video ajtóállomás buszcsatlakozóját.

Miután végrehajtotta ezt a műveletet, a kamerákat újbóli regisztrálni kell: ehhez indítsa el a programozási módot a vezérlőkészüléken és minden színes kamerás ajtóállomáson nyomjon meg egy tetszőleges hívógombot 3 másodpercre.

Fontos: az ajtóállomásokon abban a sorrendben menjen végig, amelyben azokat később meg kell jeleníteni a videoképen (pl. főajtó: 1. kamera, mellékajtó: 2. kamera...).

Törölje a híváshozzárendelést: itt törölhetők, ill. állíthatók vissza a hozzárendelt hívógombok és hívódallamok.

Szállításkori állapot: itt a lakásállomás valamennyi menüpontja visszaáll a gyári beállításra. Ezenkívül a hívógombokhoz és színes kamerákhoz való hozzárendelések is törlődnek.

Verzió

I00
E904AF
FW 0100-0104-0139
HW 030104-0403

Vissza

Verzió

Itt a verzióval és a lakásállomás aktuális szoftververziójával kapcsolatos adatok jeleníthetők meg.

További menüpontok

A következő menüpontok a Felhasználói menüben is rendelkezésre állnak, leírásuk az Útmutató első részében található:

- Belső hívás (lásd 12. oldal)
- Kapcsolás (lásd 13. oldal)
- Dallamot kijelölni (lásd 14. oldal)
- Fényesség (lásd 15. oldal)
- Kontraszt (lásd 15. oldal)
- Szín (lásd 15. oldal)
- Bekapcsolási idő (lásd 16. oldal)
- Nyelv (lásd 16. oldal)

Engedélyezések

- ▶ Ajtónyitó autom.
Aut. hívásfogadás

Vissza

OK

Engedélyezések

Az Engedélyezések menüben az

- Ajtónyitó automatika
- Automatikus hívásfogadás

funkciók engedélyezhetők a végfelhasználó számára.

Az engedélyezendő funkció kiválasztása a   gombbal, engedélyezése/letiltása pedig az **OK**-val történik. A "  " azt jelzi, hogy a funkció engedélyezve van. Ez a Felhasználói menü "Opciók" pontjában aktiválható.



Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

A falra szerelhető video lakásállomást vagy

- egy vakolat alatti vagy üreges fali dobozon (csak fedőkerettel), vagy
- közvetlenül a falra vagy egy fali világítás csatlakozó dobozba (fedőkerettel vagy anélkül) lehet szerelni.

A következőkben a fedőkerettel való szerelést írjuk le. A keret nélküli falra szereléshez (fedőkeret nélkül) hasonló módon kell eljárni.





Optimális szerelési magasság

Szerelési magasságként a kijelző közepének 1,60 m és 1,70 m közötti elhelyezése ajánlott.

Dobozba szerelés

1. Csupaszítsa meg a tápvezetéseket.
2. Helyezze rá a szerelőlemezt a fedőkerettel együtt a vakolat alá szerelt dobozra.
3. Rögzítse rá a szerelőlemezt két csavarral a vakolat alá szerelt doboz tartógyűrűjére.

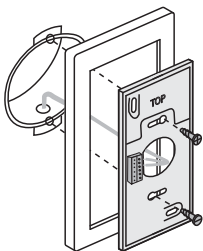


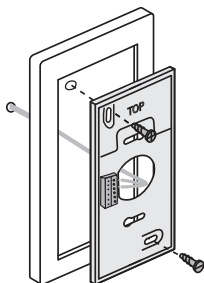

Falra szerelés

1. Csupaszítsa meg a tápvezetékeket falra szerelve.
2. Jelölje be a furatokat. Úgy határozza meg a szerelési helyet, hogy a szerelőlemez központosan legyen a vezetékkilépés felett.
3. Fúrja ki mindkét rögzítőlyukat és tegye bele a tipliket.
4. Rögzítse a szerelőlemez a fedőkerettel együtt két csavarral a falra.

Csatlakozás

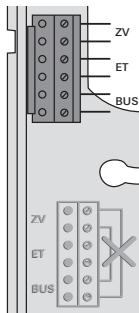


1. A szerelőlemez telepítése után történik a lakásállomás bekötése:
 - a 2-vezetékes buszt a BUS-kapcsokra,
 - az adott esetben használt kiegészítő feszültségellátást a ZV-kapcsokra (3 párhuzamosan hívott falra szerelhető video lakásállomástól készülékenként egy-egy kiegészítő feszültségellátás szükséges),
 - adott esetben az emeleti hívógomb vezetékeit az ET-kapcsokra.




Nincs híd a BUSZ és a ZV között!

A falra szerelhető video lakásállomáson nem lehet híd a BUS és a ZV kapcsok között. A lakásállomás automatikusan felismeri, hogy csatlakozik-e hozzá kiegészítő feszültségellátás.

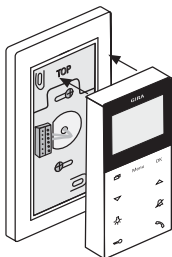

2. Zárja le a lakásállomást:
helyezze a ház felső részét a szerelőlemezre, majd pattintsa be.

A lakásállomás szétszereléséhez nyomja meg óvatosan az alsó kattató horgot egy csavarhúzóval függőlegesen felfelé és vegye le a lakásállomás házának felső részét.

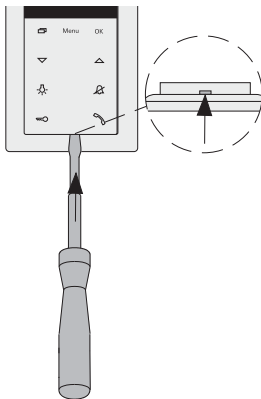

Miután az összes készüléket (ajtó- és lakásállomásokat, vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert.

Az ajtókommunikációs rendszer üzembe helyezését a vezérlőkészülékhez mellékelt Rendszer kézikönyv írja le (a Rendszer kézikönyv a www.download.gira.de internetcímről letölthető).

A következő oldalakon a falra szerelhető video lakásállomás üzembe helyezésének legfontosabb lépéseit mutatjuk be.

A menük első alkalommal történő megnyitásakor automatikusan a "Nyelv" menü jelenik meg. Kérjük, válassza ki a kívánt nyelvet a ▽ ▴ gombbal, majd nyugtázza az **OK**-val.



A hívógombok max. száma

Vegye figyelembe, hogy egy falra szerelhető video lakásállomáshoz legfeljebb 24 hívógomb rendelhető hozzá.

A falra szerelhető video lakásállomáshoz a következőképpen rendelhető hozzá ajtóállomás hívógomb:



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.
2. Az **ajtóállomáson** 3 másodpercig tartsa lenyomva a hívógombot. A rövid nyugtázó hang után engedje el a hívógombot.

✓ Az ajtóállomás egy hosszú nyugtázó hangot ad.



Gomb elengedése 3 másodperc után

Ha nem fejezi be a gombnyomást az első nyugtázó hang után, akkor további 3 másodperc után az adott ajtóállomás összes hívógombja törlődik.



3. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a **lakásállomás**  gombját, amíg egy rövid nyugtázó hangot nem hall.

✓ Egy hosszú nyugtázó hang jelzi a sikeres hozzárendelést.

Három rövid nyugtázó hang a hibás hozzárendelést jelzi. Lehetséges, hogy a falra szerelhető video lakásállomás memóriája már foglalt. Legfeljebb 24 hívógombot lehet hozzárendelni.




4. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

Falra szerelhető video lakásállomás hozzárendelése vakolat alá szerelhető lakásállomáshoz

A falra szerelhető video lakásállomással megvalósítható az ún. belső hívás funkció. A belső híváson keresztül beszédkapcsolat építhető fel két lakásállomás között.

A falra szerelhető video lakásállomás másik lakásállomáshoz való hozzárendeléséhez a következőképpen járjon el:

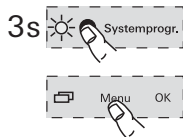

►Rendelje hozzá >

►Belső hívás >

►Belső hívás 1



S: 1:20



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.
2. Az Üzembe helyezés menü előhívásához nyomja meg a **lakásállomás** "Menu" gombját.
3. A **lakásállomás** Üzembe helyezés menüjében válassza a "Rendelje hozzá" menüpontot.
4. A "Rendelje hozzá" menüpontban válassza a "Belső hívás" menüpontot.
5. Válassza ki a kívánt belső hívást (1-10), majd nyugtázza az **OK**-val.
 - ✓ A falra szerelhető video lakásállomás egy hosszú nyugtázó hangot ad. Ezzel egyidejűleg 1-gyel megnő az elmentett belső hívások "S" számlálójának értéke.
6. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a **lakásállomás** ☀️ gombját, amíg egy rövid nyugtázó hangot nem hall.
 - ✓ Egy hosszú nyugtázó hang jelzi a sikeres hozzárendelést. Három rövid nyugtázó hang a hibás hozzárendelést jelzi. Lehetséges, hogy a lakásállomás memóriája (vakolat alá szerelhető lakásállomás esetén max. 10, falra szerelhető lakásállomás esetén max. 15 hívógomb) már foglalt.
7. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

Vakolat alá szerelhető lakásállomás hozzárendelése a falra szerelhető video lakásállomáshoz

A belső híváson keresztül beszédkapcsolat építhető fel két lakásállomás között.

Egy vakolat alá szerelhető lakásállomás hívógombjának a falra szerelhető video lakásállomáshoz való hozzárendeléséhez a következőképpen járjon el:



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.
 2. A **lakásállomáson** 3 másodpercig tartsa lenyomva a hívógombot. A rövid nyugtázó hang után engedje el a hívógombot.
- ✓ A lakásállomás egy hosszú nyugtázó hangot ad.



Gomb elengedése 3 másodperc után

Ha nem fejezi be a gombnyomást az első nyugtázó hang után, akkor további 3 másodperc után az adott lakásállomás összes hívógombja törlődik.




3. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a **falra szerelhető video lakásállomás**  gombját, amíg egy rövid nyugtázó hangot nem hall.

- ✓ Egy hosszú nyugtázó hang jelzi a sikeres hozzárendelést.
- Három rövid nyugtázó hang a hibás hozzárendelést jelzi. Lehetséges, hogy a falra szerelhető video lakásállomás memóriája már foglalt. Legfeljebb 24 hívógombot lehet hozzárendelni.



4. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

Kapcsolóaktor hozzárendelése a falra szerelhető video lakásállomáshoz



►Rendelje hozzá >

►Kapcsolás kezelés >

►Kapcs. kezelés 1



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.
- ✓ A **kapcsolóaktor**on villog az utoljára beállított üzemmód-LED.
2. Nyomja meg többször a **kapcsolóaktor** "Funktion" gombját, amíg a kívánt üzemmód LED-je villogni nem kezd.
3. Tartsa lenyomva a **kapcsolóaktor** "Progr." gombját 3 másodpercre, amíg a gomb melletti LED villogni nem kezd.
4. Az Üzembe helyezés menü előhívásához nyomja meg a **lakásállomás** "Menu" gombját.
5. A **lakásállomás** Üzembe helyezés menüjében válassza a "Rendelje hozzá" menüpontot.
6. A "Rendelje hozzá" menüpontban válassza a "Kapcsolás kezelés" menüpontot
7. Válassza ki a kívánt kapcsolás kezelést (1-10), majd nyugtázza az **OK**-val.
- ✓ Egy hosszú nyugtázó hang jelzi a sikeres hozzárendelést.
8. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

Falra szerelhető video lakásállomás hozzáférése emeleti hívógombbal

Ha az üzembe helyezés során nincs hozzáférés a lakáshoz, a falra szerelhető video lakásállomást egy csatlakoztatott emeleti hívógombbal is hozzárendelheti:



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.
2. Az **ajtóállomáson** 3 másodpercig tartsa lenyomva a hívógombot. A rövid nyugtázó hang után engedje el a hívógombot.
✓ Az ajtóállomás egy hosszú nyugtázó hangot ad.
3. Nyomja le 3 másodpercig a hozzárendelendő **lakásállomás emeleti hívógombját**. A rövid nyugtázó hang után engedje el az emeleti hívógombot.
✓ Egy hosszú nyugtázó hang jelzi a sikeres hozzárendelést.



Csak közvetlenül csatlakoztatott lakásállomás esetén lehetséges

Több párhuzamos lakásállomás esetén csak az a lakásállomás tanítható be az emeleti hívógombbal, amely közvetlenül van csatlakoztatva az emeleti hívógombra.



4. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

Szükség esetén a falra szerelhető video lakásállomás hozzárendelése a csatlakoztatott emeleti hívógomb segítségével törölhető:



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.
2. Nyomja le 12 másodpercig **annak a lakásállomásnak az emeleti hívógombját**, amelynek hozzárendeléseit törölni kívánja. 3 másodperc és 6 másodperc után egy rövid nyugtázó hangot hall. Tartsa továbbra is lenyomva az emeleti hívógombot, amíg egy hosszú nyugtázó hangot nem hall.
✓ A vakolatra szerelt video lakásállomás valamennyi hozzárendelése törlődött.
3. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

... a , a , a  és a  futófénycént az óramutató járásával egyező irányba villog?

Ez a hibaüzenet a ZV-kapocsra kötött kiegészítő feszültségellátás kimaradását jelzi. A lakásállomás ebben az esetben az ajtónyitó funkció kivételével nem működőképes. Ellenőriztesse egy villamossági szakemberrel a kiegészítő feszültségellátást, valamint a tápvezetékét.

Ha a falra szerelhető video lakásállomást ezután kiegészítő feszültségellátás nélkül kívánja üzemeltetni, kérjük, a következőképpen járjon el:



Minden hozzárendelés törlődik

Az alábbiakban leírt lépések során a falra szerelhető video lakásállomás valamennyi hívógomb-hozzárendelése törlődik!

3s



6s



1x



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.
2. A **lakásállomáson** 6 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot. 3 másodperc után egy rövid nyugtázó hangot hall. Tartsa lenyomva az emeleti hívógombot további 3 másodpercig, amíg egy hosszú nyugtázó hangot nem hall.
3. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

... **belső hívás esetén nem kapcsol be a kijelző**

A kijelző belső hívások vagy egy színes kamera nélküli ajtóállomásról indított ajtóhívások esetén csak akkor kapcsol be, ha a falra szerelhető video lakásállomást kiegészítő feszültségellátással üzemeltetik.

Tisztítás

A falra szerelhető video lakásállomás tisztítását nedves ruhával (ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószerket) vagy antisztatikus törlőkendővel végezze.

Soha ne használjon száraz törlőruhát, mivel fennáll a sztatikus feltöltődés veszélye.



Véletlen gombnyomás tisztításkor

A falra szerelhető video lakásállomás nedves ruhával vagy hasonlóval történő letörölésekor a kapacitív gombok adott esetben akaratlanul is működésbe léphetnek.

Ezért kérjük, a törölgetés után ellenőrizze, hogy nem nyitotta-e ki véletlenül a bejáratí ajtót.

Felújítás

A felújítási munkák (pl. festés, tapétázás) megkezdése előtt szerelje le a szerelőlemeze a falra szerelhető video lakásállomást (lásd 28. oldal).

A felújítási munkák alatt a szerelőlemezen szabadon maradó kapocsblokkot a mellékelt védőburkolattal védje a szennyeződésektől.

Feszültségellátás:	26 V DC $\pm$ 2 V (buszfeszültség)
Csatlakozások:	2 csavarszorító - 2-vezetékes busz 2 csavarszorító Emeleti hívógomb 2 csavarszorító Kiegészítő tápegység
Méretek:	Szé x Ma x Mé 55 x 127 x 21 mm
Hőmér- séklettartomány:	0 °C - +50 °C
Kijelző mérete:	2"
Színrendszer:	PAL
Felbontás:	320 x 240 (H x V), QVGA
Kiegészítő	
feszültségellátás:	SELV 24 V DC $\pm$ 10 %, 300 mA (3 párhuzamosan hívott falra szerelhető video lakásállomástól készülékenként egy-egy kiegészítő feszültségellátás szükséges)

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/ elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA