


Boligstation Video vægmonteret
1279 ..


GIRA

Produktbeskrivelse	3
Betjening	4
Normal samtalefunktion	6
Skiftefunktioner	10
Opbygning af brugerfladen	11
Brugermenu	12
Ibrugtagningssmenu	19
Montering	26
Tilslutning	27
Adskillelse	28
Ibrugtagning	29
Programmer en dørstation på boligstationen video vægmonteret	30
Programmer boligstationen video vægmonteret på en boligstation video indbygget	31
Programmer en boligstation indbygget på boligstationen video vægmonteret	32
Programmer en aktiveringsaktuator på boligstationen video vægmonteret	33
Programmer boligstationen video vægmonteret med etageringetryk	34
Slet alle programmerede ringetryk via etageringetrykket	35
Hvad sker der, hvis	36
Plejeanvisning	37
Tekniske data	38
Garanti	39

Boligstationen video vægmonteret fra Giras dørkommunikationssystem er en komplet formonteret enhed med 2" TFT-farvedisplay og komfortabel håndfri funktion. Boligstationen video vægmonteret betjenes med capacitive betjeningsknapper. Den understøtter systemindstillinger og betjening via onscreen-display med 21 valgfri sprog.

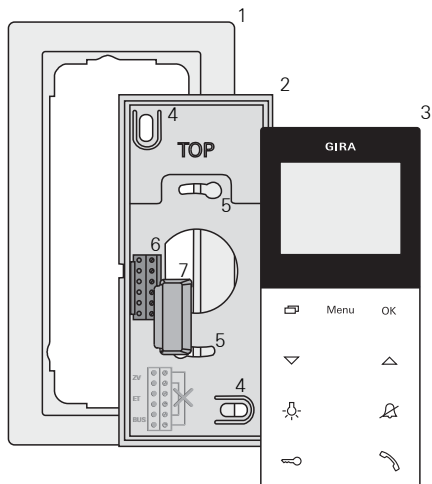

- 1 Afdækningsramme dobbelt, uden mellemstykke (medfølger ikke, rammeløs installation er kun mulig ved vægmontering)
- 2 Monteringsplade
- 3 Boligstation video vægmonteret
- 4 Monteringshuller til vægmontering
- 5 Monteringshuller til dørmontering
- 6 Klemmeblok
- 7 Beskyttelsesafskærmning (til beskyttelse af klemmeblokken under montering eller renoivering)

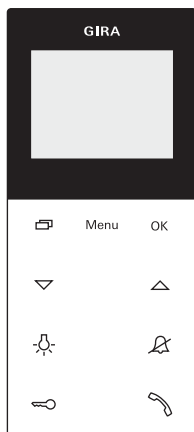

Boligstationen video vægmonteret betjenes med capacitive betjeningsknapper. Betjeningen kræver kun let berøring af symbolerne. En vellykket betjening af knapperne signaleres med en deaktiverbar bekræftelsestone.

Betjeningsknapperne har følgende funktioner:



Med  aktiveres og deaktiveres displayet og det tilhørende farvekamera målrettet:

For at aktivere skal du trykke kort på . Ved flere farvekameraer tændes det senest aktive kamera.

For at deaktivere skal du holde  inde i ca. 2 sekunder.

Hvis der er tilsluttet flere farvekameraer, bruges betjeningsknapperne  også til at skifte til næste kamera:

Efter et dørropkald vises først billedet fra det kamera, fra hvis dørstation dørropkaldet blev udløst. Hvis du trykker på , aktiverer du det næste kamera i rækken, derefter det næste igen osv. Når det sidste kamera er nået, skiftes der igen tilbage til det første kamera, hvis du trykker på knappen. Nederst på displayet vises nummeret på det aktive kamera (f.eks. kamera 1) i ca. 5 sekunder, hvis der er tilsluttet flere farvekameraer.

I menuen bruges  som "Tilbage-knap", dvs. hvis du trykker på denne knap, går du enten et skridt tilbage i menuen eller forlader den.

Menu

Menuen åbnes med et kort tryk på knappen (se side 11).

OK

Med **OK** bekræftes det valgte menupunkt på displayet.



Valg af menupunkter eller indstillinger på displayet.

Hvis der ikke er nogen aktiv menu, kan du med  indstille samtalelydstyrken (se side 7) og ringetonelydstyrken (se side 7).



Direkte aktivering af en aktiveringsaktuator (se side 10).



Deaktivering af ringetone (se side 8).



Aktivering af døråbneren (se side 10).



Besvar og afslut opkald, og betjen manuel funktion (se side 6).

Besvar opkald

- ✓ Ved et indkommende opkald blinker  i to minutter.
- 1. Tryk kort på  for at indlede en samtale med personen ved den station, hvorfra opkaldet kommer.
- ✓ Under samtalen lyser .



Maksimal samtalevarighed

Den maks. samtalevarighed er 2 minutter. Når denne tid er udløbet, afbrydes samtalen automatisk.



Hvis opkaldet kommer fra en dørstation video, aktiveres displayet (hoveddisplayet) automatisk og viser kamerabilledet.

Hvis der er flere farvekameraer, vises nummeret på det viste kamera.

Døropkald

► Besvar opkald

Kamera

OK

Hvis opkaldet stammer fra en dørstation Audio eller en boligstation, vises opkaldstypen ("Døropkald" eller "Internt opkald") og "Besvar opkald" på displayet. I så fald kan opkaldet også besvares med **OK**.

Med funktionsknappen "Kamera" er det muligt at aktivere et farvekamera i systemet. Ved flere farvekameraer tændes det senest aktive kamera.



Brug uden ekstra spændingsforsyning

Hvis boligstation video vægmonteret bruges uden ekstra spændingsforsyning, vises der ikke nogen meddelelser på displayet. Ved et indkommende opkald blinker  i to minutter.

Manuel funktion

Hvis baggrundsstøjen ved dørstationen er så høj, at et automatisk skift af taleretningen ikke er mulig, kan du bruge den manuelle funktion.

1. Hold  inde under samtalen.
Så længe trykket holdes nede, kan der kun tales fra boligstation video vægmonteret til dørstation.
2. Hvis du vil afslutte manuel funktion og give personen ved dørstationen mulighed for at svare, skal du slippe .

Afslut opkald

✓ Under samtalen lyser .

1. Tryk kort på  for at afslutte samtalen.
- ✓ Lyset i  slukkes.

Ved en samtale med en dørstation Audio eller en intern samtale med en anden boligstation vises "Afslut opkald" under samtalen.

I så fald kan opkaldet også afsluttes med **OK**.

Indstilling af højttalerlydstyrke


Højttalerlydstyrken kan ændres i otte trin under en igangværende samtale.

Med  skruer du op for højttalerlydstyrken, og med  skruer du ned.

Indstilling af ringetonelydstyrken

Ringetonelydstyrken kan indstilles i otte trin, når der ikke føres nogen samtale.

Med  skruer du op for ringetonelydstyrken, og med  skruer du ned.

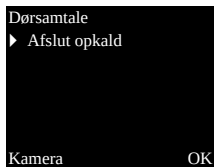

Aktivering/deaktivering af ringetone



Kun lejlighedsvis deaktivering af ringetonen

Deaktiver kun undtagelsesvis ringetonen. I modsat fald er der risiko for, at du ikke hører ringetonen, eksempelvis i nødstilfælde.

1. Tryk på  for at deaktivere ringetonen.
✓ Når ringetonen er deaktiveret, lyser .
2. Tryk på  igen for at genaktivere ringetonen.
✓ Lyset i  slukkes.

Deaktivering af ringetone ved aktiv besvarelse af opkald

Når  blinker, er automatisk besvarelse af opkald aktiv. Når automatisk besvarelse af opkald er aktiv, er det ikke muligt at ændre status for deaktivering af ringetone. Hvis ringetonen skal aktiveres eller deaktiveres, skal automatisk besvarelse af opkald være deaktiveret i menuen "Muligheder" (se side 16).

Hvis du trykker på , mens automatisk besvarelse af opkald er aktiv, vises den aktuelle status for deaktivering af ringetone:

- Hvis  lyser i ca. 3 sekunder, er ringetonen deaktiveret.
- Hvis  slukker i ca. 3 sekunder, er ringetonen aktiveret.

Til sidst blinker  for at vise, at automatisk besvarelse af opkald er aktiv.

Aktivering af kamerabillede

Med  kan boligstationens display og det tilhørende farvekamera aktiveres og deaktiveres målrettet:

1. For at aktivere **skal du trykke kort på** .
- ✓ Ved flere farvekameraer tændes det senest aktive kamera.
- ✓ Ved flere farvekameraer vises betegnelsen på det aktive kamera i den nederste del af displayet i ca. 5 sekunder.
2. For at **deaktivere** skal du trykke på  i ca. 2 sekunder.

Skift til næste farvekamera

Hvis der er flere farvekameraer, kan du med  skifte videre til næste kamera:

1. Hvis du trykker kort på , skiftes videre til næste kamera.
- ✓ Nederst på displayet vises betegnelsen på det aktive kamera i ca. 5 sekunder.

Åbning af dør

1. Med  udløses døråbneren.


- ✓ På flere døre aktiveres inden for 2 minutter døråbneren til den dørstation, hvorfra dørøpkaldet er foretaget. 2 minutter efter modtagelse af øpkaldet eller 30 sekunder efter afslutning af dørsamtalen skiftes der til hoveddøren.

Tænding af lyset (kun i kombination med en aktiveringsaktuator)

Aktiveringshandlinger kan udløses på to forskellige måder:

- Med  tændes lyset (f.eks. udendørsbelysningen eller lyset i opgangen).
- Via menuen "Aktivering" (se side 13)

1. For at aktivere menuen skal du trykke kort på **Menu**.

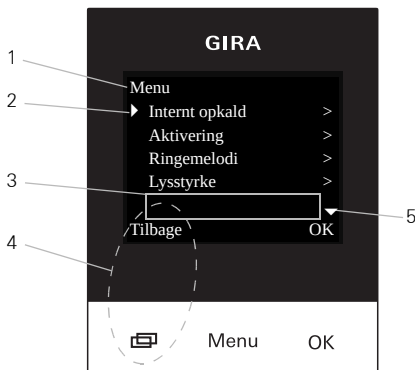

1 Menutitel

Her angives det, hvilket menupunkt der er aktivt.

2 Valgmarkør

Valgmarkøren viser, hvilket menupunkt der er valgt.
Her hentes menupunktet "Internt opkald" med **OK**.

3 Statuslinje

Til visning af eventuelle statusmeddelelser.


4 Handlingsmulighed funktionsknapper

Her vises de handlinger, som p.t. kan udføres med funktionsknapperne. Her forlader du hovedmenuen med . Funktionsknappernes grundfunktioner (f.eks. aktivering af kamera med) kan derefter ikke betjenes.

I menuen "Aktivering" bliver knapperne **Menu** og **OK** også til funktionsknapper (se side 13).

5 Rullemarkører

Rullemarkørerne viser, i hvilke retninger du kan navigere med .

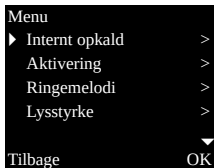


1. For at aktivere brugermenuen skal du trykke kort på **Menu**.



Brug uden ekstra spændingsforsyning

Hvis der kommunikeres mellem flere enheder i dørkommunikationssystemet, kan menuen ikke aktiveres på en boligstation video vægmonteret uden ekstra spændingsforsyning.

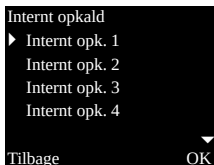


Internt opkald

I menuen "Internt opkald" kan du foretage opkald til tilknyttede boligstationer. Med ▽ ▴ kan du vælge det ønskede interne opkald, og du foretager opkaldet med **OK**.

I statuslinjen vises kort "Sendt" som bekræftelse på det interne opkald.

 blinker grønt i 2 minutter, indtil opkaldet besvares, eller det interne opkald afsluttes med et nyt tryk på .

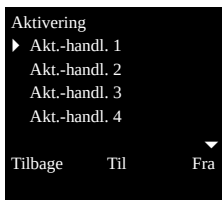

Aktivering

I menuen "Aktivering" kan tilknyttede aktiveringshandlinger udløses. Med ▽△ kan du vælge den ønskede aktiveringshandling, og du udfører den med **OK** eller **Menu**.

I statuslinjen vises kort "Udført" som bekræftelse på aktiveringshandlingen.

Med funktionsknapperne Til (**Menu**) og Fra (**OK**) kan den markerede aktiveringshandling aktiveres eller deaktiveres.



Menu

OK



Direkte aktivering/deaktivering med funktionsknapperne

Direkte aktivering/deaktivering af en aktiveringshandling med funktionsknapperne er kun mulig, når funktionen "Aktivering" er blevet valgt på aktiveringsaktuatoren.

Programmér melodi

► Melodi 1

Melodi 2

Melodi 3

Melodi 4

Tilbage

OK

Programmér ringetonemelodi

Boligstationen video vægmonteret har fem ringetonemelodier, som kan programmeres individuelt til dørstationens ringetryk, de interne ringetryk for andre boligstationer eller etageringetrykkene. På den måde kan man f.eks. i en husstand tildele hvert medlem sit eget ringetryk på dørstationen (f.eks. forældre, børn) med individuel ringetonemelodi.

Ringetonemelodien indstilles på følgende måde i menuen "Ringemelodi":

1. Aktivér den ringetone, der skal ændres, med det relevante og forprogrammerede ringetryk.
2. Vælg i menuen "Programmér melodi" den ønskede melodi med ▽ △, og bekræft med **OK**.

✓ Når du trykker på **OK**, høres den valgte melodi, der samtidig gemmes.

Du forlader menuen med  (Tilbage).



Bemærk


Ved sletning af de definerede ringetryk på boligstationen, gendannes standardindstillingerne for de tilhørende ringetonemelodier.

Lysstyrke - Kontrast - Farve



Husk først at vælge kamera

Før du vælger et af menupunkterne "Lysstyrke", "Kontrast" eller "Farve", skal du vælge et farvekamera. Hvis du ikke har valgt et farvekamera, vises de kameraer, du kan vælge i systemet, på en liste.

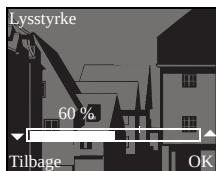

I menuerne "Lysstyrke", "Kontrast" eller "Farve" kan du vælge og indstille de enkelte parametre med ▽ ▴.


Med **OK** kan du gemme den indstillede værdi og forlade menuen.

Hvis du forlader menuen med  (Tilbage), gemmes ændringen ikke.



Indstillinger ved flere boligstationer video vægmonteret og farvekameraer

Indstillingerne "Lysstyrke", "Kontrast" og "Farve" gælder kun for forbindelsen fra den aktive boligstation video vægmonteret til det aktive farvekamera. Hvis der er flere boligstationer og/eller farvekameraer, kan disse parametre med andre ord indstilles individuelt for hvert kamera på hver boligstation.

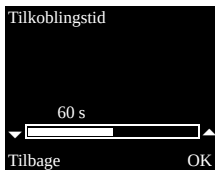

Tilkoblingstid

Standardindstilling: 30 s

Tilkoblingstiden definerer, hvornår boligstationens display automatisk frakobles efter manuel tilkobling af kamerabilledet. Med ∇ $\triangle$ kan du vælge tilkoblingstiden i et interval fra 20 s til 120 s. Med **OK** gemmer du den indstillede værdi og forlader menuen.


Hvis du forlader menuen med  (Tilbage), gemmes ændringen ikke.



Sprog

Standardindstilling: Deutsch (Tysk)

Boligstationens displaytekster kan vises på 21 forskellige sprog: Med ∇ $\triangle$ kan du vælge det ønskede sprog, som du kan bekræfte med **OK**. Det aktive sprog angives med "✓".

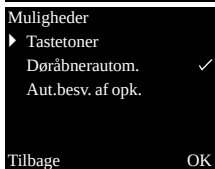

Muligheder



Antal viste funktioner

Under "Muligheder" vises kun de funktioner, der blev tilkoblet i ibrugtagningsmenuen under punktet "Tilkoblinger" (se side 25).

Her kan funktionerne

- Tastetoner (altid tilkoblet)
- Døråbnerautomatik
- Automatisk besvarelse af opkald

aktiveres eller deaktiveres. Med ∇ $\triangle$ vælger du den ønskede funktion, og du bekræfter den med **OK**. En aktiv funktion angives med "✓".

Muligheder - tastetoner

Her kan boligstationens tastetoner aktiveres eller deaktiveres.

Muligheder - døråbnerautomatik

Døråbnerautomatikken anvendes f.eks. i lægepraksisser. Hvis døråbnerautomatikken er aktiv, aktiveres døråbneren ca. 4 sekunder efter aktivering af et ringetryk på dørstationen. Hvis systemet indeholder flere dørstationer, aktiverer automatikken døråbneren for den dørstation, hvorfra dørøropkaldet blev udløst.

Døråbnerautomatikken aktiveres eller deaktiveres med **OK**.

I displayet angives den aktive døråbnerautomatik med "✓". Samtidig lyser  ved aktiveret døråbnerautomatik.



I tilfælde af strømsvigt

Efter et strømsvigt er døråbnerautomatikken deaktiveret.

Muligheder - automatisk besvarelse af opkald

Ved et indkommende internt opkald fra en af de andre boligstationer besvares opkaldet automatisk efter 1 sekund.



Bemærk

Denne funktion er kun sikret, hvis der kun ringes til en boligstation med automatisk besvarelse af opkald for hvert internt opkald. "Rundringning" fra en boligstation til flere boligstationer samtidig er ikke mulig.


Automatisk besvarelse af opkald aktiveres eller deaktiveres med **OK**.

I displayet angives automatisk besvarelse af opkald med "✓". Samtidig blinker ⚡, når automatisk besvarelse af opkald er aktiveret.



Rumovervågning ikke mulig

Automatisk besvarelse af opkald kan ikke bruges til akustisk overvågning af et rum (babyalarm-funktion).

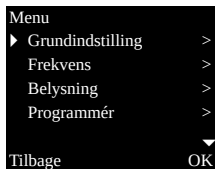


Ibrugtagningsmenuen åbnes på følgende måde:

1. Hold programmeringsknappen på **kontrolenheden** nede i 3 sekunder for at aktivere programmeringstilstanden.
✓ På boligstationen blinker .
Hvis der allerede er programmeret ringetryk på boligstationen, lyser .
2. Tryk kort på **Menu** for at åbne ibrugtagningsmenuen.

I ibrugtagningsmenuen er følgende indstillingsmuligheder tilgængelige:

Grundindstilling

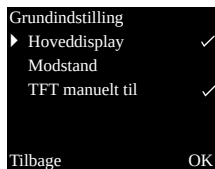

Her kan funktionerne

- Hoveddisplay
- Modstand
- TFT manuelt til

aktiveres eller deaktiveres. Med vælger du den ønskede funktion, og du bekræfter den med **OK**.

En aktiv funktion angives med "✓".

Grundindstilling - Hoveddisplay

Standardindstilling: Hoveddisplay

Hvis der anvendes flere boligstationer med videofunktion i en lejlighed, må der for hvert ringetryk anvendes maks. **en** boligstation med videofunktion som hoveddisplay; resten skal defineres som underdisplay.

Hoveddisplayet tændes automatisk ved et indgående døropkald.

Underdisplayene tændes først ved besvarelse af opkaldet på boligstationen efter et døropkald eller via (uden at besvare opkaldet).

Grundindstilling - modstand

Standardindstilling: Aktiveret

Her aktiveres og deaktiveres afslutningsmodstanden i boligstationen video vægmonteret.

Denne indstilling afhænger af topologien. Yderligere anvisninger i den forbindelse fremgår af systembeskrivelsen, som følger med video-kontrolenheden.

Grundindstilling - TFT manuelt til

Standardindstilling: Aktiveret

Her definerer du, om boligstationens display kan aktiveres med .

Aktiveret: boligstationen aktiveres efter tryk på ringetrykket eller med  (uden at besvare opkaldet).

Deaktiveret: boligstationen aktiveres **kun** efter et dørøpkald.

Manuel tilkobling af displayet med  (uden at besvare opkaldet) er ikke mulig med denne indstilling



Indstilling ved flere boligstationer video vægmonteret

Ved flere boligstationer video vægmonteret skal indstillingerne foretages på alle boligstationer.

Frekvens



Husk først at vælge kamera

Før menupunktet "Frekvens" vælges, skal du have valgt et farvekamera. Hvis du ikke har valgt et farvekamera, vises de kameraer, du kan vælge i systemet, på en liste.



Af hensyn til finjustering af videosignalet mellem kamera og boligstation indstilles videosignalets optimale frekvens for den p.t. aktive overførselsstrækning her med ∇ $\triangle$. Indstillingen skal bekræftes med **OK**.

Hvis menupunktet "Frekvens" afsluttes med  (Tilbage), gemmes ændrede indstillinger ikke.




Indstilling ved flere boligstationer og farvekameraer

Frekvensindstillingen gælder kun for forbindelsen fra den aktive boligstation til det aktive farvekamera. Hvis der er flere boligstationer og/eller farvekameraer, skal frekvensen for overførselsstrækningen mellem boligstationen og farvekameraet med andre ord indstilles individuelt på hver boligstation.

Ved flere kameraer skal du forlade ibrugtagningsmenuen for at vælge næste kamera og derefter aktivere næste kamera med .

Belysning

Standardindstilling: Aktiveret

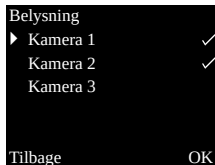

Her aktiveres eller deaktiveres egenskaberne for farvekameraets synsfeltbelysning.

Med ▽ ▴ vælger du det ønskede kamera, og du bekræfter det med **OK**.

Et kamera med aktiveret synsfeltbelysning angives med " ✓ ".

Ved aktiveret funktion aktiveres farvekameraets synsfeltbelysning ved et dørøpkald eller ved manuel tilkobling af boligstationen video vægmonteret, når det omgivende lys underskrider værdien 1 lux.

Ved deaktiveret funktion er synsfeltbelysningen altid deaktiveret.



Indstilling ved flere boligstationer og farvekameraer

Belysningens indstilling gælder kun for den aktive boligstation video vægmonteret og det aktive farvekamera.

Hvis der er flere boligstationer og/eller farvekameraer, skal belysningen for hvert farvekamera med andre ord indstilles individuelt på hver boligstation.



Programmér

I menuen "Programmér" programmeres boligstationens komponenter fra dørkommunikationssystemet, f.eks. dørstationer, boligstationer og aktiveringsaktuatorer.

De nøjagtige arbejdsprocedurer til programmering af komponenter fra dørkommunikationssystemet beskrives udførligt fra side 30.

Programmér opk.: Et ringetryk programmeres til boligstationen.

R: 3.24 angiver, hvor mange ringetryk der allerede er programmeret, og hvor mange der maks. kan programmeres.

I dette eksempel er der allerede programmeret tre ringetryk til boligstationen; der kan programmeres i alt 24 ringetryk.

Internt opkald: Et internt opkald på boligstationen programmeres til en af de andre boligstationer eller en TK-gateway.

S: 2.20 angiver, hvor mange interne opkald der er blevet mellemlagret.

I dette eksempel mellemlagres interne opkald fra boligstation 2. Der kan i alt mellemlagres 20 interne opkald.

Aktiveringshand.: her programmeres en aktiveringshandling på boligstationen for en aktiveringsaktuator (se side 33).



Internt opkald - aktiveringshandling

Menupunktet "Aktiveringshand." er kun aktiv, når aktiveringsaktuatoren på programmeringstilstanden er aktiv. I dette tilfælde er det ikke muligt at foretage interne opkald.



Standardindstilling

Her gendannes boligstationens indstillinger med standardværdierne.

Der skelnes mellem:

Displayparameter: Her gendannes menupunkterne Grundindstilling, Sprog, Lysstyrke, Kontrast, Farve og Tilkoblingstid med standardindstillingerne. Alle programmeringer til farvekameraer, ringetryk og stationer bevares.

Slet kameraer: Her slettes alle kameraprogrammeringer. Værdierne i menuerne Frekvens, Belysning, Lysstyrke, Kontrast og Farve gendannes med standardindstillingerne. "Slet kameraer" er eksempelvis nødvendig, når buskobleren for dørstationen video skal udskiftes. Når du har udført denne funktion, er det nødvendigt at programmere kameraerne igen: Det gør du ved at aktivere programmeringstilstanden på kontrolenheden og holde et vilkårligt ringetryk nede i 3 sekunder på alle dørstationer med farvekamera. **Vigtigt!** Programmer dørstationerne i den rækkefølge, som de senere skal vises i på videobilledet (f.eks. hoveddør Kamera 1, Underdør Kamera 2...).

Slet ringeprogrammering: Her slettes eller nulstilles alle programmerede ringetryk og ringemelodier.

Standardindstilling: Her gendannes alle boligstationens menupunkter med standardindstillingerne. Endvidere slettes programmeringer af ringetryk og farvekameraer.

Version

I00
E904AF
FW 0100-0104-0139
HW 030104-0403

Tilbage

Version

Her vises oplysninger om versionen og den aktuelle softwareversion for boligstationen.

Yderligere menupunkter

Følgende menupunkter er også tilgængelige i brugermenuen og er blevet beskrevet tidligere i denne vejledning:

- Internt opkald (se side 12)
- Aktivering (se side 13)
- Programmér melodi (se side 14)
- Lysstyrke (se side 15)
- Kontrast (se side 15)
- Farve (se side 15)
- Tilkoblingstid (se side 16)
- Sprog (se side 16)

Tilkoblinger

► Døråbnerautom.
Aut.besv. af opk.

Tilbage

OK

Tilkoblinger

I menuen Tilkoblinger kan funktionerne

- Døråbnerautomatik
- Automatisk besvarelse af opkald

tilkobles for slutbrugere.

Du vælger den funktion, du vil tilkoble, med

▽△, og du tilkobler/låser den med **OK**.

"✓" angiver, at funktionen er tilkoblet. De kan aktiveres i brugermenuen "Muligheder".



Vigtigt!

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

Boligstationen video vægmonteret kan monteres

- en på en Europa-indmuringsdåse eller en hulvægsdåse (kun med afdækningsramme),
- direkte på væggen eller på en tilslutningsdåse til vægbelysning (med eller uden afdækningsramme).

Montering med afdækningsramme beskrives i det følgende. Til rammeløs vægmontering skal du gå analogt (uden afdækningsrammer) frem.





Optimal monteringshøjde

Vi anbefaler at montere videoterminalen, så midten af displayet befinder sig mellem 1,60 m og 1,70 m.

Dåsemontering

1. Afisolér fødeledningen.
2. Sæt monteringspladen med afdækningsrammen på indmuringsdåsen.
3. Fastgør monteringspladen med to skruer på holderingen på inbyggningsdåsen.

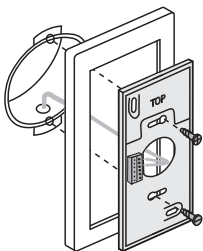


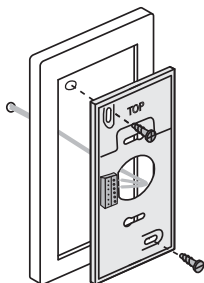

Vægmontering

1. Afisolér fødeledningen i plan med væggen.
2. Mærk borehullerne op. Vælg et monteringssted, hvor monteringspladen befinder sig midt over ledningsudgangen.
3. Bor de to monteringshuller, og isæt rawlplugs.
4. Fastgør monteringspladen med afdækningsrammen på væggen ved hjælp af to skruer.

Tilslutning

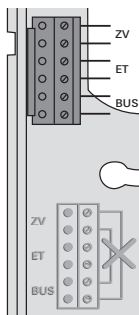


1. Efter installation af monteringspladen tilsluttes boligstationen:

- 2-leder-bussen til BUS-klemmerne,
- den evt. ekstra spændingsforsyning til ZV-klemmerne (ved opkald til 3 parallelle boligstationer video vægmonteret skal der bruges en ekstra spændingsforsyning for hver station),
- etageringetrykkets ledninger til ET-klemmen.




Ingen brokoblinger mellem BUS og ZV!

På boligstationen video vægmonteret må der foretages brokoblinger mellem BUS og ZV. Boligstationen registrerer automatisk, om der er tilsluttet en ekstra spændingsforsyning.

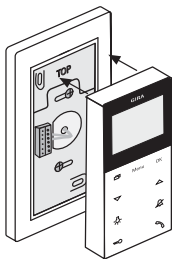

2. Luk boligstationen:
Sæt rammeoverdelen på monteringspladen, og lad den gå i indgreb.

Hvis du vil skille boligstationen ad, skal du trykke den nederste holdetap forsigtigt lodret opad med en skruetrækker og tage rammeoverdelen af boligstationen.

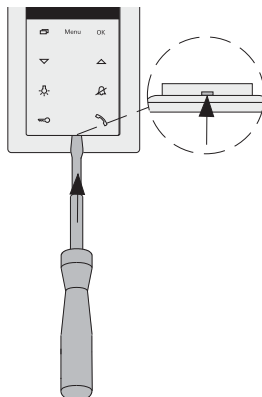

Efter installation af alle enheder (dør- og boligstationer, kontrolenhed etc.) kan du tage dørkommunikationssystemet i brug.

Du kan se, hvordan du tager dørkommunikationssystemet i brug, i systemhåndbogen, der følger med kontrolenheden (du kan downloade systemhåndbogen på adressen www.download.gira.de).

På de næste sider kan du se de vigtigste ibrugtagningsprocedurer for boligstationen video vægmonteret.

Første gang du åbner menuen, vises menuen "Sprog" automatisk. Vælg det ønskede sprog med  , og bekræft med **OK**.



Maks. antal ringetryk

På en boligstation video vægmonteret kan du programmere op til 24 ringetryk.

Du programmerer et ringetryk på en dørstation video vægmonteret som følger:



1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.

2. Hold ringetrykket på **dørstationen** nede i 3 sek. Slip ringetrykket efter den korte bekræftelsestone.

✓ På dørstationen udløses en lang bekræftelsestone.



Slip trykket efter 3 sek.

Hvis ringetrykket ikke slippes efter den første bekræftelsestone, slettes alle ringetryk for dørstationen efter yderligere 3 sek.



3. På **boligstationen** skal du holde knappen  inde i 3 sek., indtil du hører en kort bekræftelsestone.

✓ En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.
Tre korte bekræftelsestone angiver, at programmeringen er mislykkedes. Muligvis er hukommelsen på boligstationen video vægmonteret allerede optaget. Der kan programmeres maks. 24 ringetryk.



4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

Programmér boligstationen video vægmonteret på en boligstation video indbygget

Med boligstationen video vægmonteret kan du etablere den såkaldte interne opkaldsfunktion. Med et internt opkald er det muligt at føre en samtale mellem to boligstationer.

Du programmerer et boligstationen video vægmonteret på en anden boligstation på følgende måde:

1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.
2. Tryk på knappen "Menu" på **boligstationen** for at åbne ibrugtagningsmenuen.
3. Vælg menupunktet "Programmér" i **boligstationens** ibrugtagningsmenu.
4. Vælg menupunktet "Internt opkald" i menuen "Programmér".




5. Vælg det ønskede interne opkald (1-10), og bekræft med **OK**.

- ✓ På boligstationen video vægmonteret udløses en lang bekræftelsestone. Samtidig forøges tælleren "S" på det mellemlagrede interne opkald med 1.

6. På **boligstationen** skal du holde knappen  inde i 3 sek., indtil du hører en kort bekræftelsestone.

- ✓ En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført. Tre korte bekræftelsestone angiver, at programmeringen er mislykkedes. Hukommelsen i boligstationen er muligvis allerede optaget (boligstation indbygget maks. 10, boligstation vægmonteret maks. 15 ringetryk).

7. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrollenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.



Programmér en boligstation indbygget på boligstationen video vægmonteret

Med et internt opkald er det muligt at føre en samtale mellem to boligstationer.

Du programmerer et ringetryk på en boligstation indbygget på boligstationen video vægmonteret på følgende måde:



1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.
 2. Hold ringetrykket på **boligstationen indbygget** inde i 3 sek. Slip ringetrykket efter den korte bekræftelsestone.
- ✓ På boligstationen udløses en lang bekræftelsestone.



Slip trykket efter 3 sek.

Hvis ringetrykket ikke slippes efter den første bekræftelsestone, slettes alle ringetryk for boligstationen efter yderligere 3 sek.



3. På **boligstationen video vægmonteret** skal du holde knappen  inde i 3 sek., indtil du hører en kort bekræftelsestone.

- ✓ En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført. Tre korte bekræftelsestone angiver, at programmeringen er mislykkedes. Muligvis er hukommelsen på boligstationen video vægmonteret allerede optaget. Der kan programmeres maks. 24 ringetryk.



4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

Programmér en aktiveringsaktuator på boligstationen video vægmonteret



► Programmér >

► Aktiveringshand>

► Akt.-handl. 1



1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.
- ✓ På **aktiveringsaktuatoren** blinker lysdioden for den senest valgte driftstilstand.
2. Tryk flere gange på knappen "Funktion" på **aktiveringsaktuatoren**, indtil lysdioden for den ønskede driftstilstand blinker.
3. Hold knappen "Progr." på **aktiveringsaktuatoren** nede i 3 sek., indtil lysdioden ved siden af knappen blinker.
4. Tryk på knappen "Menu" på **boligstationen** for at åbne ibrugtagningsmenuen.
5. Vælg menupunktet "Programmér" i **boligstationens** ibrugtagningsmenu.
6. Vælg menupunktet "Aktiveringshand." i menuen "Programmér".
7. Vælg den ønskede aktiveringshandling (1-10), og bekræft med **OK**.
- ✓ En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.
8. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrollenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

Hvis der under ibrugtagningen ikke er adgang til boligen, kan du også programmere boligstationen video vægmonteret via et tilsluttet etageringetryk.



1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.
2. Hold ringetrykket på **dørstationen** nede i 3 sek. Slip ringetrykket efter den korte bekræftelsestone.
 - ✓ På dørstationen udløses en lang bekræftelsestone.
3. Tryk på **etageringetrykket på den boligstation**, der skal programmeres, i 3 sek. Slip etageringetrykket efter den korte bekræftelsestone.
 - ✓ En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.




Kun mulig ved direkte tilsluttet boligstation

Ved flere parallelle boligstationer er det via etageringetrykket kun muligt at programmere den boligstation, som er sluttet direkte til etageringetrykket.



4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

Slet alle programmerede ringetryk via etageringetrykket



Efter behov kan programmeringen af boligstationen video vægmonteret også slettes via et tilsluttet etageringetryk:

1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.
2. Tryk på **etageringetrykket på den boligstation**, hvis programmering skal slettes, i 12 sek.

Efter 3 sek. og 6 sek. lyder en kort bekræftelsestone. Etageringetrykket holdes inde, indtil der lyder en lang bekræftelsestone.

- ✓ Alle programmeringer af boligstationen video vægmonteret er slettet.
3. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

...    og  blinker som et løbende diodelys med uret?

Denne fejlmeddelelse viser, at den ekstra spændingsforsyning på ZV-klemmen ikke virker. Boligstationen kan i så fald ikke længere bruges som døråbner. Den ekstra spændingsforsyning og fødeledningen skal efterses af en elektriker.

Hvis boligstationen video vægmonteret fremover skal bruges med ekstra spændingsforsyning, skal du gøre følgende:



Alle programmeringer slettes

Ved følgende handlingsanvisninger slettes alle programmerede ringetryk til boligstationen video vægmonteret!

3s



6s



1x



1. Hold knappen "Systemprogr." inde på **styreenheden** i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.
2. Hold knappen  på **boligstationen** nede i 6 sek.. Efter 3 sek. lyder en kort bekræftelsestone. Hold knappen inde i yderligere 3 sek., indtil der lyder en lang bekræftelsestone.
3. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

... **displayet ikke tændes ved et internt opkald**

Displayet tændes ved et internt opkald eller et dør opkald fra en dørstation uden farvekamera kun, hvis boligstationen video vægmonteret drives med en ekstra spændingsforsyning.

Rengøring

Ved rengøring skal du tørre boligstationen video vægmonteret med en fugtig klud (brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler) eller en antistatisk klud.

Brug aldrig en tør klud, da der er fare for statisk elektricitet.



Utilsigtet tryk på knapperne ved rengøring

Når du tørrer boligstationen video vægmonteret af med en fugtig klud eller lignende, kan de capacitive knapper aktiveres utilsigtet.

Efter aftørring skal du derfor kontrollere, om f.eks. husdøren er blevet åbnet utilsigtet.

Renovering

Før renoveringsarbejde (f.eks. malearbejde eller tapetsering) skal du tage boligstationen video vægmonteret af monteringspladen (se side 28).

Under renoveringsarbejde skal du beskytte klemmeblokken, der er blottet på monteringspladen, ved hjælp af den medfølgende beskyttelsesafskærmning, så den ikke bliver snavset.

Spændingsforsyning:	26 V DC $\pm$ 2 V (busspænding)
Tilslutninger:	2 skrueklemmer, 2-leder-bus 2 skrueklemmer Etageringetryk 2 skrueklemmer Ekstra spændingsforsyning
Dimensioner:	B x H x D 55 x 127 x 21 mm
Temperatur- område:	0 °C til +50 °C
Displaystørrelse:	2"
Farvesystem:	PAL
Opløsning:	320 x 240 (H x B), QVGA

Ekstra spændingsforsyning: SELV 24 V DC $\pm$ 10 %, 300 mA
(ved opkald til 3 parallelle boligstationer video vægmonteret skal der bruges en ekstra spændingsforsyning for hver station)

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA