


Istruzioni di montaggio e
per l'uso

Citofono interno vivavoce
1280 ..

GIRA

Descrizione dell'apparecchio

Il citofono interno vivavoce fa parte del sistema di intercomunicazione Gira ed è formato dai seguenti componenti:

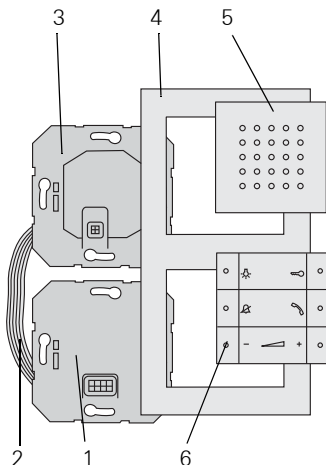


- 1 Accoppiatore bus intercomunicazione
- 2 Cavo di collegamento audio
- 3 Modulo vocale
- 4 Mascherina di copertura
(non in dotazione)
- 5 Pannello altoparlante
- 6 Pulsante di comando
per citofono interno vivavoce



Attenzione

Il montaggio di apparecchi elettrici deve essere eseguito solo da un elettricista qualificato.

Il citofono interno vivavoce viene installato in due normali scatole da incasso:

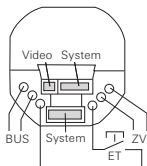


1. Collegare l'accoppiatore bus intercomunicazione nel modo seguente:
il bus bifilare ai morsetti BUS e, se necessario, le linee del pulsante di chiamata del piano ai morsetti "ET".
2. Connettere il cavo di collegamento audio ad uno dei due connettori "System" dell'accoppiatore bus.
3. Condurre il cavo di collegamento audio alla scatola da incasso superiore ed installare l'accoppiatore bus nella scatola da incasso inferiore.
4. Connettere il cavo di collegamento audio ad uno dei due connettori "System" del modulo vocale.
5. Installare il modulo vocale.
6. Collocare la mascherina di copertura ed applicare il pulsante di comando ed il pannello altoparlante sui moduli da incasso.

Messa in servizio

Dopo aver installato tutti gli apparecchi (citofoni interni ed esterno, centralina di comando, ecc.), il sistema di intercomunicazione può essere messo in servizio. La messa in servizio è descritta nel manuale di sistema in dotazione della centralina di comando.


Comando

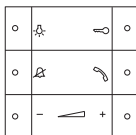



Pulsante di comando

Con il pulsante di comando si eseguono le seguenti funzioni:

Accettazione della chiamata

In caso di chiamata in arrivo, il LED  lampeggia per 2 minuti.



Premere brevemente il tasto  per iniziare la conversazione con la persona al citofono esterno. Durante la conversazione il LED  resta acceso.





Durata massima della conversazione


La durata massima della conversazione è di 2 minuti. Al termine di questo periodo, la conversazione si interrompe automaticamente.

Funzione di conversazione forzata


Se i rumori di fondo sul citofono esterno sono talmente intensi da impedire la commutazione automatica del verso di comunicazione, si può attivare la funzione di conversazione forzata.




A tal fine, durante la conversazione tenere premuto il tasto . Mentre si tiene premuto il tasto è possibile parlare solo dal citofono interno al citofono esterno.

Per riabilitare la conversazione dal citofono esterno, rilasciare il tasto .


Termine della chiamata




Per chiudere la comunicazione vocale premere brevemente il tasto .

Il LED  si spegne.


Apertura della porta




Premere il tasto .

In caso di più porte, entro 2 minuti viene attivato l'apriporta dal cui citofono esterno è partita la chiamata. 2 minuti dopo il ricevimento della chiamata o 30 secondi dopo il termine del colloquio alla porta avviene la commutazione sulla porta principale.

Accensione della luce (solo insieme ad un attuatore on/off)



Premere il tasto  per accendere la luce (ad esempio l'illuminazione esterna o delle scale).

Regolazione del volume della conversazione

A conversazione in corso, il volume della conversazione può essere regolato su cinque livelli.



Premere "+" per aumentare il volume.



Premere "-" per ridurre il volume.

Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata

Il volume del segnale acustico di chiamata può essere regolato su cinque livelli (solo se la conversazione non è in corso).





Premere "+" per aumentare il volume del segnale acustico di chiamata.





Premere "-" per ridurre il volume del segnale acustico di chiamata.


Disattivazione/attivazione del segnale acustico di chiamata




Premere il tasto  per disattivare il segnale acustico di chiamata.

Con segnale acustico di chiamata disattivato, il LED  è acceso.



Premere di nuovo il tasto  per riattivare il segnale acustico di chiamata.

Il LED  si spegne.



Disattivare il segnale acustico di chiamata solo quando necessario


Disattivare il segnale acustico di chiamata solo in casi eccezionali, altrimenti si corre il rischio di non udire il campanello nemmeno in casi di emergenza.


Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata

Il citofono interno vivavoce offre cinque melodie del segnale acustico di chiamata che possono essere assegnate ai tasti di chiamata del citofono esterno, ai tasti di chiamata interni di altri citofoni interni o al pulsante di chiamata del piano. In questo modo è possibile, ad esempio, assegnare ad ogni abitante di un'abitazione un proprio tasto di chiamata del citofono esterno (ad esempio genitori, figli) con melodia specifica del segnale acustico di chiamata. La melodia del segnale acustico di chiamata viene impostata nel modo seguente:




1. Attivare il segnale acustico di chiamata di cui si desidera modificare la melodia premendo il corrispondente tasto di chiamata precedentemente appreso.



2. Per modificare la melodia dell'ultimo segnale acustico di chiamata attivato, sul citofono interno tenere premuto il tasto  e premere **contemporaneamente**



- il tasto "+" per scegliere la melodia successiva, oppure



- il tasto "-" per scegliere la melodia precedente.



✓ Ogni volta in cui si preme il tasto "-" o "+" viene impostata una nuova melodia del segnale acustico di chiamata.



Avviso

Annullando le assegnazioni dei tasti di chiamata al citofono interno, vengono ripristinate le relative melodie del segnale acustico di chiamata predefinite.

Apriporta automatico

L'apriporta automatico viene utilizzato, ad esempio, in ambulatori medici per attivare automaticamente l'apriporta circa 4 secondi dopo aver premuto un tasto di chiamata del citofono esterno. Se il sistema possiede diversi citofoni esterni, si attiva l'apriporta automatico del citofono esterno da cui è partita la chiamata.





Funzione disattivata alla consegna


Per poter utilizzare l'apriporta automatico, questa funzione deve essere attivata durante la messa in servizio. Per ulteriori informazioni consultare il manuale di sistema.

Attivazione dell'apriporta automatico


3 s





1. Per attivare l'apriporta automatico, premere contemporaneamente i tasti  e  per circa 3 secondi.

- ✓ Con apriporta automatico attivato, il LED  è acceso.
L'apriporta si attiva automaticamente quando avviene una chiamata.

Disattivazione dell'apriporta automatico



1. Per disattivare l'apriporta automatico, premere contemporaneamente i tasti  e  per circa 3 secondi.

✓ Il LED  si spegne.



Comportamento in caso di black-out elettrico

In caso di black-out elettrico, l'apriporta automatico è disattivato.

Garanzia

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di legge.

Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi difettosi insieme ad una descrizione del guasto al rivenditore da cui sono stati acquistati (rivenditore specializzato/ditta di installazione/rivenditore di materiale elettrico).

Costui inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA