


Navodila za montažo
in uporabo

Notranja enota Standard s slušalko
1281 ..

GIRA

Notranja enota Standard s slušalko je del komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati. Sestavljajo jo naslednji deli:

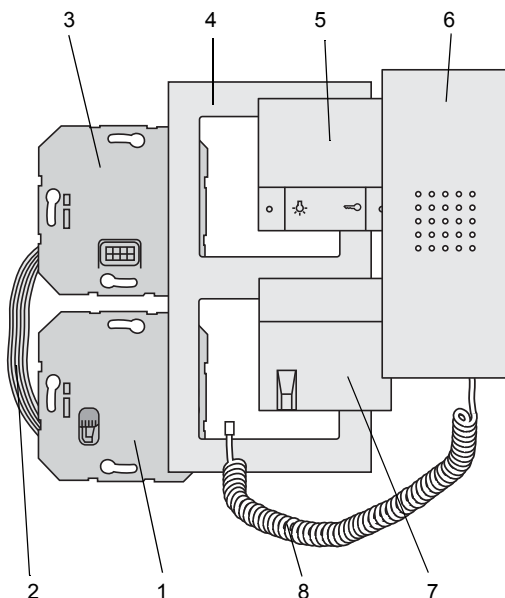

- 1 Enota za priključitev slušalke
- 2 Audio povezovalni kabel
- 3 Komunikacijska enota za povezavo prek vodila
- 4 Okvir (ni vključen v dobavni obseg)
- 5 Plošča za namestitev slušalke z upravljalnimi tipkami
- 6 Slušalka
- 7 Plošča za namestitev in priključitev slušalke
- 8 Vrvica za slušalko




Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljene osebe elektro področja.

Notranja enota Standard s slušalko se namesti v dve običajni dozi za podometno montažo.

Komponente notranje enote Standard s slušalko namestite po naslednjem zaporedju:

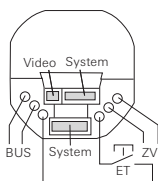

1. Komunikacijsko enoto za povezavo prek vodila priključite na:
2-žično vodilo na sponki BUS in
po potrebi povežite napeljavo etažnega klicnega tipkala na sponki "ET".
2. Avdio povezovalni kabel priključite v eno izmed dveh vtičnih mest "Sistem" na enoti za povezavo prek vodila.
3. Avdio povezovalni kabel napeljite do spodnje podometne doze, enoto za povezavo prek vodila pa namestite v zgornjo podometno dozo.
4. Avdio povezovalni kabel priključite v vtično mesto "Sistem" na enoti za priključitev slušalke.
5. Namestite enoto za priključitev slušalke.
6. Nasadite okvir ter na enoto za povezavo prek vodila namestite ploščo za namestitev slušalke z upravljalnimi tipkami.



Plošča za namestitev slušalke z upravljalnimi tipkami

Plošča za namestitev slušalke z upravljalnimi tipkami deluje samo na komunikacijski enoti za povezavo prek vodila. Mehansko se sicer prilega tudi v vložek za klicne tipke, vendar tedaj nima nobene funkcije.

7. Vrvico za slušalko vstavite v enoto za priključitev slušalke.
8. Ploščo za namestitev slušalke in priključek kabla namestite na enoto za priključitev slušalke.

Po namestitvi vseh enot (zunanjih in notranjih enot, krmilne enote itd.) lahko komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati zaženete. Postopek zagona je opisan v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti.

Upravljanje

Prevzem klica



V primeru dohodnega klica prevzamete klic tako, da dvignete slušalko in se pogovarjate z osebo pri zunanji enoti - brez dodatnega pritiska na tipko.



Najdaljši čas pogovora


Najdaljši čas pogovora je 2 minuti.
Po izteku tega časa se pogovor samodejno prekine.

Zaključitev klica



Govorno povezavo zaključite tako, da slušalko obesite nazaj na ploščo za namestitev slušalke.

Upravljalne tipke




Z upravljalnimi tipkami lahko izvajate naslednje funkcije:

Odpiranje vrat



Pritisnite tipko .
Pri večjem številu vrat se za 2 minuti aktivira električna ključavnica zunanje enote, iz katere je bil poslan vhodni klic. 2 minuti po vhodnem klicu oz. 30 sekund po zaključenem pogovoru prek domofona sledi preklon na "glavna" vrata.

Vklop luči (samo v povezavi s kontaktorjem)



Za vklop luči (npr. zunanje ali stopniščne razsvetljave) pritisnite tipko .

Nastavitev jakosti klicnega tona




1. Dvignite slušalko.



2. Za 3 s pritisnite tipko .



✓ Nastavljena je naslednja višja jakost klicnega tona, ki se v slušalki predvaja z zmanjšano glasnostjo. Skupaj je na voljo 5 nivojev glasnosti.



3. Za nastavitev naslednjega nivoja glasnosti ponovno za 3 s pritisnite tipko .



✓ Slišite naslednjo višjo jakost klicnega tona. Po doseženem najvišjem nivoju glasnosti z naslednjim pritiskom na tipko preklopite na najtišji nivo glasnosti.



4. Slušalko ponovno obesite na ploščo za namestitev slušalke.



✓ Prek zvočnika v slušalki slišite novo nastavljeno jakost klicnega tona.

Izklop klicnega tona

Notranja enota Standard nima možnosti izklopa klicnega tona.

Glasnost slušalke

Glasnost slušalke je fiksno nastavljena in je ni možno spremeniti.

Melodije klicnih tonov

S pomočjo različnih melodij klicnih tonov lahko razlikujete:

- Vhodni klic s klicnim tipkalom na zunanji enoti
- Etažni klic z etažnim klicnim tipkalom
- Notranji klic s klicnim tipkalom na notranjih enotah

Melodije klicnih tonov so fiksno določene in jih ni možno spremeniti.

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA