


Návod na montáž
a obsluhu

Bytová stanica Standard so slúchadlom
1281 ..

GIRA

Popis prístroja

Bytová stanica Standard so slúchadlom patrí k vstupnému komunikačnému systému Gira a skladá sa z týchto súčastí:

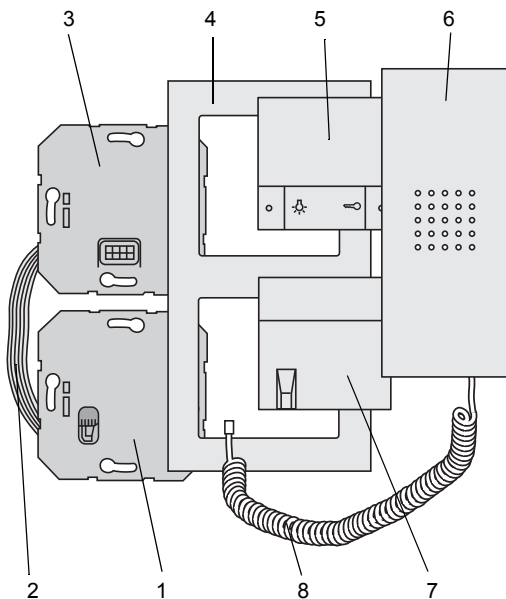


- 1 Vložka slúchadla
- 2 Pripojovací kábel audio
- 3 Väzbový člen zbernice vstupného komunikačného systému
- 4 Krycí rámček (nie je súčasťou dodávky)
- 5 Uchytenie slúchadla s ovládacími tlačidlami
- 6 Slúchadlo
- 7 Uchytenie slúchadla so šnúrovým vývodom
- 8 Šnúra slúchadla



Pozor

Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.

Bytová stanica Standard so slúchadlom sa montuje do dvoch bežných zápusných krábíc pod omietku. Komponenty bytovej stanice Standard nainštalujte v nasledujúcom poradí:

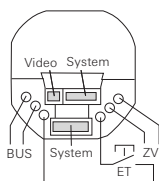

1. Pripojte väzbový člen zbernice vstupného komunikačného systému:
2-drôtovú zbernicu pripojte ku svorkám BUS a príp. vedenia etážového volacieho tlačidla ku svorkám "ET".
2. Pripojovací kábel audio zastrčte do jednej z dvoch systémových zásuvných pozícií väzbového člena zbernice.
3. Pripojovací kábel audio zaveďte do spodnej zápusnej krabice pod omietku a väzbový člen zbernice nainštalujte do hornej zápusnej krabice pod omietku.
4. Pripojovací kábel audio zastrčte do systémovej zásuvnej pozície vložky slúchadla.
5. Nainštalujte vložku slúchadla.
6. Nasadte krycí rámček a nasuňte uchytenie slúchadla s ovládacími tlačidlami k väzbovému členu zbernice.



Uchytenie slúchadla s ovládacími tlačidlami

Uchytenie slúchadla s ovládacími tlačidlami pracuje iba s väzbovým členom zbernice vstupného komunikačného systému. Mechanicky síce vyhovuje vložke volacieho tlačidla, potom ale nemá žiadnu funkciu.

7. Zastrčte šnúru slúchadla do vložky slúchadla.
8. Uchytenie slúchadla so šnúrovým vývodom zastrčte na vložku slúchadla.

Uvedenie do prevádzky

Po nainštalovaní všetkých prístrojov (vstupné a bytové stanice, riadiacu jednotku atď.) môžete vstupný komunikačný systém uviesť do prevádzky.

Uvedenie do prevádzky je popísané v systémovej príručke, ktorá je priložená k riadiacej jednotke.

Ovládanie



Prijatie volania

Pri prichádzajúcom volaní zdvihnite jednoducho slúchadlo k prijatiu volania a bez stlačenia tlačidla môžete hovoriť s osobou pri vstupnej stanici.



Maximálna doba hovoru

Maximálna doba hovoru je 2 minúty.


Po uplynutí tejto doby je rozhovor automaticky ukončený.



Ukončenie hovoru


Na ukončenie hlasového spojenia zaveste slúchadlo späť do uchytenia slúchadla.

Ovládacie tlačidlá



Pomocou ovládacích tlačidiel sú vykonávané nasledovné funkcie:


Otvorenie dverí



Stlačte tlačidlo .

Pri viacerých dverách je počas 2 minút aktivovaný elektrický zámok, z ktorého bol uskutočnený hovor od vstupu. 2 minúty po prijatí hovoru príp. 30 sekúnd po ukončení hovoru od vstupu nastane prepnutie na hlavné dvere.

Zapnutie svetla (iba v spojení so spínacím členom)



Stlačte tlačidlo , aby sa zaplo osvetlenie (napr. vonkajšie alebo schodiskové osvetlenie).

Nastavenie hlasitosti volacieho tónu



1. Zdvihnite slúchadlo.



2. Stlačte tlačidlo  po dobu 3 s.



✓ V slúchadle so zníženou hlasitosťou slúchadla sa nastaví najbližšia vyššia hlasitosť volacieho tónu. Celkovo existuje 5 stupňov hlasitosti.



3. Znova stlačte tlačidlo  po dobu 3 s, aby sa nastavil ďalší stupeň hlasitosti.



✓ Budete počuť najbližšiu vyššiu hlasitosť volacieho tónu. Po dosiahnutí najhlasnejšieho stupňa hlasitosti, prepne sa pri ďalšom stlačení tlačidla na najtichší stupeň hlasitosti.



4. Zaveste slúchadlo späť do uchytenia slúchadla.



✓ Z reproduktora slúchadla budete počuť nastavenú hlasitosť volacieho tónu.

Vypnutie volacieho tónu

Bytová stanica Standard nemá k dispozícii vypínanie volacieho tónu.

Hlasitosť slúchadla

Hlasitosť slúchadla je pevne prednastavená a nemôže byť zmenená.

Melódie volacieho tónu

Na základe rôznych melódií volacieho tónu sa rozlišuje:

- Volanie od vstupu prostredníctvom volacieho tlačidla vstupnej stanice
- Etážové volanie prostredníctvom etážového volacieho tlačidla
- Interné volanie prostredníctvom volacieho tlačidla pre bytové stanice

Melódie volacieho tónu sú pevne priradené a nemôžu byť zmenené.

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalčná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.

Ten postúpi prístroje na Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA