


Posto interno Standard com auscultador
1281 ..

GIRA

Descrição do aparelho

O posto interno Standard com auscultador pertence ao sistema de intercomunicador de porta Gira e é composto pelos seguintes elementos:

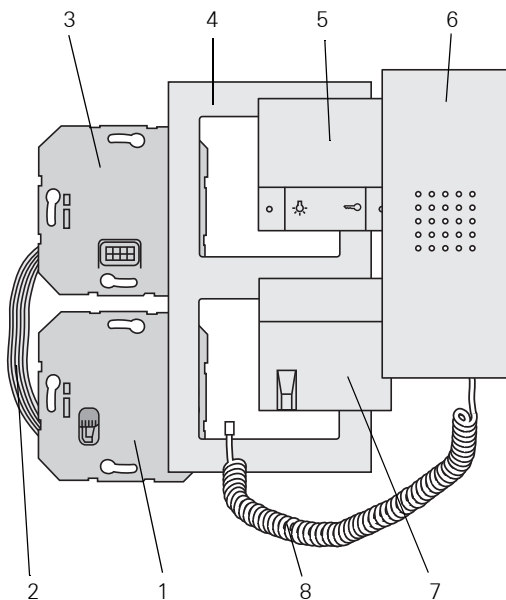

- 1 Elemento do auscultador
- 2 Cabo de ligação áudio
- 3 Acoplador de bus do intercomunicador de porta
- 4 Espelho de remate (não incluído no fornecimento)
- 5 Suporte do auscultador com tecla de comando
- 6 Auscultador
- 7 Suporte do auscultador com derivação de fio
- 8 Fio do auscultador




Atenção

A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.

O posto interno Standard com auscultador é instalado em duas caixas de aparelhagem encastrada disponíveis no mercado:

Instale os componentes do posto interno Standard pela seguinte ordem:

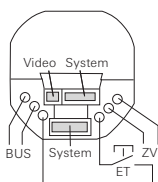

1. Conecte o acoplador de bus do intercomunicador de porta:
ao bus de dois condutores nos bornes de BUS e, se necessário, os cabos da tecla de chamada de piso aos bornes ET.
2. Introduza o cabo de ligação áudio num dos dois pontos de ligação do sistema do acoplador de bus.
3. Encaminhe o cabo de ligação áudio para a caixa de aparelhagem encastrada inferior e instale o acoplador de bus na caixa de aparelhagem encastrada superior.
4. Introduza o cabo de ligação áudio no ponto de ligação do elemento do auscultador.
5. Instale o elemento do auscultador.
6. Coloque o espelho de remate e insira o suporte do auscultador com tecla de comando no acoplador de bus.



Suporte do auscultador com tecla de comando

O suporte do auscultador com tecla de comando só funciona num acoplador de bus do intercomunicador de porta. Embora em termos mecânicos caiba num elemento de teclas de chamada, aí não tem nenhuma função.

7. Introduza o fio do auscultador no elemento do auscultador.
8. Introduza o suporte do auscultador com derivação de fio no elemento do auscultador.

Colocação em funcionamento

Depois de ter instalado todos os aparelhos (estações externas e postos internos, aparelho de comando, etc.), pode colocar o sistema de intercomunicador de porta em funcionamento.

A colocação em funcionamento vem descrita no Manual do Sistema, fornecido junto com o aparelho de comando.

Utilização

Aceitar uma chamada



Ao receber uma chamada, atenda-a, levantando o auscultador sem premir a tecla, e fale com a pessoa à porta.



Duração máxima da conversação

A duração máxima da conversação é de 2 minutos. Decorrido este tempo, a conversação é automaticamente interrompida.

Terminar a chamada



Para terminar a chamada, pouse o auscultador no suporte do auscultador.

Tecla de comando



A tecla de comando permite activar as seguintes funções:


Abrir a porta



Prima a tecla .

No caso de haver várias portas, o dispositivo de abertura da porta correspondente à estação externa onde foi efectuada a chamada é activado pelo período de 2 minutos. 2 minutos após o início da chamada, ou 30 segundos após a utilização do intercomunicador, é feita a comutação para a porta principal.

Ligar a luz (apenas em ligação com um actuador de comutação)



Prima a tecla , para ligar a luz (p. ex., a iluminação exterior ou das escadas).

Ajustar o volume do toque de chamada



1. Levante o auscultador.



2. Prima a tecla  durante 3 segundos.



- ✓ O ajuste do nível de toque mais elevado seguinte é reproduzido no auscultador com o volume de auscultador mais baixo.
No total há 5 níveis de volume.



3. Prima de novo a tecla  durante 3 segundos, para ajustar o nível de volume de toque seguinte.



- ✓ Ouve o nível de toque mais elevado seguinte. Quando tiver sido atingido o nível de toque mais alto, o próximo premir da tecla ajusta o nível de toque mais baixo.



4. Volte a pousar o auscultador no suporte.



- ✓ Ouve o nível de toque que ajustou através do altifalante do auscultador.

Desligar o toque de chamada

O posto interno Standard não dispõe de um silenciador de toque de chamada.

Volume do auscultador

O volume do auscultador é predefinido e não pode ser alterado.

Melodias do toque de chamada

Com base em diferentes melodias de toque de chamada, pode distinguir-se entre:

- Chamada de porta através da tecla de chamada na estação externa
- Chamada do piso através da tecla de chamada de piso
- Chamada interna através da tecla de chamada do posto interno

As melodias de toque de chamada são pré-atribuídas e não podem ser alteradas.

Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).

Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/1 1

GIRA