


Huisstation Standaard met hoorn
1281 ..

GIRA

Apparatuurbeschrijving

Het huisstation Standaard met hoorn behoort tot het Gira deurcommunicatiesysteem en bestaat uit de volgende onderdelen:

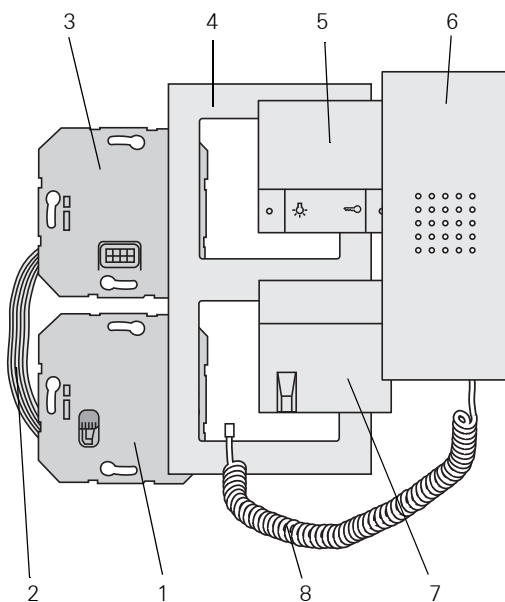

- 1 Basiselement hoorn
- 2 Audio-verbindingkabel
- 3 Deurcommunicatie-busaankoppelaar
- 4 Afdekraam (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- 5 Hoornopname met drukcontacten
- 6 Hoorn
- 7 Hoornopname met snoeraftakking
- 8 Hoornsnoer




Let op

Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnisch installateur.

Het huisstation Standaard met hoorn wordt in twee gebruikelijke inbouwdozen geïnstalleerd.

Installeer de componenten van het huisstation in de onderstaande volgorde:

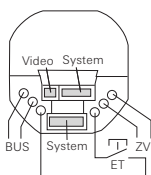

1. Sluit de deurcommunicatie-busaankoppelaar aan: de 2-draads bus op de BUS-klemmen en indien nodig, de leidingen van het etagebelknop op de klemmen „ET“.
2. Steek de audio-verbindingkabel in één van de beide systeem-stekeringen van de busaankoppelaar.
3. Leid de audio-verbindingkabel naar de onderste inbouwdoos en installeer de busaankoppelaar in de bovenste inbouwdoos.
4. Steek de audio-verbindingkabel in de systeem-stekering van het basiselement hoorn.
5. Installeer het basiselement hoorn.
6. Plaats het afdekraam en steek de hoornopname met drukcontacten op de busaankoppelaar.



Hoornopname met drukcontacten

De hoornopname met drukcontacten functioneert alleen op een deurcommunicatie-busaankoppelaar. Het past weliswaar mechanisch ook op een basiselement drukknop, maar heeft dan echter geen functie.

7. Steek het hoornsnoer in het basiselement hoorn.
8. Plaats de hoornopname met snoeraftakking op het basiselement hoorn.

Nadat alle apparaten (deur- en huisstations, besturingsapparatuur enz.) zijn geïnstalleerd, kunt u het deurcommunicatiesysteem in gebruik nemen.

De ingebruikname wordt beschreven in het systeemhandboek dat bij de besturingsapparaten wordt meegeleverd. Bediening

Oproep beantwoorden



Bij een inkomende oproep neemt u gewoon de hoorn op, zonder iets in te drukken, en begint te spreken met de persoon die bij het deurstation staat.



Maximale gespreksduur


De maximale gespreksduur bedraagt 2 minuten. Na afloop van deze tijd wordt de verbinding automatisch verbroken.

Oproep beëindigen




Als u het gesprek wilt beëindigen hangt u de hoorn terug in de hoornopname.


Drukcontacten



Via de drukcontacten worden de volgende functies uitgevoerd:


Deur openen




Druk kort op de toets .

Bij meerdere deuren wordt binnen 2 minuten de deuropener aangestuurd van het deurstation waarvan de oproep afkomstig is. 2 minuten na ontvangst van de oproep resp. 30 seconden na beëindiging van het deursprek volgt omschakeling naar de hoofddeur.

Licht schakelen (alleen in combinatie met schakelactor)



Druk op het drukcontact  om het licht (bijv. de buiten- of trappenhuisverlichting) in te schakelen.

Volume van de oproeptoon instellen



1. Neem de hoorn op.




2. Druk 3 seconden op toets .



✓ Het volgende hogere oproeptoonvolume wordt in de hoorn met verminderd hoornvolume uitgezonden. Er zijn in totaal 5 volume-niveaus.



3. Druk opnieuw 3 sec. op drukcontact  om het volgende volume-niveau in te stellen.



✓ U hoort het volgende hogere oproepvolume. Als het maximale volume is bereikt, wordt bij een volgend drukken op het drukcontact het laagste volume-niveau ingesteld.



4. Hang de hoorn in de hoornopname terug.



✓ U hoort het nieuw ingestelde oproeptoonvolume door de luidspreker van de hoorn.

Oproeptoon uitschakelen

De oproeptoon van het huisstation Standaard kan niet worden uitgeschakeld.

Hoornvolume

Het hoornvolume is vast ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

Oproeptoon-melodieën

Door middel van oproeptoon-melodieën wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Deuroproep via het belknop van een deurstation
- Etage-oproep via een etagebelknop
- Interne oproep via een drukknop voor huisstations

De oproeptoon-melodieën zijn vast ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

10 41 03 54 19/11

GIRA