


Standard innistöð með tóli
1281 ..

GIRA

Lýsing á búnaðinum

Standard innistöðin með tóli er hluti af Gira dyrasímakerfinu og samanstendur af eftirfarandi hlutum:

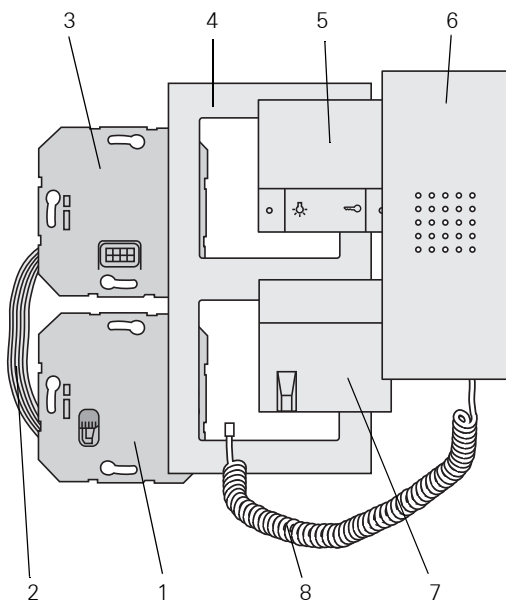


- 1 Grunnur fyrir tól
- 2 Tengikapall fyrir hljóð
- 3 Samskiptaeining
- 4 Rammi (fylgir ekki með)
- 5 Tólhalda með stjórnhnappi
- 6 Tól
- 7 Tólhalda með rauf fyrir snúru
- 8 Snúra tólsins



Athugið

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

Standard innistöðin með tóli er sett upp í tveimur venjulegum innfelldum veggdósum. Setja skal einingar Standard innistöðvarinnar upp í eftirfarandi röð:

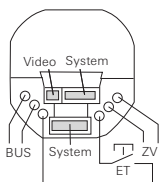

1. Tengið samskiptaeininguna:
tveggja víra Bus við BUS-tengiklemmurnar og e.t.v. leiðslur hæðakallhnappsins við "ET"-klemmurnar.
2. Stingið tengikaplinum fyrir hljóð í samband við annað kerfistengið á samskiptaeiningunni.
3. Leiðið tengikapalinn fyrir hljóð í neðri innfelldu veggdósina og setjið samskiptaeininguna í efri innfelldu veggdósina.
4. Stingið tengikaplinum fyrir hljóð í samband við kerfistengið í grunninum fyrir tólið.
5. Komið grunninum fyrir tólið fyrir.
6. Setjið rammann á og stingið svo tólhöldunni með stjórnhnappinum á samskiptaeininguna.



Tólhalda með stjórnhnappi

Tólhaldan með stjórnhnappinum virkar ekki nema að hún sé á samskiptaeiningu. Hún passar að vísu einnig á grunn fyrir kallhnapp, en virkar þá hins vegar ekki.

7. Stingið snúru tólsins í grunninn fyrir tólið.
8. Setjið tólhölduna með snúruraufinni á grunninn fyrir tólið.

Kerfið tekið í notkun

Þegar allur búnaðurinn (úti- og innistöðvar, stýrieining o.s.frv.) hefur verið settur upp er hægt að taka dyrasímakerfið í notkun. Leiðbeiningar um það er að finna í kerfishandbókinni sem fylgir með stýrieiningunni.

Notkun



Hringingu svarað

Til þess að svara innhringingu þarf ekki að styðja á hnapp, heldur einungis að taka upp tólið og tala við þann sem stendur við útistöðina.



Hámarks lengd samtals

Hámarks lengd samtals er 2 mínútur.
Að þessum tíma liðnum er samtalinu sjálfkrafa slitið.



Lagt á

Lagt er á með því að hengja tólið aftur í hölduna.



Stjórnhnappur

Eftirfarandi aðgerðir eru framkvæmdar með stjórnhnappinum:


Dyr opnaðar



Styðjið á hnappinn

Ef um fleiri en einar dyr er að ræða verða innan tveggja mínútna send boð til hurðaopnarans hjá útistöðinni sem kallið kom frá. Skipt er aftur yfir á aðaldyr tveimur mínútum eftir að kallið berst eða 30 sekúndum eftir að lagt er á.

Ljós kveikt (aðeins með rofaliða)



Stutt er á hnapp til þess að kveikja ljós (t.d. útiljós eða ljós í stigagangi).

Hljóðstyrkur hringingar stilltur



1. Takið upp tólið.



2. Haldið hnappinum  inni í 3 sekúndur.



✓ Í tólinu heyrir þú næsta hljóðstyrksþrep fyrir ofan með takmörkuðum hljóðstyrk.
Alls standa fimm hljóðstyrksþrep til boða.



3. Haldið hnappinum  aftur inni í 3 sekúndur til þess að stilla á næsta hljóðstyrksþrep.



✓ Heyrist þú hringingin með næsta hljóðstyrksþrepi fyrir ofan.
Þegar hæsta hljóðstyrk er náð verður stillt á minnsta hljóðstyrk næst þegar stutt er á hnappinn.



4. Hengið tólið aftur í hölduna.



✓ Nýja stillingin á hljóðstyrk hringingar heyrir þú í hátalara tólsins.

Slökkt á hringitóni

Standard innistöðin býður ekki upp á það að hægt sé að slökkva á hringitóninum.

Hljóðstyrkur tólsins

Hljóðstyrkurinn í tólinu er forstilltur og ekki er hægt að breyta honum.

Hringitónar

Með mismunandi hringitónum er greint á milli:

- Dyraringingar með kallhnappi á útistöð
- Hæðahringingar með hæðakallhnappi
- Innanhússhringingar með kallhnappi fyrir innistöðvar

Hringitónarnir eru forstilltir og ekki er hægt að breyta þeim.

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (séerverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA