


Boligstation Standard med håndsæt
1281 ..

GIRA

Produktbeskrivelse

Boligstationen Standard med håndsæt er en del af Giras dørkommunikationssystem og består af følgende dele:

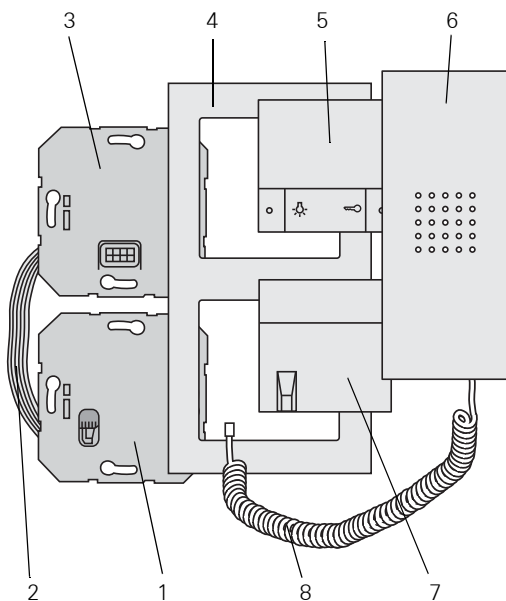


- 1 Handsætsindsats
- 2 Forbindelseskabel, audio
- 3 Dørkommunikations-buskobler
- 4 Afdækningsramme (medfølger ikke)
- 5 Holder til handsæt med betjeningsknapper
- 6 Handsæt
- 7 Holder til handsæt med ledningsudgang
- 8 Telefonledning



Vigtigt

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

Boligstationen Standard med håndsæt installeres i to gængse Europa indmuringsdåser:
Komponenterne til boligstationen Standard skal installeres i følgende rækkefølge:

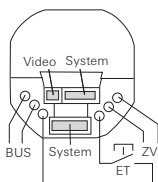

1. Tilslut dørkommunikations-buskobleren:
2-leder-bussen til BUS-klemmerne og etageringetrykkets ledninger til klemmen "ET" (hvis relevant).
2. Indsæt audio-forbindelseskablet i en af buskoblerens to systemindgange.
3. Træk audio-forbindelseskablet til den nederste indmuringsdåse, og installer buskobleren i den øverste indmuringsdåse.
4. Indsæt audio-forbindelseskablet i systemindgangen fra håndsætsindsatsen.
5. Installer håndsætsindsatsen.
6. Læg afdækningsrammen på, og sæt holderen til håndsættet med betjeningsknapper på buskobleren.



Holder til håndsæt med betjeningsknapper

Holderen til håndsættet med betjeningsknapper fungerer kun på en dørkommunikations-buskobler. Den passer ganske vist også mekanisk på en ringetryk-indsats, men vil ikke fungere på denne.

7. Sæt telefonledningen i håndsætsindsatsen.
8. Sæt holderen til håndsættet med ledningsudgang på håndsætsindsatsen.

Ibrugtagning

Efter installation af alle enheder (dør- og boligstationer, kontrolenhed etc.) kan du tage dørkommunikations-systemet i brug.

Ibrugtagningen beskrives i systemhåndbogen, som følger med kontrolenheden.

Betjening



Besvarelse af opkald

Ved et indgående opkald tager du blot håndsættet af og taler med personen ved dørstationen, uden at du forinden skal trykke på noget.



Maksimal samtalevarighed

Den maks. samtalevarighed er 2 minutter.

Når denne tid er udløbet, afbrydes samtalen automatisk.



Afslutning af opkald

Når du vil afslutte samtalen, lægger du håndsættet tilbage i holderen.

Betjeningsknapper

Med betjeningsknapperne udføres følgende funktioner:

Åbning af dør

Tryk på knappen .

På flere døre aktiveres inden for 2 minutter døråbneren for den dørstation, hvorfra dørøpkaldet er foretaget.

2 minutter efter modtagelse af øpkaldet eller

30 sekunder efter afslutning af dørsamtalen skiftes der til hoveddøren.

Tænding af lyset (kun i kombination med aktiveringsaktuator)

Tryk på knappen  for at tænde lyset (f.eks. udendørsbelysningen eller lyset i opgangen).



Indstilling af ringetonelydstyrken



1. Tag håndsættet af holderen.



2. Tryk på knappen  i 3 sek.



✓ Ringetonen afspilles med den næste højere lydstyrke i håndsættet med nedsat håndsættelydstyrke. Der er i alt 5 lydstyrketrin.



3. Tryk igen på knappen  i 3 sek. for at vælge det næste lydstyrketrin.



✓ Du hører den næste højere ringetonelydstyrke. Hvis det højeste lydstyrketrin er nået, skiftes med næste tryk på knappen til det laveste lydstyrketrin.



4. Sæt håndsættet tilbage i holderen.



✓ Du hører den netop indstillede ringetonelydstyrke via håndsættets højttaler.

Deaktivering af ringetonen

På boligstationen Standard er det ikke muligt at deaktivere ringetonen.

Håndsættelydstyrke

Håndsættets lydstyrke er fastindstillet og kan ikke ændres.

Ringetonemelodier

Ved hjælp af forskellige ringetonemelodier kan der skelnes mellem:

- Døropkald via ringetrykkene på dørstationen
- Etageopkald via etageringetrykkene
- Interne opkald via ringetrykkene for boligstationer

Ringetonemelodierne er tildelt permanent og kan ikke ændres.

Garanti

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler portoen.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA