


Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen
1281..

GIRA

Kuulokkeella varustettu, standardi huonekoje kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista:

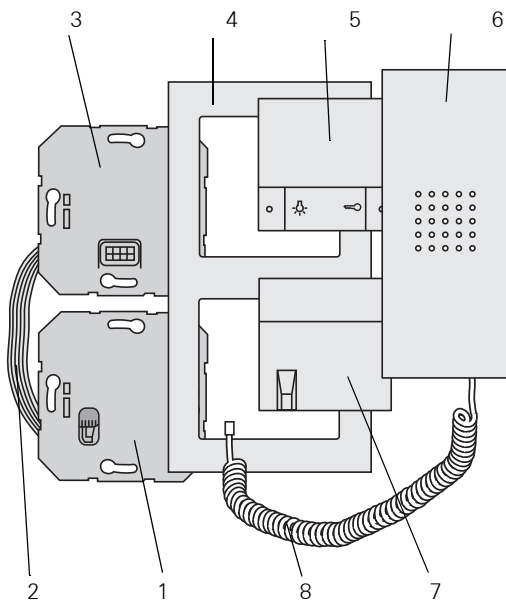


- 1 Kuulokemoduuli
- 2 Audioliitântäkaapeli
- 3 Ovipuhelinjärjestelmän väyläliitin
- 4 Peitelevy (ei kuulu toimituslaajuuteen)
- 5 Kuulokkeen pidike käyttöpainikkeella
- 6 Kuuloke
- 7 Kuulokkeen pidike ja johdon sisäänvienti
- 8 Kuulokkeen johto



Huomio

Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

Kuulokkeella varustettu, standardi ovikoje asennetaan kahteen alan liikkeistä saatavaan uppoasennuskoteloon: Asenna huonekojeen komponentit seuraavassa järjestyksessä:

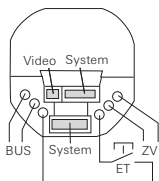

1. Kytke ovipuhelinjärjestelmän väyläliitin:
Liitä 2-johdinväylä BUS-liittimiin ja tarvittaessa kerroskutsupainikkeiden johtimet ET-liittimiin.
2. Pistä audioliitântäkaapeli väyläliittimen jompaankumpaan järjestelmäkorttipaikkaan.
3. Vie audioliitântäkaapeli alempaan uppoasennuskoteloon ja asenna väyläliitin ylempään uppoasennuskoteloon.
4. Pistä audioliitântäkaapeli kuulokemoduulin järjestelmäkorttipaikkaan.
5. Asenna kuulokemoduuli.
6. Laita peitelevy paikoilleen ja aseta kuulokkeen pidike ja käyttöpainike väyläliittimeen.



5 Kuulokkeen pidike ja käyttöpainike

Kuulokkeen pidike ja käyttöpainike toimivat vain ovipuhelinjärjestelmän väyläliittimeen asetettuna. Ne sopivat mekaanisesti myös painikemoduuliin, mutta eivät toimi silloin.

7. Pistä kuulokkeen johto kuulokemoduuliin.
8. Aseta kuulokkeen pidike, joka sisältää johdon sisäänviennin, kuulokemoduuliin.

Käyttöönotto

Kun olet asentanut kaikki laitteet (ovi- ja huonekojeet, ohjauslaite jne.), voit ottaa ovipuhelinjärjestelmän käyttöön.

Käyttöönotto on kuvattu järjestelmän käsikirjassa, joka toimitetaan ohjauslaitteen mukana.

Käyttö



Kutsun vastaanotto

Kutsun tullessa nosta kuuloketta vastaanottaaksesi kutsun ja puhu ovikojeen luona olevan henkilön kanssa ilman, että painaisit painiketta.



Keskustelun maksimiaika

Keskustelun maksimiaika on 2 minuuttia. Tämän ajan jälkeen puheyhteys keskeytyy automaattisesti.



Kutsun lopetus

Lopettaaksesi puheyhteyden aseta kuuloke takaisin pidikkeeseen.

Käyttöpainike


Käyttöpainikkeella on seuraavat toiminnot:



Oven avaaminen


Paina painiketta .

Jos ovia on monta, kahden minuutin sisällä aktivoituu se oven avaaja, jonka ovikojeesta ovikutsu lähti liikkeelle. Kytkentä vaihtuu pääovelle 2 minuuttia kutsun tulon jälkeen tai 30 sekuntia ovikeskustelun jälkeen.



Valon päällekytkentä (vain yhdessä kytkinmoduulin kanssa)

Paina painiketta  kytkeäksesi valon päälle (esim. ulko- tai porrasvalon).



Kutsuäänen voimakkuuden säätö




1. Nosta kuuloke.



2. Paina painiketta  n. 3 sekunnin ajan.



✓ Kutsuäänen seuraavaksi kovempi voimakkuus kuuluu kuulokkeessa vaimennettuna.
Äänenvoimakkuustasoja on yhteensä viisi.



3. Paina painiketta  uudelleen 3 s asettaaksesi seuraavan äänenvoimakkuusasteen.



✓ Kuulet seuraavaksi voimakkaimman soittoäänien.
Kun äänenvoimakkuus on maksimissaan, seuraava painikkeen painallus säätää sen pienimmälle mahdolliselle voimakkuudelle.



4. Laske kuuloke takaisin pidikkeeseen.



✓ Kuulet kutsuäänen uudelleen asetetun voimakkuuden kuulokkeen kaiuttimesta.

Kutsuäänen kytkeminen pois päältä

Standardissa huonekojeessa ei ole kutsuäänen mykistystoimintoa.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

Kuulokkeen äänenvoimakkuus on esiasetettu eikä sitä voida muuttaa.

Kutsuäänet

Kutsuäänen eri melodiat ilmaisevat seuraavat kutsut:

- Ovikutsu ovikojeen kutsupainikkeen kautta
- Kerroskutsu kerroskutsupainikkeen kautta
- Sisäkutsu huonekojeiden kutsupainikkeen kautta

Kutsuäänet on ohjelmoitu eikä niitä voida enää muuttaa.

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/asennusyritys/sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA