


Οδηγίες συναρμολόγησης και
χρήσης

Στάνταρ μονάδα κατοικίας με ακουστικό
1281 ..

GIRA

Περιγραφή συσκευής

Η στάνταρ μονάδα κατοικίας με ακουστικό ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:

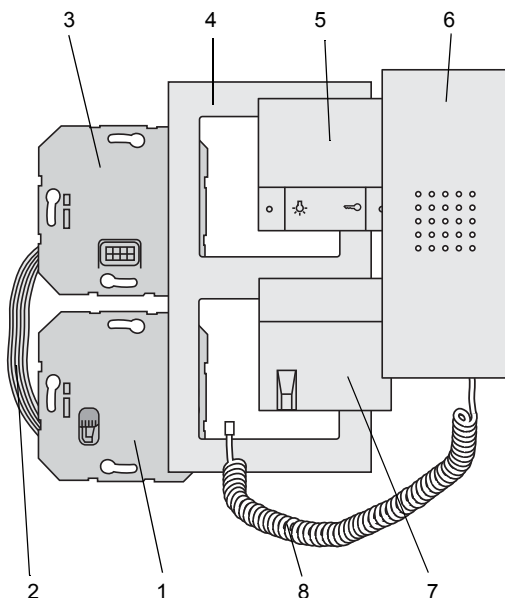


- 1 Στοιχείο ακουστικού
- 2 Καλώδιο σύνδεσης ήχου
- 3 Συζεύκτης Bus για επικοινωνία με την είσοδο
- 4 Πλαίσιο κάλυψης (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- 5 Υποδοχή ακουστικού με πλήκτρα χειρισμού
- 6 Ακουστικό
- 7 Υποδοχή ακουστικού με είσοδο καλωδίου
- 8 Καλώδιο ακουστικού



Προσοχή

Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Η στάνταρ μονάδα κατοικίας με ακουστικό εγκαθίσταται σε δύο εντοιχιζόμενα κουτιά σύνδεσης του εμπορίου. Παρακαλούμε εγκαταστήστε τα εξαρτήματα της στάνταρ μονάδας κατοικίας με την ακόλουθη σειρά:

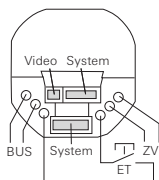

1. Συνδέστε το συζεύκτη Bus για επικοινωνία με την είσοδο:
στο Bus 2 καλωδίων και στις επαφές BUS και ενδεχομένως στους αγωγούς του μπουτόν κλήσης ορόφου στις επαφές "ET".
2. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου σε μία από τις δύο υποδοχές σύνδεσης συστήματος του συζεύκτη Bus.
3. Οδηγήστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου στο κάτω εντοιχιζόμενο κουτί σύνδεσης και εγκαταστήστε το συζεύκτη Bus στο άνω εντοιχιζόμενο κουτί σύνδεσης.
4. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου στην υποδοχή σύνδεσης συστήματος του στοιχείου ακουστικού.
5. Εγκαταστήστε το στοιχείο ακουστικού.
6. Τοποθετήστε το πλαίσιο κάλυψης και συνδέστε την υποδοχή ακουστικού με τα πλήκτρα χειρισμού στο συζεύκτη Bus.



Υποδοχή ακουστικού με πλήκτρα χειρισμού

Η υποδοχή ακουστικού με πλήκτρα χειρισμού λειτουργεί μόνο σε ένα συζεύκτη Bus επικοινωνίας εισόδου. Μηχανικά προσαρμόζεται και σε ένα στοιχείο πλήκτρων κλήσης, ωστόσο δεν έχει καμία λειτουργία.

7. Συνδέστε το καλώδιο ακουστικού στο στοιχείο ακουστικού.
8. Συνδέστε την υποδοχή ακουστικού με την είσοδο καλωδίου στο στοιχείο ακουστικού.

Έναρξη λειτουργίας

Εφόσον έχετε εγκαταστήσει όλες τις συσκευές (μπουτονιέρες και μονάδες κατοικίας, μονάδα ελέγχου, κλπ.), μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα επικοινωνίας εισόδου.

Η έναρξη λειτουργίας περιγράφεται στο εγχειρίδιο συστήματος, το οποίο παρέχεται με τη μονάδα ελέγχου.

Χειρισμός



Λήψη κλήσης

Σε μία εισερχόμενη κλήση απλά σηκώνετε το ακουστικό για τη λήψη της κλήσης και μιλάτε με το άτομο στη μπουτονιέρα, χωρίς πρόσθετο πάτημα πλήκτρου.



Μέγιστη διάρκεια συνομιλίας


Η μέγιστη διάρκεια συνομιλίας ανέρχεται σε 2 λεπτά. Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου η συνομιλία διακόπτεται αυτόματα.



Λήξη κλήσης


Για να τερματίσετε τη σύνδεση ομιλίας τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στην υποδοχή ακουστικού.

Πλήκτρα χειρισμού



Μέσω των πλήκτρων χειρισμού εκτελούνται οι ακόλουθες λειτουργίες:


Άνοιγμα εισόδου



Πατήστε το πλήκτρο .

Αν υπάρχουν πολλές εισόδους, εντός 2 λεπτών ενεργοποιείται η διάταξη ανοίγματος πόρτας από τη μπουτονιέρα της οποίας προέρχεται η κλήση εισόδου. 2 λεπτά μετά τη λήψη της κλήσης ή 30 δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της συνομιλίας εισόδου γίνεται εναλλαγή στην κύρια είσοδο.

Ενεργοποίηση φωτός (μόνο σε συνδυασμό με ενεργοποιητή)



Πατήστε το πλήκτρο , για να ενεργοποιήσετε το φως (π.χ. τον εξωτερικό φωτισμό ή το φωτισμό της σκάλας της κατοικίας).

Ρύθμιση έντασης ήχου τόνου κλήσης



1. Σηκώστε το ακουστικό.




2. Πατήστε το πλήκτρο  για 3 s.



✓ Η αμέσως υψηλότερη ένταση ήχου τόνου κλήσης ακούγεται στο ακουστικό με μειωμένη ένταση ήχου ακουστικού.

Συνολικά υπάρχουν 5 βαθμίδες έντασης ήχου.



3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο  για 3 s, για να ρυθμίσετε την επόμενη βαθμίδα έντασης ήχου.



✓ Ακούτε την αμέσως υψηλότερη ένταση ήχου του τόνου κλήσης.
Μόλις φτάσετε τη μεγαλύτερη βαθμίδα έντασης ήχου, με το επόμενο πάτημα του πλήκτρου γίνεται εναλλαγή στην πιο μικρή βαθμίδα έντασης ήχου.



4. Τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στην υποδοχή ακουστικού.



✓ Μέσω του ηχείου του ακουστικού ακούτε τη νέα ρυθμισμένη ένταση ήχου του τόνου κλήσης.

Απενεργοποίηση τόνου κλήσης

Η στάνταρ μονάδα κατοικίας δεν διαθέτει απενεργοποίηση τόνου κλήσης.

Ένταση ήχου ακουστικού

Η ένταση ήχου του ακουστικού είναι σταθερά προρρυθμισμένη και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Μελωδίες τόνου κλήσης

Με βάση τις διάφορες μελωδίες τόνου κλήσης γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε:

- Κλήση εισόδου μέσω του μπουτόν κλήσης στη μπουτονιέρα
- Κλήση ορόφου μέσω του μπουτόν κλήσης ορόφου
- Εσωτερική κλήση μέσω του μπουτόν κλήσης για μονάδες κατοικίας

Οι μελωδίες τόνου κλήσης είναι σταθερά ταξινομημένες και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη, με μια περιγραφή της βλάβης στον αρμόδιο πωλητή (εξειδικευμένο έμπορο/ εταιρεία εγκατάστασης/εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρονικών ειδών).

Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA