


Standard hallgatóval típusú lakásállomás
1281 ..

GIRA

Készülék leírás

A Standard hallgatóval típusú lakásállomás a Gira ajtókommunikációs rendszeréhez tartozik és a következő alkotórészekből áll:

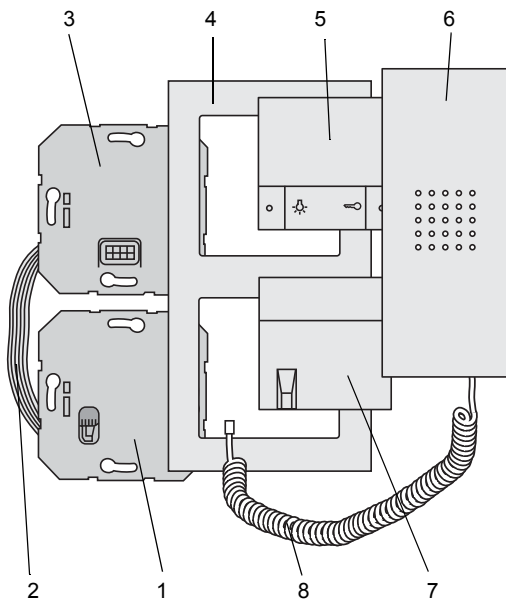

- 1 Hallgatóbetét
- 2 Audio összekötő kábel
- 3 Ajtókommunikációs buszcsatlakozó
- 4 Fedőkeret (a szállítási terjedelem nem tartalmazza)
- 5 Hallgatótartó kezelőgombbal
- 6 Hallgató
- 7 Hallgatótartó zsinórlevezetéssel
- 8 Hallgatózsinór




Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

A Standard hallgatóval típusú lakásállomást két kereskedelembe szokásos UP-beépítő dobozba kell szerelni.

A Standard lakásállomás komponenseit a következő sorrendben szerelje fel:

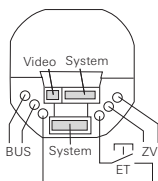

1. Csatlakoztassa az ajtókommunikációs buszcsatlakozót:
a 2-vezetékes buszt a BUSZ-kapcsokra és adott esetben az emeleti hívógomb vezetékeit az "ET" kapcsokra.
2. Dugja be az audio összekötő kábelt a buszcsatlakozó két rendszer-dugaszhelyének egyikébe.
3. Vezesse az audio összekötő kábelt az alsó UP-beépítő dobozhoz és a buszcsatlakozót szerelje be a felső UP-beépítő dobozba.
4. Dugja be az audio összekötő kábelt a rendszer dugaszhelyébe a hallgatóbetétől.
5. Szerelje fel a hallgatóbetétet.
6. Helyezze fel a fedőkeretet és dugja rá a hallgatótartót a kezelőgombbal a buszcsatlakozóra.



Hallgatótartó kezelőgombbal

A hallgatótartó kezelőgombbal csak egy ajtókommunikációs buszcsatlakozón működik. Noha ez mechanikailag illeszkedik egy hívógomb-betétre, ugyanakkor nincs semmilyen funkciója.

7. Dugja be a hallgatózsinórt a hallgatóbetétbe.
8. Dugja rá a hallgatótartót a zsinórlevezetéssel a hallgatóbetétre.

Üzembe helyezés

Miután az összes készüléket (ajtó- és lakásállomásokat, vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert.

Az üzembe helyezést a rendszer kézikönyv írja le, amely a vezérlőkészülék mellé van csatolva.

Kezelés



Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a hívás fogadásához egyszerűen vegye le a hallgatót és beszéljen, kiegészítő gombnyomás nélkül, az ajtóállomásnál levő személlyel.



Maximális beszélgetési időtartam

A max. beszélgetési időtartam 2 perc.


Ennek az időnek a letelte után a beszélgetés automatikusan megszakad.



Hívás befejezése

A beszédkapcsolat befejezéséhez akassza vissza a hallgatót a hallgatótartóba.

Kezelőgomb



A kezelőgombbal a következő funkciók kerülnek végrehajtásra:


Ajtó kinyitása



Nyomja meg a(z)  gombot.

Több ajtó esetén 2 percn belül az az ajtónyitó kerül vezérlésre, amelynek az ajtóállomásától az ajtóhívás kiindult. 2 perccel a hívás beérkezése után, ill. 30 másodperccel az ajtóbeszélgetés befejezése után megtörténik az átkapcsolás a főajtóra.

Fény kapcsolása (csak kapcsolószerkezettel együtt)



Nyomja meg a(z) , gombot a fény (pl. a külső vagy lépcsőház világítás) bekapcsolásához.

Hívóhang hangerejének beállítása




1. Vegye le a hallgatót.



2. Nyomja meg a gombot  3 s-ra.



✓ A következő magasabb híváshang hangerő a hallgatóban csökkentett hangerővel kerül leadásra. Összesen 5 hangerőfokozat van.



3. Nyomja meg a  gombot újból 3 s-ra a következő hangerő-fokozat beállításához.



✓ A következő magasabb híváshang hangerőt hallja. Ha a leghangosabb hangerő-fokozat elérésre került, a következő gombnyomás átkapcsol a leghalkabb hangerő-fokozatra.



4. Akassza vissza a hallgatót újra a hallgatótartóba.



✓ Az újonnan beállított hívóhang hangerőt hallja a hallgató hangszóróján át.

Hívóhang lekapcsolása

A Standard lakásállomás nem rendelkezik hívóhang lekapcsolással.

Hallgató hangereje

A hallgató hangereje előre fix módon be van állítva és nem módosítható.

Hívóhang dallamok

A különböző hívóhang dallamok alapján különbséget lehet tenni a következők között:

- Ajtóhívás az ajtóállomáson levő hívógombbal
- Emeleti hívás az emeleti gombbal
- Belső hívás a lakásállomások hívógombjával

A hívóhang dallamok fixen vannak hozzárendelve és nem módosíthatók.

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/ elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA