


Huisstation Comfort met hoorn
1282 ..

GIRA

Apparatuurbeschrijving

Het huisstation Comfort met hoorn behoort tot het Gira deurcommunicatiesysteem en bestaat uit de volgende onderdelen:

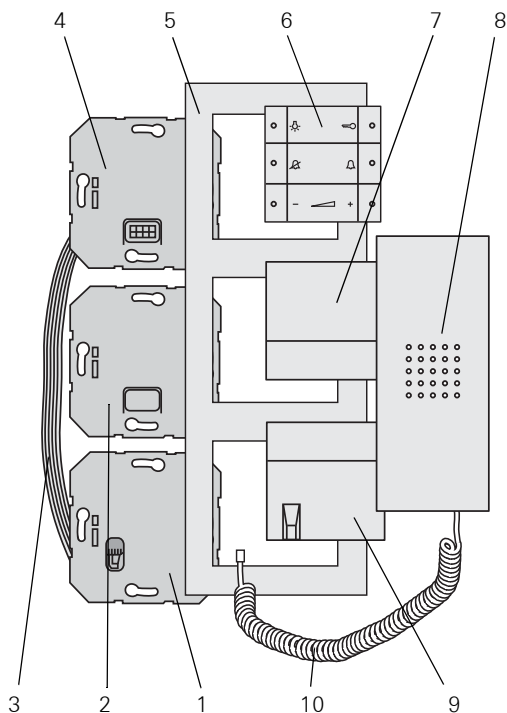


- 1 Basiselement hoorn
- 2 Lege unit
- 3 Audio-verbindingkabel
- 4 Deurcommunicatie-busaankoppelaar
- 5 Afdekraam (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- 6 Drukcontacten voor huisstation Comfort
- 7 Hoornopname
- 8 Hoorn
- 9 Hoornopname met snoeraftakking
- 10 Hoornsnoer



Let op

Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnisch installateur.

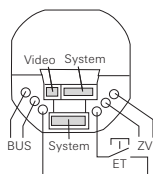

Het huisstation Comfort met hoorn wordt in drie gebruikelijke inbouwdozen geïnstalleerd.

Installeer de componenten in onderstaande volgorde:

1. Sluit de deurcommunicatie-busaankoppelaar aan: de 2-draads bus op de BUS-klemmen en indien nodig de leidingen van het etagebelknop op de klemmen „ET“.
2. Steek de audio-verbindingkabel in één van de beide systeem-stekeringen van de busaankoppelaar.
3. Leid de audio-verbindingkabel door de middelste naar de onderste inbouwdoos en installeer de busaankoppelaar in de bovenste inbouwdoos.
4. Installeer de lege unit in de middelste inbouwdoos.
5. Steek de audio-verbindingkabel in de systeem-stekeringang van het basiselement hoorn.
6. Installeer het basiselement hoorn in de onderste inbouwdoos.
7. Plaats het afdekraam en steek de drukcontacten en de hoornopname op de inbouwbasiselementen.
8. Steek het hoornsnoer in het basiselement hoorn.
9. Plaats de hoornopname met snoeraftakking op het basiselement hoorn.



Ingebruikname

Nadat alle apparaten (deur- en huisstations, besturingsapparatuur enz.) zijn geïnstalleerd, kunt u het deurcommunicatiesysteem in gebruik nemen.

De ingebruikname wordt beschreven in het systeemhandboek dat bij de besturingsapparaten wordt meegeleverd.

Oproep beantwoorden



Bij een inkomende oproep (iemand belt aan de deur) knippert gedurende 2 minuten de LED . Bij een inkomende oproep neemt u gewoon de hoorn op, zonder iets in te drukken, en begint te spreken met de persoon die bij het deurstation staat. Tijdens het gesprek blijft de LED  branden.




Maximale gespreksduur






De maximale gespreksduur bedraagt 2 minuten. Na afloop van deze tijd wordt de verbinding automatisch verbroken.

Oproep beëindigen



Als u het gesprek wilt beëindigen hangt u de hoorn terug in de hoornopname. De LED  gaat uit.


Drukcontacten

○			○
○			○
○	-  +		○

Via de drukcontacten van het huisstation Comfort worden de volgende functies uitgevoerd:

Deur openen




Druk kort op de toets .

Bij meerdere deuren wordt binnen 2 minuten de deur-opener aangestuurd van het deurstation waarvan de oproep afkomstig is. 2 minuten na ontvangst van de oproep resp. 30 seconden na beëindiging van het gesprek volgt omschakeling naar de hoofddeur.

Licht schakelen (alleen in combinatie met schakelactor)



Druk op het drukcontact  om het licht (bijv. de buiten- of trappenhuisverlichting) in te schakelen.




Hoornvolume instellen

Het hoornvolume wordt tijdens een gesprek, met de hoorn van de haak, ingesteld in 5 stappen.

Druk op „+“, om het volume te verhogen.



Druk op „-“, om het volume te verlagen.



Volume van de oproeptoon instellen


Het volume van de oproeptoon heeft vijf niveaus en kan worden ingesteld met de hoorn op de haak.




Druk op „+“, om het volume te verhogen.





Druk op „-“, om het volume te verlagen.




Oproeptoon uitschakelen/inschakelen


Druk op het drukcontact  om de oproeptoon uit te schakelen.

Als de oproeptoon is uitgeschakeld, blijft de LED  branden.



Druk op het drukcontact  om de oproeptoon weer in te schakelen.

De LED  gaat uit.



Oproeptoon alleen uitschakelen indien nodig



Schakel de oproeptoon alleen uit in uitzonderingsgevallen. Anders bestaat het gevaar dat er in noodgevallen geen oproeptoon hoorbaar is.


Oproepmelodie instellen

Het huisstation comfort heeft vijf oproepmelodieën, die afzonderlijk aan de belknoppen van het deurstation, interne belknoppen van andere huisstations of de verdiepingsbelknop kunnen worden toegekend.

Daardoor kan b.v. in een huishouden aan elke bewoner een eigen deurstationbelknop (b.v. ouders, kinderen) met een eigen oproepmelodie worden toegewezen.

De oproepmelodie wordt als volgt ingesteld:



1. Stel het oproepsignaal, waarvan u de melodie wilt wijzigen, in werking door op het betreffende, vooraf ingeleerde belknop te drukken.
 2. Om de melodie van het laatst in werking gestelde oproepsignaal te wijzigen, moet u op het huisstation toets  ingedrukt houden en drukt u **tegelijk**
 - op toets "+", om de volgende melodie te selecteren resp.
 - op toets "-", om de vorige melodie te selecteren.
- ✓ Met elke druk op de toetsen "-" en "+" wordt een nieuwe oproepmelodie ingesteld.



Aanwijzing

Bij het wissen van de toekenning van een belknop aan het huisstation, worden de betreffende oproepmelodieën gereset naar de standaardinstelling.

Deuropenerautomaat

De deuropenerautomaat wordt b.v. gebruikt bij huisartsenpraktijken, wanneer ca. 4 seconden na bediening van een deurstationbelknop automatisch de deuropener moet worden aangestuurd. Wanneer in het systeem meerdere deurstations aanwezig zijn, werkt de automaat op de deuropener van het deurstation, van waar de deuroproep werd geactiveerd.






Functie in standaardinstelling niet geactiveerd

Om de deuropenerautomaat te kunnen gebruiken, moet deze bij de ingebruikstelling worden geactiveerd. Nadere aanwijzingen daarover vindt u in het systeemhandboek.


Deuropenerautomaat inschakelen






1. Druk gedurende ca. 3 seconden tegelijk op de toetsen  en , om de deuropenerautomaat in te schakelen.

✓ Wanneer de deuropenerautomaat is ingeschakeld, brandt de LED  continu. De deuropener wordt na een deuroproep automatisch aangestuurd.

Deuropenerautomaat uitschakelen



1. Druk gedurende ca. 3 seconden tegelijk op de toetsen  en , om de deuropenerautomaat uit te schakelen.

✓ De LED  gaat uit.



Gedrag na een stroomstoring

Na een stroomstoring is de deuropenerautomaat uit veiligheidsoverwegingen altijd uitgeschakeld.

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

10 41 03 55 19/11

GIRA