

Leiðbeiningar um uppsetningu

**Einfaldur kallhnappur
fyrir innistöð**

1283 00

**Prefaldur kallhnappur
fyrir innistöð**


1285 00

GIRA

Lýsing á búnaðinum

Einföldu og þreföldu kallhnapparnir tilheyra Gira dyrasímakerfinu og eru viðbætur við innistöðvarnar.

Þrefaldi kallhnappurinn er hér tekinn sem dæmi um meginatriði við uppsetningu:

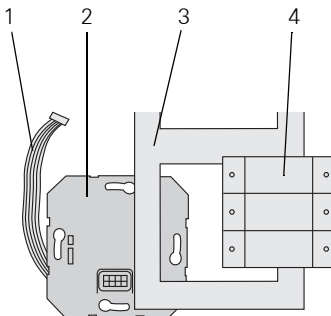

- 1 Tengikapall fyrir hljóð
- 2 Grunnur fyrir kallhnapp
- 3 Rammi
(fylgir ekki með)
- 4 Þrefaldur kallhnappur



Athugið

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

Einföldu og þreföldu kallhnapparnir fyrir innistöðvar eru notaðir með innistöð:

1. Stingið tengikaplinum fyrir hljóð í samband við kerfistengi á samskiptaeiningunni eða talgrunni innistöðvarinnar.
2. Leiðið tengikapalinn fyrir hljóð inn í veggdósina.
3. Stingið tengikaplinum fyrir hljóð í samband við kerfistengi á grunninum fyrir kallhnappinn.
4. Komið grunninum fyrir kallhnappinn fyrir.
5. Setjið rammann á og stingið svo miðeiningunum á innfelldu grunnana.

Búnaðurinn tekinn í notkun

Þegar allur búnaðurinn (úti- og innistöðvar, stýrieining o.s.frv.) hefur verið settur upp er hægt að taka dyrasímakerfið í notkun.

Leiðbeiningar um það er að finna í kerfishandbókinni sem fylgir með stýrieiningunni.

Skipt um merkispjöld

Þegar skipta þarf um merkispjald er hægt að taka hlífina af kallhnappinum án þess að nota þurfi verkfæri.

1. Takið kallhnappinn af innfellda grunninum.
2. Takið hlífina af kallhnappinum.
3. Skiptið um merkispjald.
4. Smellið hlífinni aftur á kallhnappinn.

Hentug merkispjöld er annað hvort hægt að fá

- með því að senda meðfylgjandi póstkort til áletrunarþjónustu Gira eða
- með þar til gerðum hugbúnaði frá Gira, sem fæst aukalega, og tilheyrandi áletrunarörkum frá Gira.

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum. Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (séerverslunar/ uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar. Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA