


Notkunarleiðbeiningar

TFT-litaskjár
1286 ..

GIRA

Lýsing á búnaðinum

TFT-litaskjárinn tilheyrir Gira dyrasímakerfinu og er viðbót við innistöðvarnar.

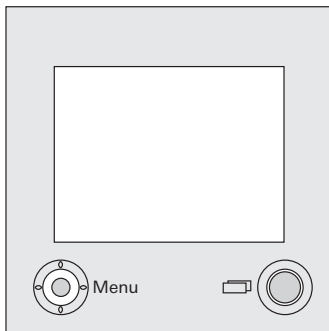

1,8 tommu TFT-litaskjárinn er með góða upplausn og LED-bakgrunnslýsingu.

Upplýsingar um stöðu og aðgerðir í valmynd koma fram með texta sem birtist á TFT-skjánum (OSD-virkni).

TFT-skjánum er stjórnað með aflrofa og stýrihnappi (sem hægt er að beita á fimm vegu).




Athugið

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

TFT-litaskjárninn er notaður með innistöð.

1. Stingið sex póla tengikaplinum fyrir hljóð í kerfistengi á innistöðinni.
2. Stingið tveggja póla tengikaplinum fyrir mynd í myndtengið á samskiptaeiningu innistöðvarinnar.

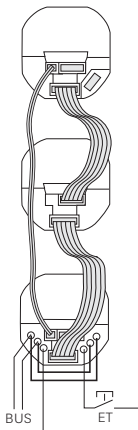

Lykkjur á samskiptaeiningu

Þegar TFT-skjárninn er notaður verður að setja meðfylgjandi lykkjur á samskiptaeiningu innistöðvarinnar milli BUS og ZV.

3. Leggið báða tengikaplana inn í veggdós TFT-skjásins.

4. Stingið báðum tengiköplunum í grunninn fyrir skjáinn.



Litamerkingar á grunni og ramma skjásins


Til þess að fyrirbyggja rugling eru grunnar og ramar skjásins merktir með bláum punkti.

5. Komið grunni skjásins fyrir.
6. Setjið rammann á og stingið svo TFT-skjánum ásamt öðrum einingum inni-stöðvarinnar á innfelldu grunnana.

Búnaðurinn tekinn í notkun

Þegar allur búnaðurinn (úti- og innistöðvar, myndstýrieining o.s.frv.) hefur verið settur upp er hægt að taka dyrasímakerfið í notkun.

Leiðbeiningar um það er að finna í kerfishandbókinni sem fylgir með myndstýrieiningunni.

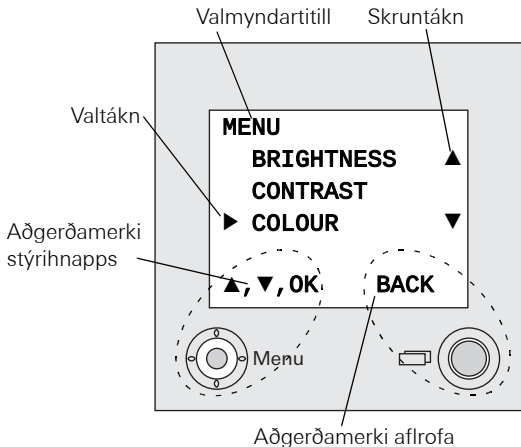

Valmyndartitill

Valmyndartitillinn gefur til kynna hvaða valmyndaratriði er opið (hér er það aðalvalmyndin).

Skruntákn

Skruntáknin gefa til kynna í hvaða áttir er hægt að fletta með stýrihnappinum.

Valtákn

Valtáknið sýnir hvaða valmyndaratriði var verið að velja með stýrihnappinum.

Í þessu dæmi er valmyndaratriðið "Litur" (Colour) opnað með því að styðja á miðju stýrihnappsins.

Aðgerðamerki stýrihnapps


Hér sést hvaða aðgerðir er hægt að framkvæma með stýrihnappinum hverju sinni.

Í þessu dæmi er hægt að fletta upp og niður (▲▼) og opna valda valmyndaratriðið (Litur) með því að styðja á miðju stýrihnappsins (OK).

Aðgerðamerki aflrofa

Hér sést hvaða aðgerðir er hægt að framkvæma með aflrofanum hverju sinni.

Í þessu dæmi er hægt að loka aðalvalmyndinni með því að styðja á aflrofann.



Aflrofi

Með aflrofanum er hægt að kveikja og slökkva á TFT-litaskjánum og tilheyrandi litmyndavél, skipta á milli litmyndavéla og fletta í valmyndarstillingu.

Kveikt er með því að styðja snöggst á aflrofann. Ef um fleiri en eina litmyndavél er að ræða er kveikt á myndavélinni sem síðast var virk.

Slökkt er með því að halda aflrofanum inni í u.þ.b. 3 sekúndur.

Ef fleiri en ein litmyndavél er tengd við búnaðinn er aflrofinn notaður til þess að

skipta yfir á næstu myndavél:

Eftir að hringt er við dyr er fyrst sýnd myndin frá myndavélinni hjá útistöðinni sem hringt var frá. Þegar stutt er á aflrofann er kveikt á næstu myndavél, síðan á þar næstu myndavél o.s.frv. Þegar komið er að síðustu myndavélinni (þær geta mest verið 4) er skipt aftur yfir á fyrstu myndavélina þegar stutt er á hnappinn.

Á neðanverðum TFT-skjánum birtist númer virku myndavélarinnar (t.d. myndavél 1) í 5 sekúndur.

Í **valmyndarstillingu** gegnir aflrofinn hlutverki "bakkhnapps" (Back) sem þýðir að þegar stutt er á hnappinn er farið til baka í valmyndinni eða henni lokað.

Stýrihnappur (valmynd)



Hægt er að beita stýrihnappinum á fimm vegu: upp, niður, til vinstri, til hægri og í miðju.

Þegar kveikt er á TFT-skjánum er stillingavalmyndin opnuð með því að styðja á miðjan stýrihnappinn.


Farið er á milli atriða í valmyndinni með stýrihnappinum. Örvarnar á skjánum og aðgerðatáknin á neðanverðum skjánum sýna hvernig hægt er að fara á milli atriða með stýrihnappinum.

Stillingavalmynd

Stillingavalmyndin er opnuð með því að styðja á miðju stýrihnappsins þegar kveikt er á TFT-skjánum.

Í þessari valmynd standa eftirfarandi stillingarmöguleikar til boða:


Birtustig



Hér er birtustig skjásins stillt með stýrihnappinum ◀▶.

Stutt er á miðju stýrihnappsins (OK) til þess að samþykkja stillinguna á birtustigi.


Birtuskil



Hér eru birtuskil skjásins stillt með stýrihnappinum ◀▶.

Stutt er á miðju stýrihnappsins (OK) til þess að samþykkja stillinguna á birtuskilum.

Litur



Hér er litamettun TFT-skjásins stillt með stýrihnappinum ◀▶.

Stutt er á miðju stýrihnappsins (OK) til þess að samþykkja litastillinguna.

SWITCH-ON TIME
30 S
▲, ▼, OK

Gangtími

Með gangtímanum er ákvarðað hvenær skjárin slekkur sjálfkrafa á sér eftir að kveikt hefur verið á honum með aflrofanum.

Verksmiðjustilling: 30 sekúndur

Með stýrihnappinum ▲▼ er gangtími TFT-skjásins stilltur á bilinu 20 til 120 sekúndur. Stutt er á miðju stýrihnappsins (OK) til þess að samþykkja stillinguna á gangtíma.

Valmynd fyrstu notkunar er opnuð með því að styðja á stýrihnappinn þegar kveikt er á TFT-skjánum og Gira dyrasímakerfið er í forritunarstillingu.

Sett er í forritunarstillingu með því að halda hnappinum "Systemprogr." á stýri-einingunni inni í 3 sekúndur, eða þar til gula ljósdíóðan við hliðina á hnappinum "Systemprogr." byrjar að blikka.

Í valmynd fyrstu notkunar standa eftirfarandi stillingarmöguleikar til boða:

Forgangsroð




Ef fleiri en einn TFT-skjár er notaður í sömu íbúð verður að gera einn TFT-skjáinn að aðal-skjá og hina að aukaskjám.

Kveikt er sjálfkrafa á **aðalskjánum (Main display)** þegar hringt er við dyr.

Ekki er kveikt á **aukaskjám (Secondary displays)** fyrr en hringingu frá dyrum er svarað á innistöð eða stutt er á aflrofann.

Stillingin **TV** er ætluð fyrir síðari notkunarmöguleika og gegnir því engu hlutverki enn sem komið er.

Verksmiðjustilling: Aðalskjár (Main display)




Tíðni

Stýrihnappurinn ◀▶ er hér notaður til þess að fínstilla myndmerkið milli myndavélarinnar og skjásins, þ.e. stilla á bestu tíðnina fyrir myndmerkið á virku flutningsleiðinni.



Stilling ef um fleiri en einn TFT-skjá og fleiri en eina litmyndavél er að ræða

Tíðnistillingin á eingöngu við um tenginguna milli virka TFT-skjásins og virku litmyndavélarinnar. Ef um fleiri en einn TFT-skjá og/eða fleiri en eina litmyndavél er að ræða er hægt að stilla tíðnina fyrir flutningsleiðina milli TFT-skjás og litmyndavélar á hverjum skjá fyrir sig.




Viðnám

Hér er kveikt og slökkt á álagsviðnámi TFT-skjásins.

Þessi stilling fer eftir uppbyggingu. Nánari upplýsingar um þetta atriði er að finna í kerfislýsingunni sem fylgir með myndstýrieiningunni.

Verksmiðjustilling: Já (Yes)



Lýsing

Hér er stillt hvernig andlitslýsing litmyndavélarinnar fer fram.

Sjálfstýring (Auto): Kveikt er á andlitslýsingu litmyndavélarinnar þegar hringt er við dyr eða þegar birtustig umhverfisins fer niður fyrir 1 lúx.


Slökkt (Off): Haft er slökkt á andlitslýsingunni.

Verksmiðjustilling: Sjálfstýring (Auto)



Stilling ef um fleiri en einn TFT-skjá er að ræða

Ef um fleiri en einn TFT-skjá er að ræða verður að gera þessa stillingu á öllum TFT-skjáunum.



Skjár

Hér er stillt hvort hægt eigi að vera að kveikja á TFT-skjánum með aflrofanum.

Kveikt (On): Kveikt er á TFT-skjánum eftir að stutt er á kallhnapp eða þegar stutt er á aflrofann.

Slökkt (Off): Aðeins er kveikt á TFT-skjánum eftir að hringt er við dyr. Með þessari stillingu er ekki hægt að kveikja á skjánum með aflrofanum.

Verksmiðjustilling: Kveikt (On)



Stilling ef um fleiri en einn TFT-skjá er að ræða

Ef um fleiri en einn TFT-skjá er að ræða verður að gera þessa stillingu á öllum TFT-skjáunum.



Tungumál

Hér er hægt að velja hvort tungumál valmyndar eigi að vera enska eða þýska.

Verksmiðjustilling: Þýska (German)



Verksmiðjustilling

Hér eru stillingarnar endursettar á verksmiðjustillingar.

Greint er á milli:

Skjár (Display): Hér eru stillingar fyrir TFT-skjáinn endursettar:

- Birtustig, birtuskil, litur, tíðni
- Lýsing: Sjálfstýring
- Forgangsröð: Aðalskjár
- Skjár: Kveikt
- Tungumál: Þýska

Eyða myndavél (Del. camera): Hér er öllum tengingum við myndavélar eytt. Þetta getur til dæmis þurft að gera þegar fjarlægja á bilaða myndavél úr kerfinu.

Þegar þessi aðgerð hefur verið framkvæmd þarf að tengja allar myndavélarnar aftur: Það er gert með því að setja í forritunarstillingu á stýrieiningunni og halda svo inni kallhnappi í 3 sekúndur á hverri útistöð með litmyndavél.

Mikilvægt: Farið í gegnum útistöðvarnar í sömu röð og birtast á síðar á TFT-skjánum (t.d. Aðaldyr myndavél 1, aukadyr myndavél 2 o.s.frv.).

VERSION

01.00

BACK

Útgáfa

Hér kemur nýjasta hugbúnaðarútgáfa gjörvans fram.

Önnur valmyndaratriði

Þar á eftir koma valmyndaratriði sem standa einnig til boða í stillingavalmyndinni:

- Birtustig (sjá bls. 9)
- Birtuskil (sjá bls. 9)
- Litur (sjá bls. 9)
- Gangtími (sjá bls. 10)

Tæknilýsing

Spennufæðing:	um kerfisbraut
Tengi	
grunnur fyrir skjá:	2 fjöltengi fyrir kerfisbraut 1 fjöltengi fyrir mynd 1 fjöltengi fyrir síðari notkunarmöguleika
Litakerfi:	PAL
Fjöldi díla:	557 x 234
Hitasvið:	5 °C til +50 °C

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA