


TFT színes kijelző
1286 ..

GIRA

A TFT színes kijelző a Gira ajtókommunikációs rendszeréhez tartozik és a lakásállomások bővítésére szolgál.

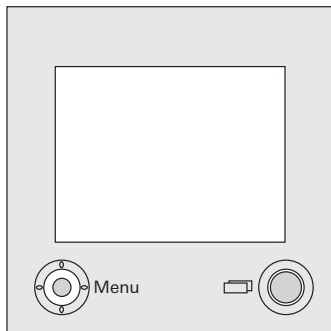

A magasfelbontású, aktív 1,8 collos TFT színes kijelző LED háttérvilágítással rendelkezik.

Az állapotkijelzés és a menüvezetés szövegbeúsztatásokkal történik a TFT-kijelzőn (OSD-funkció).

A TFT-kijelző kezelése a be-/kikapcsoló gombbal és a vezérlőgombbal (5-utas navigációval) történik.




Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

A TFT színes kijelző egy lakásállomással együtt működik.

1. Dugja be a 6 pólusú audio összekötő kábelt a lakásállomás egy dugaszhelyébe.
2. Dugja be a 2 pólusú video összekötő kábelt a lakásállomás buszcsatlakozójának video dugaszhelyébe.

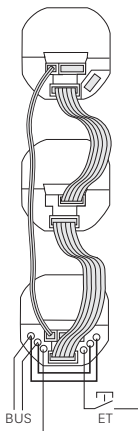

Hidak a buszcsatlakozón

A TFT-kijelző üzemeltetése esetén a mellékelt áthidaló huzalokat a lakásállomás buszcsatlakozóján a BUSZ és a ZV közé kell helyezni.

3. Vezesse be a két összekötőkábelt a TFT-kijelző beépítő dobozába.

4. Dugja be a két összekötőkábelt a kijelzőbetétbe.



Színjelölés a kijelző betétjén és feltétjén

Az összecserélések elkerülésére a kijelző betétek és feltetek egy kék ponttal vannak jelölve.


5. Szerelje fel a kijelző betétet.
6. Helyezze fel a fedőkeretet és dugja rá a TFT-kijelzőt, valamint a lakásállomás további betéteit az az UP-betétekre.

Üzembe helyezés

Miután az összes készüléket (ajtó- és lakásállomásokat, video vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert.

Az üzembe helyezést a rendszer kézikönyv írja le, amely a vezérlőkészülék mellé van csatolva.

A menüfelület felépítése

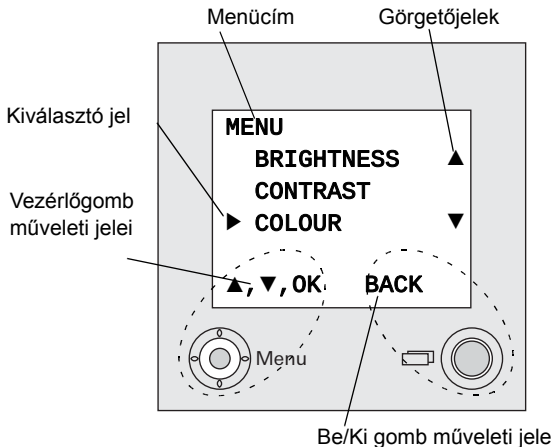

Menü cím

A menü cím mutatja meg, hogy éppen melyik menüpontban van (itt a főmenüben).

Görgetőjelek

A görgetőjelek jelzik ki, hogy melyik irányokba navigálhat a vezérlő gombbal.

Kiválasztó jel

A kiválasztó jel jelzi ki, hogy éppen melyik menüpontot választotta ki a vezérlő gombbal.

Ebben a példában a vezérlő gomb központos megnyomásával a "Szín" (Colour) menüpont előhívása történik.

Vezérlőgomb műveleti jelei


Itt a vezérlő gomb jelenleg lehetséges műveletei jelennek meg.

Ebben a példában fel/le (▲▼) navigálhat és központos megnyomással (OK) előhívhatja a kiválasztott (Szín) menüpontot.

Be/Ki gomb műveleti jelei

Itt a Be/Ki gomb jelenleg lehetséges műveletei jelennek meg.

Ebben a példában a Be/Ki gombbal elhagyhatja a főmenüt.



Be/Ki gomb

A Be/Ki gombbal kapcsolhatja be és ki a TFT színes kijelzőt és a hozzátartozó színes kamerát, kapcsolhat tovább több színes kamera között, és menü módban navigálhat.

Nyomja meg a **bekapcsoláshoz** röviden a Be/Ki gombot. Több színes kamera esetén az utoljára aktív kamera kapcsolódik be.

A **kikapcsoláshoz** tartsa a Be/Ki gombot kb. 3 másodperc hosszan benyomva.

Több csatlakoztatott színes kamera esetén a Be/Ki gomb a következő kamerához való **továbbkapcsolásra** szolgál:


Egy ajtóhívás után ezután annak a kamerának a képe jelenik meg, amelynek az ajtóállomásától az ajtóhívás kiindult. A Be/Ki gomb megnyomásával a következő kamera, azután a rákövetkező, stb. kapcsolódik be.

Az utolsó kamera (max. 4) elérése után gombnyomás esetén ismét az első kamerára történik az átkapcsolás.

A TFT-kijelző alsó területén 5 másodpercre megjelenik az aktív kamera száma (pl. Kam 1).

A **Menü-módban** a Be/Ki gomb "Vissza-gombként" (Back) szolgál, azaz ennek a gombnak a megnyomásával a menüben egy lépéssel vissza lehet menni ill. a menüt el lehet hagyni.

Vezérlő gomb (Menu)




Vezérlő gomb 5-utas navigálással a fel, le, balra, jobbra irányokhoz és középen.

Bekapcsolt TFT-kijelző esetén a beállító menüt a vezérlő gomb központos megnyomásával aktiválhatja.

A menüben a vezérlő gombbal navigálhat. A kijelzőn a nyilak és a kijelző alsó területén a műveleti jelek a vezérlő gomb végrehajtható navigálási irányait jelzik ki.

Úgy kerül a beállító menübe, hogy bekapcsolt TFT-kijelző esetén központosan megnyomja a vezérlő gombot. Ebben a menüben a következő beállítási opciók állnak rendelkezésre:


Fényesség



A ◀ ▶ vezérlő gombbal itt állíthatja be a kijelző fényességét.

Erősítse meg a fényesség beállítást a vezérlő gomb központos megnyomásával (OK).


Kontraszt



A ◀ ▶ vezérlő gombbal itt állíthatja be a kijelző kontrasztját.

Erősítse meg a kontraszt beállítást a vezérlőgomb központos megnyomásával (OK).


Szín



A ◀ ▶ vezérlő gombbal itt állíthatja be a TFT-kijelző színtelítettségét.

Erősítse meg a színtelítettség beállítást a vezérlő gomb központos megnyomásával (OK).

Bekapcs. idő



A bekapcsolási idő határozza meg, hogy a kijelző a a Be/Ki gombbal történő kézi bekapcsolás után mennyi idővel kapcsol ki automatikusan.

Gyári beállítás: 30 s


A ▲▼ vezérlő gombbal választhatja ki a TFT-kijelző bekapcsolási idejét a 20 s - 120 s tartományban. Erősítse meg a választott bekapcsolási időt a vezérlő gomb központi megnyomásával (OK).

Ügy kerül az üzembe helyezési menübe, hogy bekapcsolt TFT-kijelző esetén megnyomja a vezérlő gombot, mialatt a Gira ajtókommunikációs rendszer programozási módban található.

A programozási mód elindításához nyomja meg a vezérlőkészüléken a "Systemprogr." gombot 3 s-ra, míg a sárga LED a "Systemprogr." gomb mellett villogni kezd.

Az üzembe helyezési menüben a következő beállítási opciók állnak rendelkezésre:

Prioritás

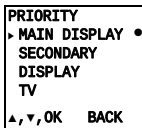


Ha egy lakásban több TFT-kijelző üzemel, egy TFT-kijelzőt főkijelzőként, a maradékot pedig mellékkijelzőkként kell meghatározni. A **főkijelző (Main display)** bejövő ajtóhívás esetén automatikusan bekapcsol.

A **mellékkijelzők (Secondary displays)** csak a lakásállomáson egy ajtóhívás után a hívás fogadása esetén ill. a Be/Ki gombbal kerülnek bekapcsolásra.

A **TV** beállítás jövőbeni alkalmazásokhoz van előirányozva, és jelenleg nincs semmilyen funkciója.

Gyári beállítás: Fő kijelző (Main display)

Frekvencia




A videojel finomhangolásához a kamera és a kijelző között itt kerül beállításra a ◀▶ vezérlő gombbal az éppen aktív átviteli sáv videojelenek optimális frekvenciája.



Beállítás több TFT-kijelző és színes kamera esetén


A frekvencia beállítás csak az aktív TFT-kijelzőtől az aktív színes kamerához vezető kapcsolatra érvényes. Azaz, ha több TFT-kijelző és/vagy színes kamera van, minden egyes kijelzőn egyedileg lehet a frekvenciát a TFT-kijelző - színes kamera átviteli sávra beállítani.

Ellenállás



Itt történik a TFT-kijelző lezáró ellenállásának be- ill. kikapcsolása. Ez a beállítás függ a topológiától. Ehhez közelebbi információkat a rendszer leírásában talál, amely a video vezérlő készülék mellé van csatolva.

Gyári beállítás: Igen (Yes)



Megvilágítás

Itt történik a színes kamera arcmező kivilágítás viselkedésének beállítása.

Auto: a színes kamera arcmező kivilágítása ajtóhívás esetén vagy a TFT-kijelző kézi bekapcsolása esetén bekapcsol, ha a környezeti világosság az 1 Lux értéket alulmúlja.


Ki (Off): az arcmező kivilágítás mindig kikapcsolva marad.

Gyári beállítás: Auto



Beállítás több TFT-kijelző esetén

Több létező TFT-kijelző esetén ezt a beállítást minden TFT-kijelzőn el kell végezni.



Kijelző

Itt történik annak a beállítása, hogy a TFT-kijelző a Be/Ki gombbal bekapcsolható lehet-e.

Be (On): a TFT-kijelző a hívógomb megnyomása után vagy a Be/Ki gombbal kerül bekapcsolásra.

Ki (Off): A TFT-kijelző csak ajtóhívás után kerül bekapcsolásra.


A kézi bekapcsolás a Be/Ki gombbal ebben a beállításban nem lehetséges

Gyári beállítás: Be (On)



Beállítás több TFT-kijelző esetén

Több létező TFT-kijelző esetén ezt a beállítást minden TFT-kijelzőn el kell végezni.



Nyelv

Itt választható ki a német vagy angol menünyelv.

Gyári beállítás: Német (German)



Gyári beáll.

Itt történik a beállítások visszaállítása a gyári beállításokra.

Különbség van a következők között:

Kijelző (Display): itt kerülnek visszaállításra azok a beállítások, amelyek a TFT-kijelzőre vonatkoznak:

- Fényesség, kontraszt, szín, frekvencia
- Megvilágítás: Automatikus
- Prioritás: Fő kijelző
- Kijelző: Be
- Nyelv: német

Kam. törlése (Del. cameras): itt minden kamera-hozzárendelés törlésre kerül. Ez pl. akkor szükséges, ha egy hibás kamerát ki kell venni a rendszerből.

Miután végrehajtotta ezt a műveletet, szükséges a kamerák újbóli bejelentése: Ehhez a vezérlőkészüléken indítsa el a programozási módot és minden színes kamerás ajtóállomáson nyomjon meg mindig 3 s-ra egy tetszőleges hívógombot. Fontos: Az ajtóállomásokat abban a sorrendben dolgozza le, amelyet később a TFT-kijelzőn meg kell jeleníteni (pl. Főajtó Kam 1, mellékajtó Kam 2...).

VERSION

01.00

BACK

Verzió

Itt jelenik meg a processzor aktuális szoftververziója.

További menüpontok

Mellékelten azok a menüpontok következnek, amelyek a beállító menüben is rendelkezésre állnak:

- Fényesség (lásd Oldal 9)
- Kontraszt (lásd Oldal 9)
- Szín (lásd Oldal 9)
- Bekapcs. idő (lásd Oldal 10)

Műszaki adatok

Feszültségellátás:	Rendszerbuszon keresztül
Csatlakozások kijelző betét:	2 dugaszléc Rendszerbusz 1 dugaszléc video 1 dugaszléc jövőbeni alkalmazásokhoz
Színrendszer:	PAL
Képpontok száma:	557 x 234
Hőmérséklettartomány:	5 °C - +50 °C

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA