

Navodila za montažo
in uporabo

VideoTerminal
2600 ..

GIRA

Vsebina

Opis naprave	3
Montaža	4
Demontaža steklenega pokrova	5
Upravljanje	5
Normalno pogovarjanje	6
Prevzem klica	6
Funkcija prepletanja	7
Zaključitev klica	7
Izklop/vklop klicnega tona	8
Vklop slike kamere	8
Zamenjava prikaza barvne kamere	9
Preklopne funkcije	9
Odpiranje vrat	9
Vklop luči (samo v povezavi s kontaktorjem)	9
Zgradba menijskega vmesnika	10
Izbira kamere	11
Notranji klic	11
Vklop	12
Avtomatska ključavnica	12
Prikaz stanja	13
Nastavitev glasnosti govora	13
Nastavitev jakosti klicnega tona	14
Izbira melodije klicnega tona	14
Svetlost - kontrast - barva	15
Vklopni čas	15
Zagonski meni	16
Prioriteta	16
Frekvenca	17
Upor	17
Osvetlitev	18
Zaslon	19
Jezik	19
Določitev	20
Tovarniška nastavitve	21
Verzija	22
Dodelitev zunanje enote VideoTerminal-u	23
Določitev VideoTerminal-a z etažnim klicnim tipkalom	23
Dodelitev notranje enote VideoTerminal-u	24
Dodelitev VideoTerminal-a notranji enoti	25
Dodelitev kontaktorja VideoTerminal-u	26
Tehnični podatki	27
Garancija	28


Opis naprave

VideoTerminal je notranja enota iz komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati z velikim TFT barvnim zaslonom in udobno funkcijo za prostoročno pogovarjanje.

VideoTerminal se upravlja z vrtenjem in pritiskom na osvetljeni krmilni gumb ter s štirimi funkcijskimi tipkami.

VideoTerminal Gira se lahko namesti na tri različne načine:

- v modularni funkcijski steber (nadometni)
- v nadometni montažni okvir
- v podometni montažni okvir

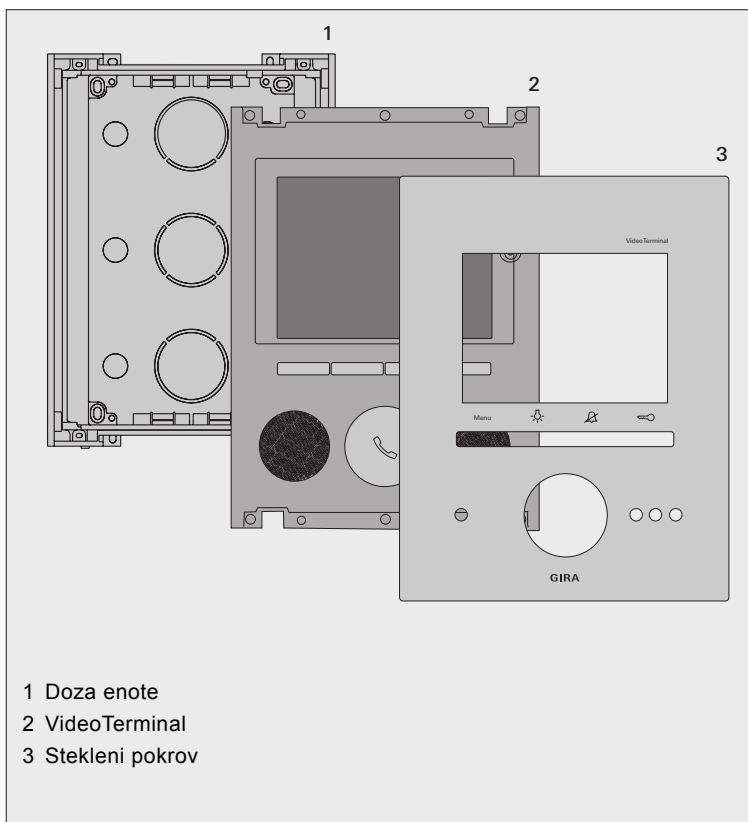




Dolžina kabla za napajalnik

Največja dolžina kabla med napajalnikom in VideoTerminal-om je odvisna od premera uporabljenega kabla. Največja dolžina je 50 m pri premeru 0,6 mm; 80 m pri premeru 0,8 mm.

V primeru prekoračitve te največje dolžine kabla lahko pride do motenj v delovanju VideoTerminal-a.

1. Določite optimalno mesto montaže: za montažno višino priporočamo, da je sredina zaslona postavljena med 1,60 m in 1,70 m.
2. Namestite modularni funkcijski steber oz. montažni okvir (glejte navodila za montažo funkcijskega stebra oz. montažnega okvira).
3. VideoTerminal vzemite iz doze enote.
4. Na dozi enote odprite potrebno število uvodov za napeljavo in kable napeljite v dozo.
5. Dozo enote vstavite v funkcijski steber oz. montažni okvir in jo privijte.
6. Priključite VideoTerminal:
2-žično vodilo na sponki BUS,
napajalnik (24 V DC, 700 mA) na sponki ZV,
etažno klicno tipkalo pa po potrebi na sponki ET.

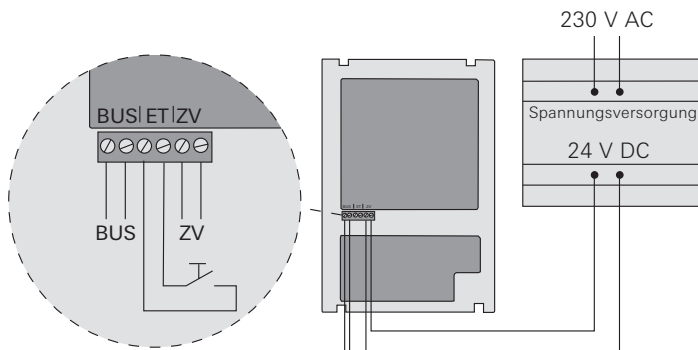

7. VideoTerminal vstavite v funkcijski steber oz. montažni okvir in ga pritrdite s 4 vijaki.
8. Namestite stekleni pokrov in ga pritisnite, da se zadrževalni vzmeti zaskočita.



Postopek zagona VideoTerminal-a

Po priključitvi obratovalne napetosti se zažene program za VideoTerminal. Ta postopek zagona traja približno 30 sekund. Med tem časom krmilni gumb sveti rumeno.

Demontaža steklenega pokrova

Za demontažo se stekleni pokrov lahko povleče naprej s pomočjo priloženega prisesa za demontažo.

Upravljanje

VideoTerminal se upravlja s 4 funkcijskimi tipkami in osvetljenim krmilnim gumbom.

1 Zaslon

2 Tipka "Menu"

S kratkim pritiskom na tipko vklopite/izklopite meni (glejte stran 10).

Z dolгим pritiskom na tipko vklopite/izklopite zaslon in barvno kamero (glejte stran 8).

3 Tipka

Neposreden vklop kontaktorja (glejte stran 9).

4 Tipka

Uporablja se za izklop klicnega tona (glejte stran 8).

5 Tipka

Neposredno krmiljenje električne ključavnice (glejte stran 9).

6 Mikrofon


7 Krmilni gumb

S krmilnim gumbom prevzamete in zaključite klic ter uporabite funkcijo prepletanja (glejte stran 6).

Z vrtenjem in pritiskom gumba lahko izberete funkcije v menijih in jih potrdite.

V primeru, ko je priključenih več barvnih kamer, lahko krmilni gumb uporabite za preklop na naslednjo kamero (glejte stran 9).

8 Zvočnik

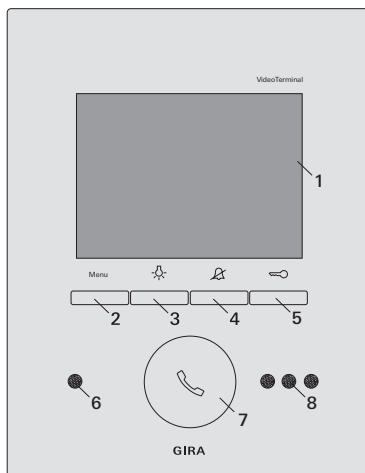


Prevzem klica



- 3 Pri dohodnem klicu krmilni gumb dve minuti utripa zeleno.

V primeru klica iz zunanje enote za video se zaslon samodejno vklopi in prikaže sliko kamere.


Prikaže se tudi številka prikazane kamere.

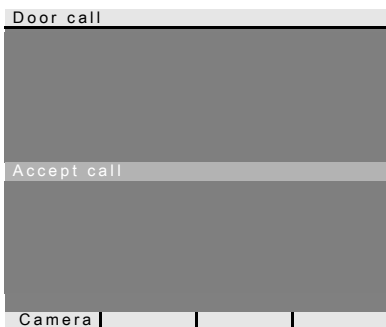

V primeru klica iz avdio zunanje enote se na zaslonu prikaže "Vhodni klic" (Door call) in "Prevzem klica" (Accept call).

V primeru klica iz notranje enote se na zaslonu prikaže "Notranji klic" (Internal call) in "Prevzem klica" (Accept call).

S funkcijsko tipko "Kamera" (Camera) lahko vklopite barvno kamero, ki je prisotna v sistemu. V primeru več barvnih kamer se vključi zadnja aktivna kamera.



1. S kratkim pritiskom na krmilni gumb prevzamete pogovorno zvezo z osebo na zunanji oz. notranji enoti.
- 3 Med pogovorno zvezo krmilni gumb trajno sveti zeleno.




Najdaljši čas pogovora

Najdaljši čas pogovora je 2 minuti. Po izteku tega časa se pogovor samodejno zaključi.

Funkcija prepletanja

V primeru, ko je hrup v ozadju zunanje enote tako glasen, da ni zagotovljen samodejni preklon smeri pogovora, lahko vklopite funkcijo prepletanja:




1. V ta namen med pogovorom pritisnite krmilni gumb.
V času, ko je tipka pritisnjena, se lahko glas prenaša samo iz VideoTerminal-a proti zunanji enoti.
2. Ko želite ponovno omogočiti pogovor iz zunanje enote, spustite krmilni gumb.

Zaključitev klica



- 3 Med pogovorno zvezo krmilni gumb trajno sveti zeleno.

V primeru pogovora z avdio zunanjo enoto ali v primeru notranjega pogovora z drugo notranjo enoto se med pogovorom prikaže "Zaključitev klica" (End call).




1. Govorno povezavo zaključite s kratkim pritiskom na krmilni gumb.
- 3 Osvetlitev krmilnega gumba ugasne.

Izklop/vklop klicnega tona




Klicni ton izklopite samo, ko je res potrebno

Klicni ton izklopite samo v izjemnih primerih. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da npr. v nujnih primerih zvonjenja ne boste slišali.



1. Za izklop klicnega tona pritisnite tipko .
- 3 Pri izključenem klicnem tonu trajno sveti krmilni gumb.



2. Za ponoven vklop klicnega tona ponovno pritisnite tipko .
- 3 Osvetlitev krmilnega gumba ugasne.




Izklop klicnega tona v meniju "Avtomatska ključavnica" (Automatic door opener)


Klicni ton VideoTerminal-a lahko izklopite tudi v meniju "Avtomatska ključavnica" (Automatic door opener) (glejte stran 12).

Vklop slike kamere

S tipko Meni lahko vklopite/izklopite zaslon VideoTerminal-a in pripadajočo barvno kamero:




1. Za **vklop** za približno 3 sekunde pritisnite tipko Meni (Menu).
- 3 V primeru več barvnih kamer se vključi zadnja aktivna kamera.
- 3 V spodnji vrstici zaslona se trajno prikaže oznaka trenutno aktivne kamere.



2. Za **izklop** ponovno za približno 3 sekunde pritisnite tipko Meni (Menu).

Zamenjava prikaza barvne kamere


V primeru, ko je prisotnih več barvnih kamer, lahko s krmilnim gumbom preklapljate med slikami posameznih kamer:

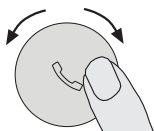

1. Z vrtenjem krmilnega gumba izberete naslednjo kamero.
V primeru več kot dveh kamer velja:
vrtenje v smeri urinega kazalca = naslednja kamera,
vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca = prejšnja kamera.
- 3 V spodnji vrstici zaslona se trajno prikaže oznaka trenutno aktivne kamere.

Preklopne funkcije

Odpiranje vrat




1. S tipko  sprožite električno ključavnico.
- 3 Pri večjem številu vrat se za 2 minuti aktivira električna ključavnica zunanje enote, iz katere je bil poslan vhodni klic. 2 minuti po vhodnem klicu oz. 30 sekund po zaključenem pogovoru prek domofona sledi prekllop na glavna vrata.

Vklop luči (samo v povezavi s kontaktorjem)


Preklopna delovanja se na VideoTerminal-u lahko sprožijo na dva različna načina:

- s tipko :



1. S tipko  vklopite luč (npr. zunanjo ali stopniščno razsvetljavo).

- s pomočjo menija "Vklop" (Switching) (glejte stran 12)




1. Meni vklopite s kratkim pritiskom na tipko Meni.



Vklop menija pri aktivirani avtomatski ključavnici ali izključenem klicnem tonu

Če je avtomatska ključavnica aktivirana ali klicni ton izključen (krmilni gumb sveti rdeče), se po kratkem pritisku na tipko Meni (Menu) najprej prikaže prikaz stanja (glejte stran 13). Meni se odpre s ponovnim pritiskom na menijsko tipko (Menu) (nazaj) (back).

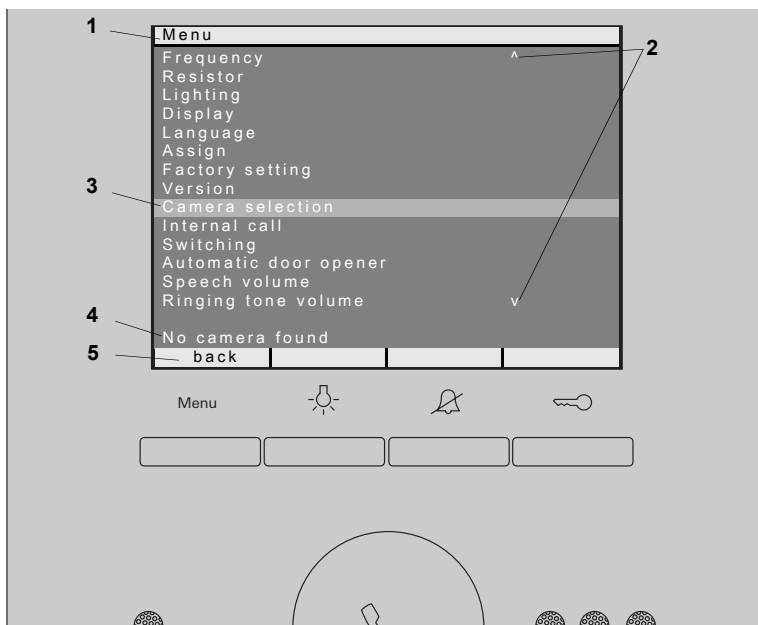


- 1 Naslov menija:** Naslov menija prikazuje aktivno točko menija (v tem primeru zagonski meni v načinu za programiranje).
- 2 Oznake za pomikanje:** Oznake za pomikanje prikazujejo, v katere smeri se lahko pomikate s krmilnim gumbom.
- 3 Oznaka izbire:** Oznaka izbire prikazuje, katero točko menija ste pravkar izbrali s krmilnim gumbom. V tem primeru je bila s pritiskom na sredino krmilnega gumba priklicana točka menija "Izbira kamere" (Camera selection).
- 4 Vrstica stanja:** Za prikaz morebitnih sporočil o stanju.
- 5 Oznake akcij funkcijskih tipk:** Tukaj so prikazane trenutno možne akcije funkcijskih tipk. V tem primeru s pritiskom tipke Meni zapustite glavni meni. Osnovne funkcije funkcijskih tipk (npr. vklop kamere prek tipke Meni (Menu)) potem niso več izvedljive.

Izbira kamere




V meniju "Izbira kamere" (Camera selection) so prikazane vse določene barvne kamere. Z vrtenjem in pritiskom krmilnega gumba lahko izberete in vklopite želeno kamero.

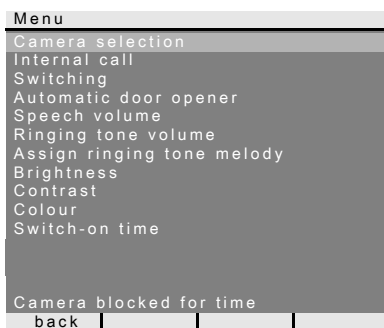

Če meni "Izbira kamere" (Camera selection) izberete v času, ko se v Gira komunikacijskem sistemu za povezavo z vhodnimi vrati izvaja "video pogovor", se v vrstici stanja prikaže "Kamera začasno blokirana" (Camera blocked for time).

Če v komunikacijskem sistemu za povezavo z vhodnimi vrati ni nobene barvne kamere oz. nobena kamera še ni bila programirana, se v vrstici stanja prikaže "Ni poznane kamere" (No camera found).

Notranji klic

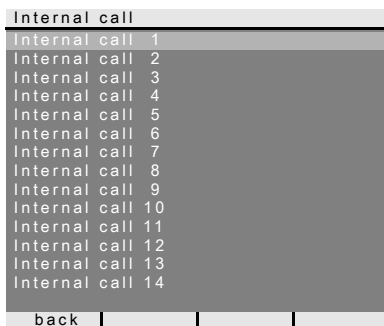

V meniju "Notranji klic" (Internal call) lahko pokličete dodeljene notranje enote. Z vrtenjem in pritiskom krmilnega gumba lahko izberete in pokličete želeno notranjo enoto.

Krmilni gumb 2 minuti utripa zeleno - do prevzema pogovora ali do zaključka notranjega klica s ponovnim pritiskom na krmilni gumb.

Vklop

Switching		
Switching action	1	
Switching action	2	
Switching action	3	
Switching action	4	
Switching action	5	
Switching action	6	
Switching action	7	
Switching action	8	
Switching action	9	
Switching action	10	
Switching action	11	
Switching action	12	
Switching action	13	
Switching action	14	
Switching 1: carried out		
back	on	off

V meniju "Vklop" (Switching) lahko sprožite dodeljena preklonpa delovanja. Z vrtenjem in pritiskom krmilnega gumba lahko izberete in sprožite želeno preklonpa delovanje.

V vrstici stanja je prikazano zadnje izvedeno preklonpa delovanje.

S funkcijskima tipkama "vklop/izklop" (on/off) lahko vklopite oz. izklopite označena preklonpa delovanja.



Vklop/izklop s funkcijskimi tipkami

Vklop/izklop preklonpnega delovanja s funkcijskimi tipkami je možen samo, če je na kontaktorju izbrana funkcija "Vklop" (Switching).

Osnovnih funkcij in ter funkcijskih tipk v tem primeru ni možno uporabljati.

Avtomatska ključavnica

Avtomatska ključavnica se uporablja npr. v ordinacijah, kjer se mora električna ključavnica v približno 4 sekundah po pritisku na klicno tipko na zunanji enoti samodejno aktivirati. Če je v sistemu prisotnih več zunanjih enot, avtomatika deluje na električno ključavnico zunanje enote, na kateri se je sprožil vhodni klic.

Automatic door opener		
Automatic door opener		o
Ringing tone deactivation		
back		

Z vrtenjem in pritiskom krmilnega gumba aktivirajte oz. izklopite avtomatsko ključavnico.

V meniju je aktivna avtomatska ključavnica označena z znakom "o". Hkrati z vključeno avtomatsko ključavnico krmilni gumb trajno sveti zeleno.

Meni omogoča tudi vklop/izklop klicnega tona VideoTerminal-a.



V primeru izpada napetosti

V primeru izpada napetosti se avtomatska ključavnica izklopi.


Prikaz stanja



Če je avtomatska ključavnica aktivirana ali klicni ton izključen (krmilni gumb sveti rdeče), se po kratkem pritisku na tipko Meni najprej prikaže prikaz stanja.

Meni se odpre s ponovnim pritiskom na menijsko tipko (nazaj) (back).

Nastavitev glasnosti govora

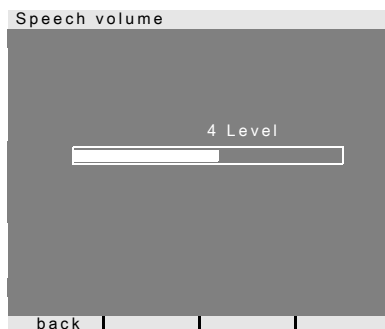

V meniju "Glasnost govora" (Speech volume) lahko z vrtenjem in pritiskom krmilnega gumba nastavite glasnost govora VideoTerminal-a v 8 stopnjah.




Nastavitev glasnosti govora med pogovorom

Nastavitev glasnosti govora je najbolj smiselna med obstoječo govorno povezavo.

S pritiskom na krmilni gumb shranite nastavljeno vrednost in zapustite meni.

Če meni zapustite z menijsko tipko (nazaj) (back), se sprememba ne shrani.

Nastavitev jakosti klicnega tona

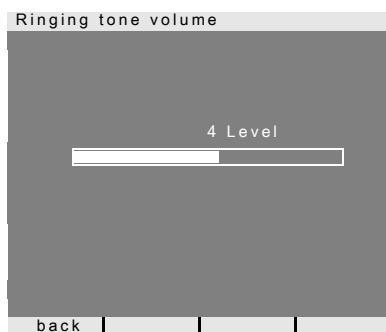

V meniju "Jakost klicnega tona" (Ringing tone volume) lahko z vrtenjem in pritiskom krmilnega gumba nastavite jakost klicnega tona za VideoTerminal v 8 stopnjah.

Pri vrtenju krmilnega gumba se zasliši posamezna izbrana jakost klicnega tona.

S pritiskom na krmilni gumb shranite nastavljen vrednost in zapustite meni.

Če meni zapustite z menijsko tipko (nazaj) (back), se sprememba ne shrani.

Izbira melodije klicnega tona

VideoTerminal zagotavlja pet melodij klicnih tonov, ki jih lahko individualno določite za klicne tipke na zunanji enoti, za notranje klicne tipke na drugih notranjih enotah ali za etažno klicno tipkalo. Na ta način lahko npr. vsakemu stanovalcu v gospodinjstvu določite lastno klicno tipko na zunanji enoti (npr. za starše, otroke) z individualno melodijo klicnega tona. Melodijo klicnega tona nastavite v meniju "Dodelitev klicne melodije" (Assign ringing tone melody).



Najprej sprožite klicni ton

Vedno se spremeni melodija nazadnje sproženega klicnega tona.



V meniju "Dodelitev melodije" (Assign melody) lahko z vrtenjem in pritiskom krmilnega gumba izberete melodijo nazadnje sproženega klicnega tona. Nazadnje sprožen klicni ton se prikaže v zgornji vrstici zaslona (v tem primeru: Vhodni klic (Door call)).

Ob pritisku na krmilni gumb se oglasi izbrana melodija in se hkrati shrani.

Meni zapustite s pritiskom menijske tipke (nazaj) (back).



Navodilo


Pri brisanju določitve pripadnosti klicnih tipk notranji enoti se melodije klicnih tonov ponastavijo na ustrezno tovarniško nastavitev.

Svetlost - kontrast - barva



Najprej izberite kamero

Pred izbiro ene izmed točk menija "Svetlost" (Brightness), "Kontrast" (Contrast) ali "Barva" (Colour) je potrebno najprej izbrati barvno kamero. Če kamera ni izbrana, se prikaže sporočilo "Kamera ni izbrana" (No camera selected).

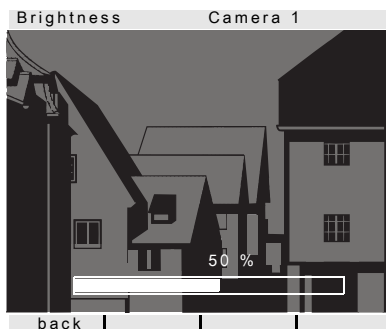

V menijih "Svetlost" (Brightness), "Kontrast" (Contrast) ali "Barva" (Colour) lahko z vrtenjem in pritiskom krmilnega gumba izbirate in nastavljate posamezne parametre.

S pritiskom na krmilni gumb shranite nastavljeno vrednost in zapustite meni.

Če meni zapustite z menijsko tipko (nazaj) (back), se sprememba ne shrani.



Nastavitve pri več VideoTerminal-ih in barvnih kamerah

Te nastavitve veljajo vedno samo za povezavo aktivnih VideoTerminal-ov z aktivnimi barvnimi kamerami. Če je prisotnih več VideoTerminal-ov in/ali barvnih kamer, lahko na vsakem VideoTerminal-u individualno nastavite parametre za vsako kamero.

Vklopni čas



Tovarniška nastavev: 30 s

Vklopni čas določa čas po ročnem vklopu, po katerem se VideoTerminal samodejno izklopi.


S krmilnim gumbom izberite vklopni čas VideoTerminal-a v območju od 20 s do 120 s.

S pritiskom na krmilni gumb shranite nastavljeno vrednost in zapustite meni.

Če meni zapustite z menijsko tipko (nazaj) (back), se sprememba ne shrani.

Zagonski meni


Postopek za vklop zagonskega menija:



Menu




1. Za vklop načina za programiranje za 3 sekunde pritisnite programsko tipko na krmilni enoti.
- 3 Krmilni gumb na VideoTerminal-u utripa rdeče.
2. Za vklop zagonskega menija za kratko pritisnite tipko Meni.

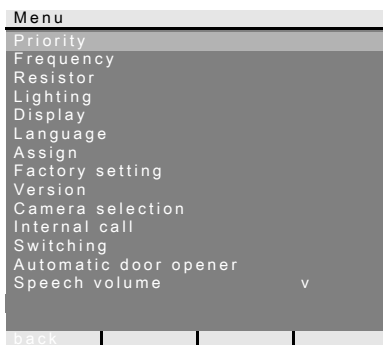

V zagonskem meniju se lahko nastavijo naslednje opcije:

Prioriteta

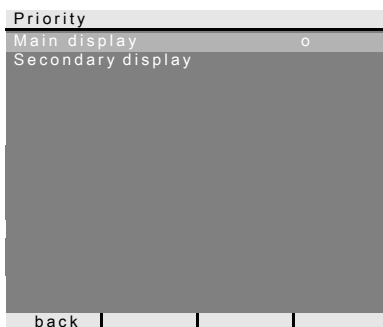

Tovarniška nastavitve: glavni zaslon

V primeru, ko v enem stanovanju deluje več VideoTerminal-ov ali TFT zaslonov, lahko na vsako klicno tipko največ **en** VideoTerminal ali TFT zaslon določite kot glavni zaslon, preostale pa kot stranske zaslone.


V primeru vhodnega klica se samodejno vklopi **Glavni zaslon (Main Display)**. **Stranski zasloni (Secondary displays)** se vklopijo šele po prevzemu klica na notranji enoti po vhodnem klicu oz. s tipko Meni (3 sekunde).

Frekvenca



Najprej izberite kamero

Pred izbiro točke menija "Frekvenca" (Frequency) je potrebno najprej izbrati barvno kamero. Če kamera ni izbrana, se prikaže sporočilo "Kamera ni izbrana" (No camera selected).

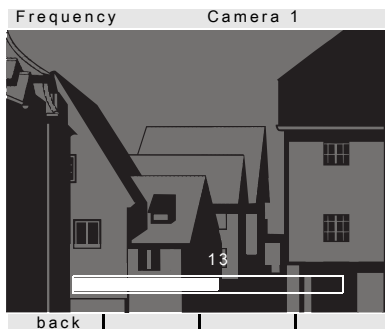

Za natančno nastavitve video signala med kamero in VideoTerminal-om lahko s krmilnim gumbom nastavite optimalno frekvenco video signala trenutno aktivne prenosne linije.

V primeru, ko točko menija "Frekvenca" (Frequency) zaključite s tipko "nazaj" (back), se spremenjene nastavitve ne prevzamejo.



Nastavitve pri več VideoTerminal-ih in barvnih kamerah

Nastavitve frekvence velja samo za povezavo aktivnega VideoTerminal-a z aktivno barvno kamero. To pomeni, da je v primeru, ko je prisotnih več VideoTerminal-ov in/ali barvnih kamer, potrebno za vsak VideoTerminal posebej nastaviti frekvenco za prenosno linijo VideoTerminal - barvna kamera.

Upor



Tovarniška nastavitve: da (yes)

Tukaj lahko vklopite oz. izklopite zaključni upor VideoTerminal-a.

Ta nastavek je odvisna od topologije. Podrobna navodila so na voljo v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti za video.

Osvetlitev



Najprej izberite kamero

Pred izbiro točke menija "Osvetlitev" (Lighting) je potrebno najprej izbrati barvno kamero. Če kamera ni izbrana, se prikaže sporočilo "Kamera ni izbrana" (No camera selected).



Tovarniška nastavitve: samodejno (auto)

Tukaj nastavite karakteristike osvetlitve vidnega polja barvne kamere. Pred nastavitvijo mora biti izbrana ustrezna barvna kamera.

samodejno (auto): osvetlitev vidnega polja barvne kamere se po vhodnem klicu ali po ročnem vklopu VideoTerminal-a vklopi v primeru, ko svetlost okolice pade pod vrednost 1 lux.

izklop (off): osvetlitev vidnega polja je vseskozi izključena.



Nastavitev pri več VideoTerminal-ih in barvnih kamerah

Nastavitev osvetlitve velja samo za aktivne VideoTerminal-e in aktivne barvne kamere.

To pomeni, da je v primeru, ko je prisotnih več VideoTerminal-ov in/ali barvnih kamer, potrebno na vsakem VideoTerminal-u nastaviti osvetlitev za vsako barvno kamero posebej.

Zaslon



Tovarniška nastavev: vklop (on)

Tu določite, če se VideoTerminal lahko vklopi s tipko Meni.

izklop (off): VideoTerminal se vklopi **samo** po vhodnem klicu.

Pri tej nastavitvi ročni vklop s tipko Meni ni možen

vklop (on): VideoTerminal se vklopi po pritisku na klicno tipko ali s tipko Meni.



Nastavev pri več VideoTerminal-ih

V primeru več prisotnih VideoTerminal-ov je ta nastavev potrebna na vseh VideoTerminal-ih.

Jezik



Tovarniška nastavev: nemščina (German)

Tukaj lahko izberete jezik menjev: nemščino ali angleščino.

Določitev

Assign	
Assign call	o
Provide internal call	o
Assign switching action	
R: 3.10 S: 2.20	
back	

V meniju "Določitev" (Assign) se VideoTerminal-u določijo komponente iz komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati (npr. zunanje enote, notranje enote in kontaktorji).

Natančni postopki za določitev komponent iz komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati so podrobno opisani v nadaljevanju (glejte stran 23).

Določitev klica (Assign call): VideoTerminal-u se določi klicna tipka.

R: 3.10 navaja število klicnih tipk, ki so že programirane, ter določa, koliko klicnih tipk je največ možno določiti.

V tem primeru so VideoTerminal-u dodeljene že 3 klicne tipke; skupno je možno določiti 10 klicnih tipk.

Prprava notranjega klica (Provide internal call): notranji klic VideoTerminal-a se določi notranji enoti oz. TK prehodu.

Določitev preklopnega delovanja (Assign switching action): kontaktorju se določi preklopno delovanje VideoTerminal-a.

S: 2.20 določa število notranjih klicev za začasno shranjevanje.

V tem primeru se iz VideoTerminal-a začasno shranita 2 notranja klica; skupaj je možno začasno shraniti največ 20 notranjih klicev.



Notranji klic - preklopno delovanje

Funkcija "Določitev preklopnega delovanja" (Assign switching actions) je aktivna samo, če je vključen način za programiranje. V tem primeru ni možno zagotoviti notranjih klicev. V tem meniju je aktivna funkcija označena z znakom "o".

Tovarniška nastavitve



Tukaj se nastavitve VideoTerminal-a lahko ponastavijo na tovarniške nastavitve.

Razlikujemo naslednje možnosti:

Parametri zaslona (Display parameters): tukaj se na tovarniške nastavitve ponastavijo vrednosti iz naslednjih točk menija: Prioriteta, Upor, Zaslona, Jezik, Svetlost, Kontrast, Barva in Vklopni čas.

Ohranijo se določitve barvnih kamer, klicnih tipk in enot.

Brisanje kamer (Delete cameras): tukaj se brišejo določitve pripadnosti vseh kamer. Na tovarniške nastavitve se ponastavijo vrednosti iz menijev: Frekvenca, Osvetlitev, Svetlost, Kontrast in Barva.


"Brisanje kamer" (Delete cameras) je potrebno npr., če se zunanja enota za video zamenja z enoto za povezavo prek vodila.

Po izvajanju te funkcije je kamere potrebno ponovno prijaviti: na krmilni enoti zaženite način za programiranje ter na vseh zunanjih enotah z barvno kamero za 3 s pritisnite na poljubno klicno tipko. **Pomembno:** Tipke na zunanjih enotah pritiskajte v enakem zaporedju, kot želite, da so kasneje prikazane na video sliki (npr. glavna vrata - Kamera 1, stranska vrata - Kamera 2, ...).

Brisanje določitve klica (Delete call assignment): tukaj izbrišete oz. ponastavite vse dodeljene klicne tipke in klicne melodije.

Tovarniške nastavitve (Delivered state): tukaj se vse točke menija VideoTerminal-a ponastavijo na tovarniške nastavitve. Poleg tega se zbrišejo tudi določitve klicnih tipk in barvnih kamer.

Verzija

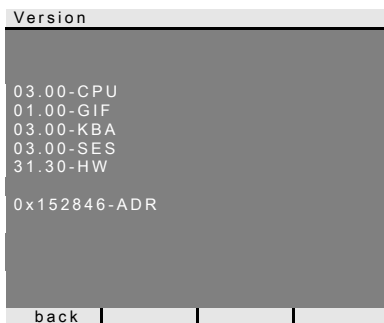

Tukaj se prikaže trenutna verzija programa za VideoTerminal.

Dodatne točke menija

V nadaljevanju sledijo točke menija, ki so prav tako na voljo v nastavitvenem meniju in so opisane že v predhodnem delu teh navodil:

- Izbira kamere (glejte stran 11)
- Notranji klic (glejte stran 11)
- Vklop (glejte stran 12)
- Avtomatska ključavnica (glejte stran 12)
- Glasnost govora (glejte stran 14)
- Jakost klicnega tona (glejte stran 14)
- Dodelitev klicne melodije (glejte stran 14)
- Svetlost (glejte stran 15)
- Kontrast (glejte stran 15)
- Barva (glejte stran 15)
- Vklopni čas (glejte stran 15)

Dodelitev zunanje enote VideoTerminal-u

Postopek za določitev klicne tipke na zunanji enoti VideoTerminal-u:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.



2. Na **zunanji enoti** za 3 s pritisnite na klicno tipko. Po kratkem potrditvenem tonu spustite klicno tipko.




3. Zunanja enota ustvari dolg potrditveni ton.



Tipko po 3 s spustite

Če tipke po prvem potrditvenem tonu ne spustite, se po naslednjih 3 s izbrišejo vse klicne tipke na zunanji enoti.



3. Na **VideoTerminal-u** za 3 s pritisnite tipko , da zaslišite kratek potrditveni ton.



3. Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.

Trije kratki potrditveni toni signalizirajo nepravilno določitev pripadnosti. Morda je pomnilnik VideoTerminal-a že zaseden. Določiti je možno največ 10 klicnih tipk.



4. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

Določitev VideoTerminal-a z etažnim klicnim tipkalom

V primeru, ko med postopkom zagona ni omogočen dostop do stanovanja, lahko VideoTerminal določite tudi prek priključenega etažnega klicnega tipkala.

V tem primeru se VideoTerminal obnaša kot notranja enota komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati. Postopek določitve z etažnim klicnim tipkalom je opisan v sistemskega priročniku.

Dodelitev notranje enote VideoTerminal-u

Z dodatnimi klicnimi tipkali (dodatno dobavljivo) notranjih enot lahko realizirate tako imenovano funkcijo notranjega klica. Notranji klic omogoča vzpostavitev govorne povezave med notranjo enoto in VideoTerminal-om.

Postopek za določitev klicne tipke na notranji enoti VideoTerminal-u:



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.
2. Na **notranji enoti** za 3 s pritisnite na klicno tipko. Po kratkem potrditvenem tonu spustite klicno tipko.
- 3 Notranja enota ustvari dolg potrditveni ton.



Tipko po 3 s spustite

Če tipke po prvem potrditvenem tonu ne spustite, se po naslednjih 3 s izbrišejo vse klicne tipke na notranji enoti.



3. Na **VideoTerminal-u** za 3 s pritisnite tipko , da zaslišite kratek potrditveni ton.




- 3 Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.
Trije kratki potrditveni toni signalizirajo nepravilno določitev pripadnosti. Morda je pomnilnik VideoTerminal-a že zaseden. Določiti je možno največ 10 klicnih tipk.
4. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

Dodelitev VideoTerminal-a notranji enoti

VideoTerminal omogoča izvedbo tako imenovane funkcije notranjega klica. Notranji klic omogoča vzpostavitev govorne povezave med VideoTerminal-om in notranjo enoto.


Postopek za določitev VideoTerminal-a drugi notranji enoti:

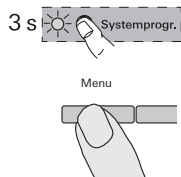

Assign


Provide
internal call

Internal call 1



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.
2. Za vklop zagonskega menija pritisnite tipko "Meni" (Menu) na **VideoTerminal-u**.
3. V zagonskem meniju **VideoTerminal-a** izberite točko menija "Določitev" (Assign).
4. V meniju "Določitev" (Assign) izberite točko menija "Priprava notranjega klica" (Provide internal call).
5. V meniju "Priprava notranjega klica" (Provide internal call) izberite želen notranji klic (1-14) in ga potrdite.
- 3 VideoTerminal ustvari dolg potrditveni ton.
6. Na **notranji enoti** za 3 s pritisnite tipko , da zaslišite kratek potrditveni ton.
- 3 Dolg potrditveni ton signalizira uspešno določitev pripadnosti.
Trije kratki potrditveni toni signalizirajo nepravilno določitev pripadnosti. Morda je pomnilnik notranje enote že zaseden. Eni notranji enoti je možno določiti največ 10 klicnih tipk (nadometni prostoročni notranji enoti največ 15 klicnih tipk).
7. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

Dodelitev kontaktorja VideoTerminal-u



Assign

Assign
switching
action

Switching
action 1



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.
3. Na **kontaktorju** utripa nazadnje nastavljena LED za prikaz načina delovanja.
2. Na **kontaktorju** večkrat pritisnite na tipko "Funkcija" (Funktion), da začne utripati LED zelenega načina delovanja.
3. Na **kontaktorju** za 3 s pritisnite tipko "Progr.", da začne utripati LED poleg tipke.
4. Za vklop zagonskega menija pritisnite tipko "Meni" (Menu) na **VideoTerminal-u**.
5. V zagonskem meniju **VideoTerminal-a** izberite točko menija "Določitev" (Assign).
6. V meniju "Določitev" (Assign) izberite točko menija "Določitev preklpnega delovanja" (Assign switching action).
7. V meniju "Določitev preklpnega delovanja" (Assign switching action) izberite želeno preklpno delovanje (1-14) in ga potrdite.
3. Dolg potrditveni ton potrjuje uspešno določitev pripadnosti.
8. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

Tehnični podatki

Dimenzije:	182 x 240 x 52 mm (Š x V x G)
Napajalnik:	24 V DC $\pm$ 10%, 700 mA
Temperatura okolice:	-5 °C do +40 °C
Stopnja zaščite:	IP 20
Priključki:	2 vijačni sponki za 2-žično vodilo 2 vijačni sponki za etažno klicno tipkalo 2 vijačni sponki za dodatno napajanje 1 priključna letvica za sistemsko vodilo (6-polna)
Barvni sistem:	PAL
Število slikovnih pik:	640 x 480 (H x V)
Dopustna dolžina kabla:	
VideoTerminal - napajalnik:	50 m pri premeru kabla 0,6 mm 80 m pri premeru kabla 0,8 mm (upornost zanke $\leq$ 6,5 Ω)
VideoTerminal - barvna kamera:	glejte sistemski priročnik

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Nemčija

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sistemi električnih
inštalacij
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Nemčija
Tel +49(0)21 95 - 602 - 0
Fax +49(0)21 95 - 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA